W31S

by Sony Ericsson

取扱説明書

ョ次

ご利用の準備

電話

メール

アドレス帳

文字入力

メニュー(設定)

力人

ミュージック プレーヤー

 $EZ \cdot FN$

EZwel

EZ「着うたフル[™]」

Eフチャンネル.

Fフナビウォーク

EZアプリ (BREW[®]) バーコード

|EZムービー

データフォルダ

メモリースティック (市販品)

赤外線通信

auのネットワーク サービス

その他

表리



ごあいさつ

このたびは、W31Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W31S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお 使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 W31S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

·W31S **のマニュアル**-

W31Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを 知りたい場合



このW31S『取扱説明書』をお読みく ださい。

基本的な使いかたを 知りたい場合



付属のW31S『かんたんマニュアル』 をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>

EZ トップメニュー 料金・申込・インフォ au オンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます(発 売約1ヶ月後から)

簡易英語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

English Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

安全上のご注意

W31Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用くださ 610



b 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略してい る場合があります。あらかじめご了承ください。

au 電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめ ご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんので ご留意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- ・W31Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・公共の場での、ご使用の際は周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

ヴ お知らせ

- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W31S を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

危険

この表示は「人が死亡また は重傷を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される 内容」を示しています。

警告

この表示は「人が死亡また は重傷を負う可能性が想定 される内容」を示しています。

注意

この表示は「人が傷害を負 う可能性が想定される内容 や物的損害の発生が想定さ れる内容」を示しています。

図記号の説明


行為を禁止する記号









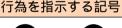





プラグをコンヤントから抜く

免責事項について

- ・地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故 意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任 を負いません。
- ・本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、 事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関 して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万 一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわら ず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

W31S本体、電池パック、充電用機器共通

介 危険 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 W31S専用周辺機器:

共通 AC アダプタ 01 (0202PQA)(別売)

雷池パック (1404UAA)

卓上ホルダ (31SOPUA)

共通 DC アダプタ 01 (0201PEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)やガソリンスタンドの給油中など引火性 ガスが発生するような場所では au 電話の電源を切り、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

発火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が 触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。

共通 AC アダプタ 01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやア クセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発 火・破裂・火災の原因となります。



必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故 障の原因となる場合があります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。 感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じても KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負い かねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での 使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故 **墮の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)**, 万一、液体が



かかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証外 ぬれ手禁止 となり修理できません。



所定の充電時間をこえても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・ 発火の原因となります。



注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い 所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因 となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。

外部から電源が供給されている状態のW31S本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないで ください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発 熱による火災の原因となります。

金属製のストラップをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセ ントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

リアカバーを外したまま使用しないでください。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場 合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。



使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでく ださい。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センター までご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

子供が使用する場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。ま た、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

W31S本体について



必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(パーソナルモード を含む」オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、 設定を解除してから電源を切ってください。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響 を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・ 自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響について ご確認ください。

W31SはフラッシュLED/フォトライトを内蔵しています。フラッシュLED/フォトライトをご使 用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。 特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

フラッシュ LED / フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フラッシュ LED / フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因と なります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の 赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

自動車や自転車などの運転者に向けてフラッシュLED/フォトライトを点灯させないでください。目 がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU) 冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)
 - ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや 意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してくださ い。

通話・メール・撮影・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消去される場合があります。

イヤホン端子、外部接続端子、"メモリースティック Duo"挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、"メモリースティック Duo"挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。 また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んだり、障害などの原因になる場合があります。



スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコード、ハンドストラップなどをはさみこまないようご注意ください。はさみこんだ状態で無理に外そうとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

ステレオイヤホンを使用するときは音量にご注意ください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳を痛める原因となります。

スライド開閉時は本体をしっかりと握ってください。不安定な状態でスライド開閉を行うと、落下により傷害や破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。 W31Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
クロスコントローラー	PC 樹脂、ABS 樹脂	クロムメッキ処理(下地ニッケル)
発信キー、電源キー、クリアキー、 メールキー、EZキー、アプリキー、 フォルダキー	PC 樹脂	
番号キー	PC 樹脂	UV 塗装処理
ロックキー、レンズカバーキー、オープンキー、 イヤホン端子カバー	ABS 樹脂	UV 塗装処理
ミラー、シャッターキー	ABS 樹脂	クロムメッキ処理(下地ニッケル)
着信・充電ランプ	アクリル樹脂	
カメラ起動ランプ	アクリル樹脂	ハードコート
外装ケース(外側)	PC + ABS 樹脂	UV 塗装処理
ディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート
カメラレンズ	ガラス	AR コート
レンズカバー	ステンレス	塗装
充電端子	ステンレス	金メッキ(下地ニッケル)
" メモリースティック Duo " 挿入口カバー、 端子カバー	エラストマー樹脂 / PC + ABS 樹脂	UV 塗装処理
ネジ	鉄	クロムメッキ処理(下地ニッケル)

電池パックについて

W31Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。



I i-ion



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックの(+)(-)をショートさせないでください。

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、端子の(+)(-)を逆にしないでください。 また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。 また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受け てください。



・ 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以 下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプ タ01(別売)はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての 充電は行わないでください。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアー ス車でご使用ください。

雷源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感雷や発熱・発火による 火災の原因となります。傷んだ共通 AC アダプタ 01(別売) やゆるんだコンセントは使用しないで ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでく ださい。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

通雷状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・障害・故障の原 因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

au 電話から電池パックを外した状態で共通 AC アダプタ 01(別売)や共通 DC アダプタ 01(別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



共通 DC アダプタ 01(別売) のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の 250 V 1A の ヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してく ださい。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書にしたがって設置してください。



お手入れをするときには、電源プラグや共通 DC アダプタ 01 (別売) プラグをコンセントまたはシ ガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となり ます。また、電源プラグや共通 DC アダプタ 01 (別売) プラグに付いたほこりはふき取ってくださ い。そのまま放置すると火災の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感雷・回路のショートに よる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてくだ

ぬれた電池パックは充電しないでください。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあ ⚠ 注意 ります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー 消耗の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損 の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au 電話が外れたり、 火災や故障の原因となります。

電源プラグや共通 DC アダプタ 01(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてくださ い。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

取り扱い上のお願い

W31S本体、電池パック、充電用機器共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを 用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・電池パックは電源を切ってから取り外してください。

W31S本体について

- au 電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・au 電話に登録されたアドレス帳、データフォルダ、Eメール、Cメール、お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・W31Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり そらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分 ご注意ください。
- ・W31Sの"メモリースティック Duo"挿入口には、"メモリースティック Duo"(市販品)以外のものは挿入しないでください。
- ディスプレイの背面やキーのある面に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障・破損の原因となります。
- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W31S内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は故障の原因になりますのでご注意ください。

電池パックについて

- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、W31S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックはauショップなどにお持ちください。

充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグや共通 DC アダプタ 01 (別売) プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きとりやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
 - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
 - 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
- その他、MPEG LA, L.L.C. から個々に別途許諾された用途に利用すること。
- ・au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- ・カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こす ことがあります。

音楽 / ラジオ機能について

- ・自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ・電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音もれにご注意ください。

各種暗証番号

W31Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロック No.

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁のお好きな番号に変更できます (P.103)。
- ロック No. は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロック No. をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZweb の有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツご契約時に設定(4桁)

プレミアム EZ パスワード

使用例	① まとめて au 支払いを利用した EZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合
	② まとめて au 支払いを利用した EZweb サイトで商品を購入する場合
初期值	初回まとめて au 支払いをご利用時に設定(4~8桁)

貸 お知らせ

• ロック No. は以下の機能をご利用いただく場合に必要となります。

履歴 着信拒否登録	P.48	メール制限	P.104	メモリースティック デジカメフォルダ フォルダ消去	P.244
E メール受信ボックス フォルダ / フォルダ名リセット	P.58	EZweb 制限	P.104	メモリースティック バックアップ 保存	P.216
E メール設定 アドレス 変更送信 初期値に戻す	P.63	EZアプリ制限	P.104	メモリースティック バックアップ 復元	P.217
C メール受信ボックス 受信フィルター登録	P.68	シークレットモード	P.104	メモリースティック バックアップ 消去	P.217
C メール設定 受信フィルター	P.70	着信制限	P.105	メモリースティック フォーマット	P.217
スケジュール 前日以前消去	P.244	機能リセット	P.106	メモリースティック デジカメフォルダ 領域削除	P.218
スケジュール 先月以前消去	P.244	メモリリセット	P.106	メモリースティック データ フォルダ(M.S.) 領域削除	P.218
赤外線受信 上書保存	P.220	EZアプリリセット	P.106	メモリースティック PC フォルダ 領域削除	P.218
ロック No. 変更	P.103	オールリセット	P.106	メモリースティック バックアップ領域 領域削除	P.218
オートロック	P.104	時間料金目安 リセット	P.107	メモリースティック M.S. ミュージックフォルダ アルバム内消去	P.244
ダイヤル発信制限	P.104	通話料金倍率	P.107		
アドレス帳制限	P.104	データフォルダ (本体) プライベートフォルダ使用	P.192		

• 以下の登録内容を全件消去する際にもロック No. が必要です。

履歴	メモ帳
アドレス帳	通常辞書編集
Eメール新規作成 - 全宛先消去	予測辞書編集
E メール新規作成 - 送受信履歴	辞書フォルダ
E メール受信ボックス / 振分条件	タスクリスト
Eメール送信ボックス	お気に入りリスト
E メール設定 - テンプレート一覧 / 送受信履歴	画面メモリスト
C メール新規作成 - 送受信履歴	My スポット
C メール受信ボックス	データフォルダ (本体)
C メール送信ボックス	メモリースティック - デジカメフォルダ
C メール設定 - 受信フィルター - 番号リスト / 送受信履歴	メモリースティック - PC フォルダ
スケジュール	メモリースティック - M.S. ミュージックフォルダ
My ボイス	メモリースティック - Eメール受信ボックス

• 以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロック No. が必要です。

E メール受信ボックス	データフォルダ(本体)
お気に入りリスト	メモリースティック - データフォルダ (M.S.)

本書の使いかた

操作の説明について

本書では、クロスコントローラー(P.25)の(今)と(®)でクロスメニューからメニューを選択する 操作と(♦)と(●)で画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。

本書の表記例

クロスメニューから (記定) 「画面設定]を選択

実際の操作



カーソルを合わせ、

(選択)を押す

(スタート)を押す

- 選択できない項目は薄い字で表示されます。
- 本書の一部では、「EZ アプリ (BREW®)」を「EZ アプリ」と省略して記載しています。
- 本書の一部では、「" メモリースティック Duo "(市販品)」を「" メモリースティック Duo "」と省略して記載してい ます。

● (選択)を押す

画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキーの機能表示部(P.28)を省略 している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略してい たりする場合があります。ご了承ください。

賞 お知らせ

- W31S は、文字サイズやメニューデザインを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。
 - 文字サイズ (P.102): EZweb 文字 [大きい文字] Eメール文字 [最大文字]
 - 着せかえメニュー (P.101):[エレクトリック]

目次

au 電話をご利用いただくに あたって1	ステレオイヤホンを接続する 41 マイク付リモコンのキー操作 41
安全上のご注意 2	電源を入れる / 切る42
取り扱い上のお願い 8	ディスプレイを確認する42
各種暗証番号 10	E メール・EZweb の初期
本書の使いかた	設定をする42
目次13	電話 43
ご利用の準備 21	電話をかける 44
W31S でできること22 各部の名称と働き24	海外に電話をかける45 au 電話からご利用いただける
前面 (開いた状態)24	ダイヤルサービス45
りロスコントローラー™	電話を受ける 46
とソフトキー25	通話中に操作する47
背面と側面 (開いた状態)26	受話音量を調節する47
キーの誤動作を防止する27	小さな声でお話しする47
アシストライトを利用する27	通話音声メモを録音する
画面の表示と働き 28	
メッセージ表示部29	発着信履歴を使う48
ディスプレイにこんな表示が 出たときは29	メール 49
	メール 49 Eメールについて50
出たときは29	Eメールについて50
出たときは29 メニュー一覧30	Eメールについて50 Eメールメニューを表示する 50
出たときは	Eメールについて50 Eメールメニューを表示する 50 Eメールを作成し送信する 51
出たときは	Eメールについて50 Eメールメニューを表示する 50
出たときは	E メールについて50 E メールメニューを表示する50 E メールを作成し送信する51 データを添付する52
出たときは	Eメールについて
出たときは	Eメールについて
出たときは 29 メニュー一覧 30 メニュー(M)番号を入力して メニューを呼び出す 34 電池パックを充電する 35 卓上ホルダの組み立てかた 36 共通 AC アダプタ 01 (別売)と 卓上ホルダを使って充電する 36 共通 AC アダプタ 01 (別売)を 直接つないで充電する 37 データ通信しながら充電する 37 共通 DC アダプタ 01 (別売)を 使って充電する 37 共通 DC アダプタ 01 (別売)を	Eメールについて
出たときは 29 メニュー一覧 30 メニュー(M)番号を入力して メニューを呼び出す 34 電池パックを充電する 35 卓上ホルダの組み立てかた 36 共通 AC アダプタ 01 (別売)と 卓上ホルダを使って充電する 37 ボータ通信しながら充電する 37 ボータ通信しながら充電する 37 ボータ通信しながら充電する 37 ボータででする 38 電池パックを交換する 39 取り外しかた 39	Eメールについて
出たときは 29 メニュー一覧 30 メニュー(M)番号を入力して メニューを呼び出す 34 電池パックを充電する 35 卓上ホルダの組み立てかた 36 共通 AC アダプタ 01 (別売)と 卓上ホルダを使って充電する 36 共通 AC アダプタ 01 (別売)を 直接つないで充電する 37 データ通信しながら充電する 37 共通 DC アダプタ 01 (別売)を 使って充電する 37 リカーのでででする 38 電池パックを交換する 39 取り外しかた 39 取り付けかた 39	Eメールについて

受信メールを別のフォルダへ	Cメールを編集する	69
移動する59	受信メールに返信する	69
受信メールを " メモリースティック	受信メールを転送する	69
Duo " に保存する59	C メールを保護 / 保護解除する.	69
E メールを保護 / 保護解除する 59	C メールの設定をする	70
Eメールの詳細を表示する60	署名	
Eメールを並べ替える60	蓄積機能	
Eメールを検索する61	返信メッセージ	
アイコンに色を付ける 6 1	メール制限	70
E メールの設定をする 6 1	メール件数確認	
受信・表示設定61	受信フィルター	
Eメールアドレス61	送受信履歴	
メール自動受信	C メール安心ブロック機能	70
メール受信方法62		
添付自動受信62	アドレス帳	71
添付自動再生	新規登録する	72
フォルダ表示		
ボックス表示設定	表示 / 修正する	
送信・作成設定62	GPS 情報を登録する	
返信先アドレス	検索する	
差出人名称62 テンプレート登録62	表示方法を設定する	
ランフレード 豆螺 62 冒頭文 / 署名	登録件数を表示する	
返信メール引用	グループを設定する	7 4
引用符設定		
アドレス変更送信	文字入力	75
送受信履歴 63	文字入力について	76
宛先件数制限 63		
メールの使用を制限する 63	変換方法を切り替える	77
	交送/7/4と切り日だる	
その他のEメールの設定64	入力モードを切り替える	77
E メールアドレスの変更64		
E メールアドレスの変更64 自動転送先64	入力モードを切り替える 文字を英数カナに変換する	77
Eメールアドレスの変更	入力モードを切り替える 文字を英数カナに変換する 文字を入力する	77
E メールアドレスの変更	入力モードを切り替える 文字を英数カナに変換する 文字を入力する 予測変換入力 " POBox " で	77 79
E メールアドレスの変更	入力モードを切り替える 文字を英数カナに変換する 文字を入力する 予測変換入力 " POBox " で 文字を入力する	77 79
E メールアドレスの変更	入力モードを切り替える	777979
Eメールアドレスの変更	入力モードを切り替える	777979
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数/残り容量を	入力モードを切り替える	77 79 79 79 81
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を 確認する 確認する 65	入力モードを切り替える	7779797981
Eメールアドレスの変更	入力モードを切り替える	77 79 79 81 81
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を 確認する 確認する 65	入力モードを切り替える	777979818181
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を確認する 65 Cメールについて(標準) 66 Cメールメニューを表示する 66	入力モードを切り替える	77797981818181
Eメールアドレスの変更	入力モードを切り替える	7779798181818182
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を確認する 65 Cメールについて (標準) 66 Cメールメニューを表示する 66 Cメールを作成し送信する 67 Cメールを受信する 68	入力モードを切り替える	77798181818282
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を確認する 65 Cメールについて(標準) 66 Cメールメニューを表示する 66 Cメールを呼成し送信する 67 Cメールを受信する 68 受信メールを表示する 68	入力モードを切り替える	7779818181828282
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を確認する 65 Cメールについて (標準) 66 Cメールメニューを表示する 66 Cメールを作成し送信する 67 Cメールを受信する 68	入力モードを切り替える	7779818181828282
Eメールアドレスの変更 64 自動転送先 64 メールフィルター(迷惑メール防止) 64 Eメールへッダ情報表示 65 その他の設定の確認 65 auのメルマガサービス設定 65 設定した内容を確認する 65 Eメールの件数 / 残り容量を確認する 65 Cメールについて(標準) 66 Cメールメニューを表示する 66 Cメールを呼成し送信する 67 Cメールを受信する 68 受信メールを表示する 68	入力モードを切り替える	7779818181828282

コピーした文章から		文字の入力モードの	
選択して貼り付ける	8 3	全角 / 半角を切り替える	9 5
項目ごと貼り付ける	8 3	タスクリスト	95
編集/設定を中断/中止する	8 4	新規登録する	
保持データについて		表示 / 修正する	
キャンセルについて		ガイド	
		ガイドを使う	
メニュー(設定)	85		
マイセレクト	9.6	フォトミキサー	
並べ替える		フォトミキサー作品を作成する。	
业へ旨んる 初期化する		音設定	97
		着信時の音量 / バイブレータ /	
メモ機能		鳴動時間/メロディ/画像/	
簡易留守メモを設定する		着信ランプを設定する	
簡易留守メモを再生する		効果音を設定する	
通話音声メモを再生する		キー操作音量を調節する	
My ボイスを録音する	8 7	電源を入れたときに音を鳴らす。	
メモ帳	87	アラーム音量を調節する	
新規登録する		画面設定	100
表示 / 修正する		待受画面を設定する	100
クイックメッセージ	87	ディスプレイの表示内容を	
再生する	87	設定する	
録音する	8 8	照明を設定する	
プロフィール	8.8	着信ランプの色と点滅パターンを	
登録 / 修正する		作成する	
表示する		週の始まりの曜日を設定する 文字サイズを設定する	
スケジュール		日本語/英語表示に切り替える。	
スグシュール 新規登録する			
新規豆録9る 表示/修正する		マナー設定	
表示/ 修正 9 る 休日を設定する		マナーモードを設定する	
祝日を設定する		オリジナルマナーを登録する	
		プライバシー	103
電卓		ロック No. を変更する	
電卓として使う		発信者番号通知の設定をする	
時計	92	アクセスを制限する	
日付・時刻を設定する	9 2	着信を制限する	105
アラームを設定する	9 2	各設定や記録を	
指定した時刻に電源を		お買い上げ時の状態に戻す	
入れる / 切る	9 3	料金 / 申込	
文字入力ツール	93	通話料金の詳細を確認する	107
辞書に語句を登録する	9 3	通話時間と通話料金の	
辞書フォルダを設定する		目安を確認する	107
変換方法を切り替える	9 4	通話ごとの料金の目安を	
定型文を登録 / 修正する	9 4	表示する	
 空車の学習情報をリカットする	9.5	通話料金の倍率を設定する	107

通話時間アラームを設定する 108	撮影補助線を設定する
プラン変更の申し込みや契約情報の	(フォトのみ)125
確認をする108	「消音」で録画する
ユーザー補助 108	(ムービーのみ)126
よくかける相手の市外局番を	セルフタイマーで撮影する 126
登録する108	フラッシュ LED を設定する
パーソナルモードで使用する 109	(フォトのみ)126
外部機器とデータの送受信を	フォトライトを設定する126
する109	表示サイズを変更する 126
イヤホンの設定をする110	アイコンやガイドの表示を
	切り替える126
カメラ 111	GPS 情報を付加する127
	オートフォーカスを設定する 127
このカメラでできること112	画像の露出を確認する
撮影したフォト /	(ヒストグラム)127
ムービーでできること112	フォトを編集する127
持ちかたについて113	フレームを設定する127
構えかた 113	スタンプを設定する128
手ぶれ防止のポイント113	テキストスタンプを設定する 128
撮影モード一覧114	画像を回転する129
撮影モードと設定できる項目 116	ピクチャアレンジを設定する 129
フォト画質について117	フォトの一部を切り出す129
カメラを上手に使うコツ 117	画像サイズを変更する 129
ディスプレイの見かた118	画像の明るさを補正する
カメラを起動する118	(ルミナス変換)130
フォトを撮影する119	ムービーを編集する130
フォトの撮影モードと画質を	アフレコを利用する130
設定する120	テロップを設定する131
連写で撮影する	ムービーの一部を切り出す 131
ムービーを録画する121	ムービーからフォトを切り出す 132
ムーヒーを歌画する	ムービーをEメール用に
シェス QVGA Cムービーを 録画する122	変換する132
ムービーの録画モードを	ミュージックプレーヤー 133
設定する123	
撮影時の設定をする	ミュージックプレーヤー
ズームを調整する123	について134
スームを調整する123 EV 値を調整する123	音楽を再生する134
特殊効果を加える124	BGM として再生する 135
シーンに合わせて撮影する 124	プレイリストを利用する
ホワイトバランス(色合い)	プレイリストを作成する135
を調整する124	タイトルを編集する136
 日付表示を設定する	プレイリスト内のデータを
シャッター音を設定する 125	並べ替える136
使用状況を表示する125	プレイリストからデータを
スポット測光を設定する125	削除する136

プレイリストを初期化する	お気に入りリストを利用する 15 画面メモを表示する	5 2 5 2 5 2
EZ・FM について140 EZ・FM の聴きかた140 EZ・FM を聴く141	お気に入りリストに登録する 15 データフォルダに保存する 15 画面メモに保存する 15 ページを更新する 15	5 3 5 3
音量を調節する	お気に入りリストを表示する 15 画面メモリストを表示する 15 URL を入力してアクセスする 15 サーバ証明書を表示する 15 EZ 設定をする 15	5 3 5 3
音声の出力(イヤホン/スピーカー) を切り替える142 EZ・FM を中断/終了する142	EZ「着うたフル™」 15	5
EZ・FM を設定する	EZ「着うたフル™」について 1 5 着うたフル™ のメニューを 表示する15	
EZweb 145	着うたフル™をダウンロードする 15 着うたフル™を再生する 15	
EZweb について 146	着うたフル™を利用する 15	
EZ トップメニューを表示する 146 音や画像をダウンロードする 148 「カンタンアクセス」で	着うた®を作成する15 壁紙を保存する15 楽曲の詳細情報を表示する15	5 8
アクセスする148 キーワードを入力して	EZ チャンネル 15	9
サイトを検索する	EZ チャンネルでできること 16	
申し込みなどをする148 料金・申込・インフォ画面を	EZ チャンネルについて	
表示する148 料金を照会する149	EZ チャンネルの主な操作	
プラン変更の申し込みや 契約情報の確認をする149	番組を豆鋏9 る	
EZ リストを表示する 149 EZ パスワードを登録する 150	番組を保存する16	
EZ パスワードを変更する150 EZ メニュー150	EZ チャンネルの設定をする 1 6 番組の継続 1 6	
EZ メニュー	田 和立 少种生物化	, (

EZナビウォーク 167	アプリモコン EZ を利用する 181
EZナビウォークでできること 168	EZ Game Street!を利用する 182
実際にナビゲーションを	EZムービー 183
試してみよう 170 前回、検索したルートを	EZ ムービーについて 184
再表示する170	EZ ムービーメニューを表示する 184
ナビゲーション中は・・・ 170	EZ ムービーを見る 184
EZナビウォークメニューを	ダウンロードして再生する
表示する171 現在地マップを表示する	ストリーミング再生をする 184 保存した EZ ムービーを再生する 185
おでかけメニューを表示する 172	EZムービーからハイパーリンク
自宅へ帰る	を利用する 185
My スポット 173	データフォルダ 187
My スポットを利用する 173 My スポットを登録 / 編集する 173	データフォルダについて188
GPS メールを作成する 173	データフォルダの概要188
GPS 情報をアドレス帳に 登録する173	データフォルダ画面を表示する 188
GPS 情報をフォトやムービーに	データの種類と保存先189
付加する174	データを表示 / 再生する
現在地メールを作成する 174	画像をオートプレイで再生する 194 音データをオートプレイで
EZ ナビウォークの設定をする 174	再生する194
EZアプリ (BREW®) 175	データを登録する194
EZ アプリ (BREW®) について 176	データを管理する196
EZアプリメニューを表示する 176	ユーザーフォルダの フォルダ名を編集する196
EZ アプリカタログについて 176	データのタイトルを編集する 196
検索メニューから EZ アプリを	データフォルダの使用状況を
ダウンロードして起動する 176	表示する197 データを別のフォルダへ
EZ アプリを起動する 177	移動 / コピーする197
EZ アプリメニューから起動する 177 指定した時刻に起動する	データの詳細を表示する197
(アラーム起動)178	データを並べ替える199 データに GPS 情報を付加する199
C メールを受信して起動する 178	
EZweb から起動する178 EZ アプリを起動中にできること 178	メモリースティック(市販品) 201
EZ アプリを一時停止 / 終了する 179	" メモリースティック Duo " と W315の概要 202
EZ アプリの設定をする 179	W31S の概要202 " メモリースティック Duo "
サービスダウンロードアプリ	について
について180	ご使用可能な
バーコードリーダーを利用する 180	" メモリースティック Duo " 203

" メモリースティック Duo " に 保存できる容量の目安 204	赤外線通信	219
	赤外線通信について	220
マジックゲート対応の " メモリー スティック Duo " について 205	赤外線通信の利用のしかた.	
' メモリースティック Duo " を	データを受信する	220
装着する206	データを送信する	
' メモリースティック Duo " を 取り出す 206	au のネットワークサービス	223
メモリースティックメニューを 表示する207	au のネットワークサービス について	
デジカメフォルダを利用する 207	お留守番サービス (標準)	
画像をプリントする208	お留守番サービス	∠∠+
ファイル番号をリセットする 209	総合案内 (1 4 1)	225
' メモリースティック Duo " の	お留守番サービスを開始する	3 225
データフォルダを表示する 209	お留守番サービスを停止する	3 225
PC フォルダを利用する210	サービス中に電話が	
パソコンなどから PC フォルダに	かかってくると	
データを取り込む210	伝言を再生する	
ソニー・エリクソン USB ケーブル 01	応答メッセージを録音 / 確語	_
を接続して利用する	変更する 不在通知を設定する	
(マスストレージモード) 210	か任週和を設定する お留守番サービスを遠隔操作	
	(遠隔操作)	
パソコンからソニー・エリクソン USB ケーブル 01 を取り外す 211	ボイスメール	
	外国語ガイダンスを利用する	
M.S. ミュージックフォルダを 利用する 212	着信転送サービス(標準)	
アルバム情報を表示する 212	転送先を登録する	
楽曲をプレイリストに登録する 212	応答できない電話を転送する	
	通話中にかかってきた電話で	
楽曲をパソコンなどから	転送する	230
取り込む213	かかってくる電話を	
楽曲をパソコンに取り込む 213	すべて転送する	230
楽曲をパソコンから " メモリースティック Duo " に	手動で転送する	
転送する214	海外の電話に転送する	
	着信転送サービスを停止する	
データを移動 / コピーする 215	着信転送サービスを遠隔操作	
データを保護設定 / 解除する 216	(遠隔操作)	
PIM データ、お気に入りリスト	割込通話サービス (標準)	
をバックアップする216	割込通話を受ける	232
使用状況を表示する 217	割込通話サービスを	0.00
フォーマットする217	開始 / 停止する	232
'メモリースティック Duo " の	三者通話サービス	
· メモリースティック Duo " の - フォルダのデータを消去する 218	(オプション)	
フォルタのナータを用去りる 218	三人で通話する	233

発信番号表示サービス(標準) 233
発信時の操作
(自分の電話番号の通知)233 着信時の表示(かけてきた
相手の電話番号の表示)
番号通知リクエストサービス
(標準) 234
番号通知リクエストサービスを
開始する234 番号通知リクエストサービスを
停止する234
迷惑電話撃退サービス
(オプション)235
最後に着信した電話番号を
受信拒否リストへ登録する 235 最後に登録した電話番号を
受信拒否リストから削除する 235
通話明細分計サービス
(オプション)236
データ通信サービス(標準) 237
Packet WIN237
Packet WIN ご利用前の準備 237
Packet WIN でインターネット 接続する241
回線交換通信サービス241
ASYNC / FAX 通信
ご利用前の準備242
ASYNC / FAX 通信を開始する 242
その他 243
よく使う機能 244
消去244
アドレス帳に登録245
E メールに添付245
データフォルダヘコピー246
データフォルダに
空きがない場合246 前画面に戻る246
前回回に戻る246編集中止246
表示中の情報を利用する246
ソフトキーの表示247
在日子哪切十二 0.40
項目を選択する248
項目を選択する248 お買い上げ時の設定一覧249

故障とお考えになる前に	256
アフターサービスについて	258
主な仕様	259
索引	269
利用許諾契約	279

ご利用の準備

W31S でできること	22
各部の名称と働き	24
	2.0
画面の表示と働き	28
メニュー一覧	3 0
電池パックを充電する	35
電池パックを交換する	39
W31S の開閉方法について	4 0
W 3 1 3 OFFIRITING SVIC	40
ステレオイヤホンについて	41
三年)4.7 / 10.7	4.0
電源を入れる/切る	42
ディスプレイを確認する	42
■ E メール・EZweb の初期設定をする	42

W31S でできること

はW31Sの新機能です。

多彩な音楽入手方法 P.213

お手持ちのCD などの音楽データやインターネット上の音楽配信サービス、コンビニなどのマルチメディア端末からダウンロードしたデータ(ATRAC3)の再生にも対応し、あらゆるジャンルの音楽をお楽しみいただけます。

ミュージックプレーヤー P.133

曲の特徴に合わせて音質が選べる 4 バンドイコライザを搭載。ミュージックプレーヤーの画面デザインは聴くスタイルに合わせて 4種類から選べます。フォトフォルダに保存した画像もプレーヤー画面に設定できます。またお好みの曲をプレイリストに登録して再生できます。

BGM **再生** P.135、P.142

音楽やEZ・FM を聴きながらメールの作成 や送受信などができます。また、EZwebの 閲覧も可能です。

EZ**「着うたフル**™」 P.155

お好みの曲を 1 曲丸ごとダウンロードできます。また、ダウンロードした着うたフル™の一部を着うた®に作成して [サウンド]フォルダに保存できます。

EZ•FM

P.139

W31Sには、FMラジオを聴くためのEZアプリが用意されています。

オンエア中に曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

マイク付ミュージックコントローラー (マイク付リモコン) P.41

本体をカバンなどに入れても音楽機能や EZ・FMを操作できます。また、マイクと着 信スイッチ付でリスニング中も電話に対応 できます。

カメラ

P.111

有効画素数 201 万画素の CMOS カメラを 搭載し、フォト(静止画)やムービー(動画) を撮影できます。

フラッシュ LED を利用する オートフォーカスを利用する

- UXGA(横1600×縦1200ドット)サイズのフォトを撮影する
- VGA / SXGAサイズのフォトをEメール に添付する
- QVGA(横320×縦240ドット)サイズのムービーを撮影する
- プリント予約をする(P.208)

EZ ナビウォーク

P.167

目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。おでかけ時や道に迷ったときに、気軽に使える機能がいろいろあります。

- あらかじめ自宅の場所を登録して、自宅までのルートをナビゲーションする
- 今いる場所を相手にメールでお知らせする

EZ チャンネル

P.159

お好みの番組を登録しておくと、番組が定期的に自動配信されます。お好きなときに再生してお楽しみいただけます。

スライドスタイル

P 40

閉じたままで音楽機能をスマートに使いこなせます。また、オープンキーひとつで素早くスライドし本体をオープンできます。

EZweb

P.145

- お気に入りリストにサイトを登録する
- 着うた®やゲームなどのEZアプリ(BREW®)
 をダウンロードする

" メモリースティック Duo "(市販品) 対応 P.201

マスストレージモードでPCなどから" メ モリースティック Duo "を1つのドライ ブとして利用する(P.210)

 マジックゲート(著作権保護技術)対応の "メモリースティック Duo"を使用して、 EZwebでダウンロードした著作権のある データを保存する

赤外線通信

P.219

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダ/デジカメフォルダ内のデータなどを送受信できます。

ステレオスピーカー

P.97

直径 16mm の高音質ステレオサウンドスピーカー搭載により、ステレオ対応の着うた®や着信メロディ、ゲーム音を表情豊かに再生できます。

ディスプレイ

P 100

高解像度の 2.4 インチ 26 万色相当の TFT ディスプレイを搭載しています。

- 待受画面にクロスメニューのメニューアイコンを表示する/しないを設定する
- Flash®データを待受画面に登録する
- メニューのデザインを設定する
- 文字サイズを設定する

EZ ムービー

P.183

動画データをダウンロードして再生したり、「着ムービー」として登録したりできます。

ライブカメラからの映像をリアルタイムに 再生する

バーコードリーダー

P.180

バーコードリーダー機能の EZ アプリにより、カメラで撮影したバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることができます。

赤外線リモコン

P.181

テレビやビデオ、DVDのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約を行うことができます。

文字入力

P.75


- " POBox (Predictive Operation Based On eXample)"を使って、入力された文字から変換候補を予測して表示できます。
- 辞書データをダウンロードして登録する
- **(**(文字)を押して、入力モードを切り替える
- 🖭 (😃 / 記) を押して、絵文字や記号を呼 び出す

その他

- ●を押している間、アシストライトを点 灯する(P.27)
- CDMA 1X WINのPacket通信サービス を利用する(P.237)

各部の名称と働き

前面(開いた状態)

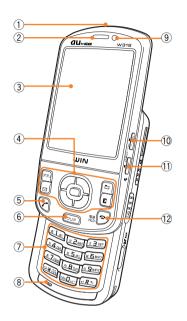

① |着信ランプ / 充雷ランプ

点滅:電話の着信、メールの受信、節電画面中

赤色点灯:充電中

| 消灯:充電完了または待ち受け時

- ② | レシーバー(受話口)
- ③ | ディスプレイ
- ④ ソフトキー / クロスコントローラー
- ⑥ | ②リア クリアキー

操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入 力時は、1つ前の文字を消去。

長押し(1秒以上): 不在着信表示中は、不在 着信表示を消去。文字入力時は、文字をまとめ て消去。

7) | 番号キー

benDuo-] ~ (s gwxr2) 番号キー

電話番号や文字・記号を入力。メニュー画面では、 四角枠の付いた数字を直接選択。

(P*∰ X ≠ -

米を入力。文字入力時は、濁点・半濁点・記号などを入力したり、大文字/小文字を切り替え。 音、画像、メール表示中に前のデータを表示。 長押し(1秒以上):アドレス帳の検索方法選択画面の呼び出し。

(#=) # **+** -

#を入力。文字入力時は、文字確定前のキーに 割り当てられている文字の表示順序を逆にし、 文字確定後は改行を入力。音、画像、メール表 示中は、次のデータを表示。履歴画面やアドレ ス帳のグループ編集画面で表示方法を切り替え。

- ⑧ マイク(送話口)
- ⑨ 明るさセンサ 明るさを感知。明るさセンサを指で押さえてしまわないようご注意ください。
- ⑩ マチーマナーキー

マナー設定画面の呼び出し。電話番号入力時は、電話番号の先頭に「184」や「186」を付加。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。

長押し(1 秒以上):マナーを設定/解除。 Eメール表示中は、メールの文頭を表示。

① メモナー

メモ機能画面の呼び出し。電話番号入力時は、「ー(ハイフン)」や「P(ポーズ)」を入力。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。

長押し(1 秒以上): 簡易留守メモを設定 / 解 除。E メール表示中は、メールの文末を表示。

② 電源 / 終了 / 応答保留 (HLD) キー 通話や操作を終了して待受画面に戻る。不在着 信表示中は、不在着信を一時的に消去。 長押し(1秒以上): 電源を入れる。 長押し(2秒以上): 電源を切る。

クロスコントローラー™ とソフトキー

W31Sは、クロスコントローラーとソフトキーを使って、機能を呼び出したり項目を選択したりします。

クロスコントローラー

クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。

画面表示	本書の表記	操作	説明
₹-ド 機能	(上下を押す 必要な項目にカーソルを移動
₹-ド 機能 過影 △ ½ △ ½ △ ∀ − ∀ ∀ − ∀ − ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀	•	77) D	左右を押す カーソルを左右に移動、前後の画面 を表示
モート' 機能 メージーン A-ビー	•		中央(センターキー)を押す 待受画面でクロスメニューの呼び出 し、項目の確定

ヴ お知らせ

◆ 本書では(♦)で項目にカーソルを移動し、(●)で項目を確定する操作を省略して「[(項目名)]を選択」と表記しています。

ソフトキーの働き


画面の下に右のイラストのような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。




待受画面で押したときの働き

עלק	EZアプリメニューの呼び出し。
(アプリキー)	長押し(1 秒以上): あらかじめ登録した EZ アプリ(BREW®)の一発起動。
	Eメールメニューの呼び出し。
(メールキー)	長押し (1 秒以上): C メールメニューの呼び出し。
(\$)	③: スケジュールの呼び出し。
•	②: アドレス帳の呼び出し。
	● : 着信履歴の表示。
	③: 発信履歴の表示。
	クロスメニューの表示。
	操作中は、設定している項目を確定。
	長押し(1 秒以上): アシストライトを点灯。
	データフォルダの呼び出し。
(フォルダキー)	長押し(1 秒以上): メモリースティックメニューの呼び出し。
E	EZ メニューの呼び出し。
	文字入力時は、入力モードを切り替え。
(EZ +-)	長押し(1 秒以上): あらかじめ登録した URL サイトへ一発ジャンプ。

背面と側面(開いた状態)

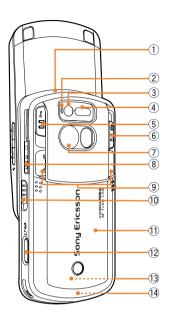

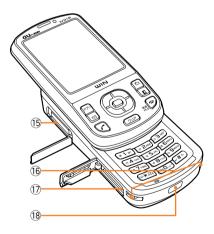

- ① 内蔵アンテナ部 (メイン) 通話時、EZweb 利用時は、内蔵アンテナ部を 手でおおわないでください。
- ② | カメラ起動ランプ
- ③ フラッシュ LED / フォトライト フォト撮影時にフラッシュ LED、ムービー撮 影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明る くする。また、待受中は、アシストライトとし て利用。
- ④ 赤外線ポート 赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向け てください。
- ⑤ ロックキー 下にスライドするとキーロックを設定 / 解除。
- ⑥ レンズカバーキー 下にスライドするとレンズカバーを開く。レン ズカバーを開くと自動的にカメラが起動。
- プレンズカバー / レンズ部 レンズカバーの中にカメラレンズが収納。カメラを使わない時は、閉じておいてください。
- ⑧ イヤホン端子 ステレオイヤホンを接続するときに使用。
- 9 スピーカー
- | ⑪ | オープンキー | 下にスライドすると本体が開く。
- 11 リアカバー 電池パックが内蔵。
- (13) 電池パック
- (4) 内蔵アンテナ部(サブ)
- (5) 外部接続端子 共通ACアダプタ01(別売)、ソニー・エリク ソンUSBケーブル01などのオプション品を 接続するときに使用。
- (6) | 充電端子 | 卓上ホルダを使用して充電するときの端子。
- ① " メモリースティック Duo " 挿入口 " メモリースティック Duo "を装着するときに 使用。
- 18 | ハンドストラップ取り付け口

キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されて誤動作しないようロックすることができます。

1 待受画面でロックキーを下にスライド キーロックが設定され、画面に懸が表示されます。



ヴ お知らせ

- キーロック中に利用できる操作は以下のとおりです。 待ち受け時(ミュージックプレーヤーのBGM再生中を 含む)
 - 110(警察) 119(消防・救急) 118(海上保安 本部)への緊急呼発信
 - アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する 機能
 - キーロック解除のためにロックキーを下にスライド 着信時
 - 簡易留守メモ起動
 - 応答保留
 - 着信音量調節
- いずれかのキーを押して受信音停止
- データ诵信時
- 通信着信中の音量調節
- 通信終了

ミュージックプレーヤー起動時

- キーロック解除のためにロックキーを下にスライド
- 発信時、通話時およびEZチャンネルの自動更新時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。
- オートパワーオフなどで電源がOFFになった場合、 キーロックは自動的に解除されます。
- 本体を開閉しても、キーロックは解除されません。
- キーロック中でもマイク付リモコンの操作は可能です。

→ キーロックを解除するには

ロックキーを下にスライド

アシストライトを利用する

フォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

1 待受画面で (●) (1 秒以上)


フォトライトが点灯し、画面に∜が表示されます。
●を押している間、フォトライトを点灯します。

♡ お知らせ

- アシストライトの点灯中に電話がかかってきたり、メールを受信したりするとアシストライトは消灯します。
- 30 秒間点灯させると、自動的に消灯します。

画面の表示と働き

カメラ機能利用時のディスプレイ表示についてはP.118 をご参照ください。

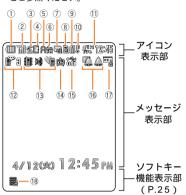

	アイコン	表示の意味	参照
1		電池レベル ・ +分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-
2	T	電波レベル 1個:強	-
	2 4	圏外	-
		パーソナルモード中、 マスストレージモード中	P.109、 P.210
3	£	通話中	-
	ı fi	EZweb でセキュリティの 確保されたページ (SSL/TLS)を表示中	P.147
	28	着信制限設定中	P.105
4	2	EZweb 利用中	P.145
	Î	アプリモコン EZ 送信中	P.181
(5)	A	EZ アプリ実行中	P.177
	ħ	EZアプリ通信中	-
	TA	EZアプリ中断中	P.179
6	台	EZ・FM 受信中	P.141
	Л	ミュージックプレーヤー 再生中	P.134
	9 3	ミュージックプレーヤー 休止中	P.135
7		未読Eメールあり	P.54
		未読Cメールあり	P.68
	Total	未読Eメール、未読Cメール あり	-
	li	サーバー未受信Eメールあり	-

	アイコン	表示の意味	参照
7	ligi	サーバー未受信 E メール、 未読 C メールあり	-
		E メールバックグラウンド 受信中	-
	48	E メールバックグラウンド 受信中、未読 C メールあり	
8	ā	不在着信やお留守番着信お 知らせあり	P.29
9		" メモリースティック Duo " 挿入中 " メモリースティック Duo " に アクセス中は点滅します。	P.206
10	щ	シークレットモード設定中	P.104
11)	-	月日/曜日/時計表示	-
12		簡易留守メモON に設定中	P.86
		簡易留守メモ OFF に設定中 録音されている簡易留守メモが ない場合は表示されません。	P.87
	123	簡易留守メモ件数 (未聴なし)	-
	123	簡易留守メモ件数 (未聴あり)	-
13	#	通常着信バイブレータON	P.98
	>	通常着信音量 OFF	P.98
	345 F¶	マナーモード設定中	P.102
14)	Ė	EZ チャンネル登録番組あり / 自動更新可	-
	NEW	EZ チャンネル登録番組あり / 未読あり	
	Ð	EZ チャンネル登録番組あり / 自動更新不可	
15		USB ケーブル接続中	P.210
16		スケジュールアラーム設定中	P.89
	4	時計アラーム設定中 P.92	
	40	スヌーズ中 P.92	
17	**[オートロック ON に設定中	P.104
18		キーロック中	P.27
	3	アシストライト点灯中	P.27

♡ お知らせ

- ①時計表示は、[待受画面](P.100)の時計の設定に したがいます。
 - 12h 12時間表示
 - OFF / 24h / カレンダー 24 時間表示
- 未読Eメールとサーバー未受信Eメールが両方ある場合は、「サーバー未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。
- は[自動更新チェック設定](P.165)を[OFF]に設定していると表示されます。[更新チェック](P.165)などを行って番組データをダウンロードしてください。
 は[EZweb制限]を[ON]に設定している場合などにも表示されます。

メッセージ表示部

不在着信や新着(未読)メールがあるときに表示されます。 ۞ で項目にカーソルを合わせて ● (選択)を押すと内容が確認できます。

●着信時には、以下の表示と同時に着信ランプが点滅し、画面上部にはアイコンも表示されます(P.28)。



- ① 不在着信件数 (P.48)
- ② 新着 E メール件数 (P.54)
- ③ 新着 C メール件数 (P.68)
- ④ EZ チャンネルの新着番組数 (P.163)
- ⑤ EZ チャンネルの番組お知らせ(P.164)

ヴ お知らせ

- 不在着信の表示は、内容を確認すると消えます。また、②型でも1秒以上押すか電源を切っても消えます。
 を押したりメニューを起動しても、不在着信の表示は一時的に消えますが、待受画面に戻ると再び表示されます。
- 着信拒否した相手からの着信時には、着信ランプは点滅しません。
- Flash[®] データ再生中(待受 Flash 含む)のCメール受信時は、着信ランプは点減しません。
- 「画 更新チェック失敗」の場合は、● (選択)を押して「更新チェック」(P.165)などを行ってください。

ディスプレイにこんな表示が出たときは

ディスプレイ	内 容
## 12-4F	電波が届いていません サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。
W W	電話がロックされています オートロックが設定されているため電話が使用できません。 ロック No. を入力してオートロックを解除してください (P.104)。
E	キーがロックされています キーロックが設定されているため操作できません。 キーロックを解除してください(P.27)。
電視	着信音が鳴りません / 振動でお知らせします が表示されているときは、通常着信音量が OFF]に設定されています(P.98)。 が表示されているときは、通常着信パイブレータが設定されています(P.98)。 マナー設定のモードによっては表示される場合があります (P.102)。
	パーソナルモードになっています パーソナルモードが[ON]に設定されているかマスストレージモードになっている ため電話の発着信ができません。 パーソナルモード、マスストレージモードを解除してください(P.109、P.210)。
	節電画面表示になっています 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W31Sを開いて解除してく ださい。
データ処理中です しばらくお待ちください Processing. Please wait.	データ処理中です そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間キー操作ができなくなりますが故障ではありません。
	アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、" メモリースティック Duo " にアクセス中です そのままお待ちください。この間、" メモリースティック Duo " を取り外さないでください。

メニュー一覧

待受画面で <mark>●</mark>(スタート)を押すと表示される「クロスメニュー」で W31S のさまざまなメニューを 呼び出すことができます。

また、よく使う機能は待受画面からソフトキー(P.25)を押して直接、呼び出すこともできます。





♡ お知らせ

- クロスメニュー表示中に (ガイド)を押すと、クロスメニューの表示が「アイコン+メニュー名+メニューの説明」「アイコン+メニュー名」「アイコンのみ」に切り替わります。
- 待受画面にメニューアイコンを表示する / しないを設定できます (P.100)。

クロスメニュー 待受画面で ● (スタート)

	メニュー	M 番号	参照
€ 着	うたフル	-	P.155
ミュージックプレーヤー			P.133
着うたフルフォルダ			P.157
EZ Music!へ接続			P.157
サウンドフォルダ			P.189
プ	レーヤー設定	-	P.137
J I	ニンタテインメント	-	-
マ	イセレクト	-	P.86
	アラーム設定	63	P.92
	電卓	665	P.91
	スケジュール	663	P.89
	赤外線受信	669	P.220
	料金照会	11	P.107
	EZメニュー	-	P.150
	Eメール	-	P.50
	Cメール	-	P.66
	EZアプリ	-	P.175
M.	S. ミュージックプレーヤー	-	P.138
ΕZ	Z·FM	-	P.139
フ	オト	-	P.119
ム	ービー	-	P.121
IJ	モコン	-	P.181
	ニュー	-	-
電話		-	-
	アドレス帳	661	P.71
	履歴	-	P.48
	メモ機能	-	P.86
	簡易留守メモ再生	612	P.87
	簡易留守メモ設定	611	P.86
	通話音声メモ再生	613	P.87
	My ボイス	614	P.87
	メモ帳	615	P.87
	クイックメッセージ	662	P.87
	プロフィール	0	P.88
ツール		-	-
スケジュール		663	P.89
メモ帳		615	P.87
電卓		665	P.91
	時計	-	P.92
	自動時刻補正	53	P.92
	アラーム設定	63	P.92
	オートパワーオン	6 4	P.93
	オートパワーオフ		

				メニュー	M 番号	参照
1	У	=	ュ-	-	-	-
	ツ	— JI	V		-	-
		文	字 <i>)</i>	力ツール	-	P.93
			通	常辞書編集	511	P.93
			予	測辞書編集	512	P.93
			辞	書フォルダ	513	P.93
			予	測変換切替	514	P.94
			定	型文編集	52	P.94
			学	習情報リセット	515	P.95
			全:	 角 / 半角設定	516	P.95
		着	うた	ニフル	616	P.155
			Ξ	ュージックプレーヤー	-	P.133
			着	うたフルフォルダ	-	P.157
			-	Z Music!へ接続	-	P.157
			-	ウンドフォルダ	-	P.189
			-	レーヤー設定	-	P.137
		フ		トミキサー	67	P.96
		_		7リスト	667	P.95
		赤:	外級		669	P.220
		ガ	11	*	#	P.96
	設:	定			-	-
		音	設定	Ē	-	P.97
			通		21	P.97
			Ε.	メール受信	22	P.97
			お	知らせ受信	23	P.97
			C.	メール受信	24	P.97
			効:	果音選択	26	P.99
			+	ー 操作音	25	P.99
			ゥ	ェイクアップ音	28	P.99
			ア	ラーム音量	27	P.99
		画	面記	 设定	-	P.100
			メ	インディスプレイ	-	P.100
				待受画面	311	P.100
				メール通信中画面	313	P.100
				節電画面	315	P.100
				着せかえメニュー	316	P.101
			照	明設定	33	P.101
				明るさ調節	-	P.101
				通常照明	-	P.101
				EZweb 照明	-	P.101
				メール照明	-	P.101
				充電中点灯	-	P.101
			着	 信ランプ設定	38	P.101
			週	の始まり	36	P.102
			文	字サイズ	34	P.102
				EZweb 文字	-	P.102
				E メール文字	-	P.102
	_	_	_			

		メニュー	M 番号	参照
	メニ		-	-
i	設定		-	-
	逥	i面設定	-	P.100
		Set Language	35	P.102
	₹	ナー設定	621	P.102
		オリジナルマナー	622	P.103
	7	゚゚ライバシー	-	P.103
		ロック No. 変更	41	P.103
		発信者番号通知	42	P.104
		アクセス制限	-	P.104
		オートロック	431	P.104
		ダイヤル発信制限	433	P.104
		アドレス帳制限	434	P.104
		メール制限	435	P.104
		EZweb 制限	436	P.104
		EZアプリ制限	437	P.104
		シークレットモード	438	P.104
		着信制限	44	P.105
		リセット	-	P.106
		学習情報リセット	515	P.106
		機能リセット	451	P.106
		メモリリセット	452	P.106
		EZアプリリセット	453	P.106
		オールリセット	454	P.106
	料	金/申込	-	P.107
		料金照会	11	P.107
		時間料金目安	12	P.107
		通話料金目安	13	P.107
		通話料金倍率	14	P.107
		通話時間アラーム	16	P.108
		各種申込	15	P.108
	_	.ーザー補助	-	P.108
		市外局番メモリ	54	P.108
		パーソナルモード	55	P.109
		通信環境確認	561	P.241
		データ転送	562	P.109
		ネットワーク	-	P.223
		留守伝言再生	571	P.226
		留守番開始 1	572	P.225
		留守番開始 2	573	P.225
		留守番停止	574	P.225
		応答内容変更	575	P.227
		英語ガイダンス	576	P.228
		日本語ガイダンス	577	P.228
		割込通話開始	578	P.232
		割込通話停止	579	P.232

メニュー M番号 参照 メニュー						
設定			M 番号	参照		
ユーザー補助			_	-	-	
イヤホン設定 - P.110 オート着信 587 P.110 着信音出力 588 P.110 着信転送サービス - P.229 無応答転送開始 581 P.230 話中転送開始 582 P.230 フル転送開始 583 P.230 競洗・登録 584 P.230 転送停止 585 P.231 転送免登録 586 P.230 番号通知リクエスト - P.234 サービス起動 591 P.234 サービスに動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 ボータフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 ■ EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 マルチフォルダ - P.190 マルチフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.167 おでかけメニュー 9.172 My スポット - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174				-	-	
オート着信 587 P.110 着信音出力 588 P.110 着信転送サービス		ᅵᄀ		-	P.108	
着信音出力 588 P.110 着信転送サービス - P.229 無応答転送開始 581 P.230 おおりに 583 P.230 プル転送開始 584 P.230 選択転送開始 584 P.230 転送停止 585 P.231 転送停止 586 P.230 を 587 P.231 を 587 P.234 を 588 P.230 を 589 P.231 を 589 P.234 を 591 P.234 を 592 P.234 を 68 P.187 を 592 P.234 を 68 P.187 を 592 P.234 を 68 P.187 を 592 P.234 を 79.159 を 69 P.201 を 69 P.201 を 69 P.201 を 79.159 を 79.165 を 394 P.165 を 79.170 を 79.190 を				-	P.110	
着信転送サービス - P.229 無応答転送開始 581 P.230 万ル転送開始 582 P.230 万ル転送開始 584 P.230 転送停止 585 P.231 転送停止 586 P.230 転送停止 586 P.230 サービス起動 591 P.234 サービス起動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 ゲービスによい 591 P.234 サービスによい 591 P.234 サービス停止 592 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 を3 P.165 登録番組一覧 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 マルチフォルダ - P.190 アンオルダ - P.190 をEZ チャンネル設定 945 P.165 また アンネル設定 945 P.167 おでかけメニュー P.172 My スポット - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174			オート着信	587	P.110	
無応答転送開始 581 P.230 話中転送開始 582 P.230 フル転送開始 583 P.230 転送停止 585 P.231 転送停止 586 P.230 番号通知リクエスト P.234 サービス起動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 グービス停止 592 P.254 グードカー ア・159 を登録番組一覧 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 要新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZチャンネル設定 945 P.165 を正子ビヴォーク - P.167 おでかけメニュー P.172 Myスポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZナビポータルリンク - P.171 EZナビヴォーク設定 - P.174 EZナビヴォーク設定 - P.174			1	588	P.110	
話中転送開始 582 P.230 フル転送開始 583 P.230 軽減転送開始 584 P.230 転送停止 585 P.231 転送先登録 586 P.230 番号通知リクエスト P.234 サービス起動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 を EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 を EZ ナビウォーク - P.172 あでかけメニュー P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174			着信転送サービス	-	P.229	
フル転送開始 583 P.230 選択転送開始 584 P.230 転送停止 585 P.231 転送先登録 586 P.230 サービス起動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 サービス停止 592 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 EZ チャンネル - P.159 部組ガイド 943 P.165 受録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 まご サンネル設定 945 P.165 まご サンネル設定 945 P.165 まご サンネル設定 945 P.165 まご サンネル設定 945 P.165 カード・フェーク カでかけメニュー P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール P.172 現在地メール P.174 EZ ナビヴォーク設定 - P.174 EZ ナビヴォーク設定 - P.174 EZ ナビヴォーク設定 - P.174			無応答転送開始	581	P.230	
選択転送開始 584 P.230 転送停止 585 P.231 転送先登録 586 P.230 番号通知リクエスト			話中転送開始	582	P.230	
転送停止 転送先登録			フル転送開始	583	P.230	
転送先登録 586 P.230 番号通知リクエスト - P.234 サービス起動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 **EZ ナビウォーク - P.172 現在地マップ - P.172 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174			選択転送開始	584	P.230	
番号通知リクエスト - P.234 サービス起動 591 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 を正ナビウォーク - P.172 現在地マップ - P.172 現在地メール - P.171 現在地メール - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174			転送停止	585	P.231	
サービス起動 591 P.234 サービス停止 592 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 ■ EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 ■ EZ ナビウォーク - P.172 現在地マップ - P.172 現在地メール - P.171 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174			転送先登録	586	P.230	
サービス停止 592 P.234 データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 ■ EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 亜組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 「ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 ■ EZ ナビウォーク - P.172 現在地マップ - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174			番号通知リクエスト	-	P.234	
データフォルダ 68 P.187 メモリースティック 69 P.201 EZ チャンネル - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 亜組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 ** EZ ナビウォーク - P.172 My スポット - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174			サービス起動	591	P.234	
メモリースティック 69 P.201 ・ P.159 - P.159 お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 亜新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 ★ EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.172 現在地マップ - P.171 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.171 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174 ■ EZ ムービー - P.183			サービス停止	592	P.234	
EZ チャンネル		データ	アフォルダ	68	P.187	
お知らせ 941 P.165 登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 ★ EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174		メモ!	リースティック	69	P.201	
登録番組一覧 942 P.163 番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 かでかけメニュー - P.172 My スポット - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビヴォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174		EZ 5	チャンネル	-	P.159	
番組ガイド 943 P.163 更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 ★ EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174		お知ら	5t	941	P.165	
更新チェック 944 P.165 マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 A EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 Myスポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174		登録	香組一覧	942	P.163	
マルチフォルダ - P.190 ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビヴォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174		番組オ	ゴイド	943	P.163	
ブックフォルダ - P.190 EZ チャンネル設定 945 P.165 EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビヴォーク設定 - P.174 EZ ナビウォーク設定 - P.174		更新き	チェック	944	P.165	
EZ チャンネル設定 945 P.166 EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174		マルラ	チフォルダ	-	P.190	
■ EZ ナビウォーク - P.167 おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174		ブック	7フォルダ	-	P.190	
おでかけメニュー - P.172 My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174		EZ チ	ャンネル設定	945	P.165	
My スポット - P.173 自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZ ナビポータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174 ■ EZ ムービー - P.183	A	EZ	トビウォーク	-	P.167	
自宅へ帰る - P.172 現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZナビポータルリンク - P.171 EZナビウォーク設定 - P.174		おでた	ハけメニュー	-	P.172	
現在地マップ - P.171 現在地メール - P.174 EZナビポータルリンク - P.171 EZナビウォーク設定 - P.174		Myス	ポット	-	P.173	
現在地メール - P.174 EZナビポータルリンク - P.171 EZナビウォーク設定 - P.174 ■ EZムービー - P.183		自宅~	、帰る	-	P.172	
EZ ナビボータルリンク - P.171 EZ ナビウォーク設定 - P.174 ■ EZ ムービー - P.183		現在均	也マップ	-	P.171	
EZナビウォーク設定 - P.174 ■ EZ ムービー - P.183		現在均	也メール	-	P.174	
EZナビウォーク設定 - P.174 ■ EZ ムービー - P.183		EZナ	ビポータルリンク	-	P.171	
■ EZ ムービー - P.183				-		
				-	P.183	
EZ ムーヒーボータルリンク			ービーポータルリンク	-	P.184	
ライブカメラポータルリンク - P.184				-		
EZ ムービー一覧 - P.185				-	P.185	

[:] 通話中に操作することはできません。 Eメール、Cメールの操作はできますが、メールの送受 信はできません。

E メールメニュー 待受画面で 図 (メール)

	メニュー	M 番号	参照
E	Eメール		P.50
	新規作成	71	P.51
	受信ボックス	72	P.56
	送信ボックス	73	P.56
	新着メール問合せ	74	P.55
	Eメール設定	75	P.61

C メールメニュー 待受画面で 図 (メール)(1 秒以上)

	メニュー	M 番号	参照
С	C メール		P.66
	新規作成	8 1	P.67
	受信ボックス	82	P.69
	送信ボックス	83	P.69
	C メール設定	85	P.70

EZ メニュー 待受画面で _E (EZ)

メニュー	M 番号	参照
EZメニュー	-	P.150
トップメニュー	91	P.146
お気に入りリスト	92	P.151
画面メモリスト	93	P.152
EZサービスメニュー	-	-
EZチャンネル	-	P.159
お知らせ	941	P.165
登録番組一覧	942	P.163
番組ガイド	943	P.163
更新チェック	944	P.165
マルチフォルダ	-	P.190
ブックフォルダ	-	P.190
EZ チャンネル設定	945	P.165
EZムービー	-	P.183
EZ ムービーポータルリンク	-	P.184
ライブカメラポータルリンク	-	P.184
EZ ムービー一覧	-	P.185
EZナビウォーク	-	P.167
おでかけメニュー	-	P.172
My スポット	-	P.173
自宅へ帰る	-	P.172
現在地マップ	-	P.171
現在地メール	-	P.174
EZ ナビポータルリンク	-	P.171
EZナビウォーク設定	-	P.174

メニュー	M 番号	参照
EZメニュー	-	P.150
EZサービスメニュー		-
EZアプリ	-	P.175
有料サービス情報	95	P.149
URL ダイレクト入力	96	P.153
ブラウザ履歴クリア	97	P.152
データフォルダ	68	P.187
EZ設定	98	P.154
前回画面表示	99	P.152

EZ アプリメニュー 待受画面で [アプ (アプリ)

メニュー	M 番号	参照
EZアプリ	-	P.175

データフォルダ

待受画面で「ロ(データフォルダ)

メニュー	M 番号	参照
データフォルダ	68	P.187

メモリースティックメニュー 待受画面で □ (データフォルダ)(1秒以上)

メニュー	M 番号	参照
メモリースティック	69	P.201

- : 通話中に操作することはできません。 Eメール、Cメールの操作はできますが、メールの送受信はできません。
- : クロスメニュー、またはマイセレクトからは通話中でも選択できます。

ただし、メールの送受信、[E メール設定] の [その他の設定] はできません。

メニュー (M)番号を入力して メニューを呼び出す

それぞれのメニューにはメニュー(M)番号が割り当てられています。クロスメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、メニューを直接呼び出すことができます。

メニュー(M)番号一覧については、P.31をご参照く ださい。

メニュー番号 71 の E メールの [新規作成]を呼び出す場合

1 待受画面で **●**(スタート) メニュー 番号を入力

E メールの [新規作成] の場合は、^{②7}で® ^{②1} ②1 ② を 押します。







♡ お知らせ

メニュー(M)番号は、メニュー 画面でもご確認いただけます。



電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

充電時間とご利用可能時間

充電時間	共通 AC アダプタ 01 (別売): 約 110 分 共通 DC アダプタ 01 (別売): 約 120 分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	約190分	通話だけをしている状態
連続待受時間	約 2 5 0 時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っ ている状態

- 電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に (Ⅲ(十分) が点灯します。
- 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。
 2 ~ 3 度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。
- ミュージックプレーヤー再生中(P.134) EZ・FM 起動中(P.141) ライブカメラ再生中(P.184) [ビデオQVGA]のムービー録画中(P.122) EZアプリ(BREW®)起動中(P.177) 明るさ調節(P.101)や充電中点灯(P.101)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。
- 以下の場合、ご利用可能時間が短くなります。
 - 通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合
 - 「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合
 - メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合
 - ディスプレイの照明時間を長く、明るさ調節を明るく設定している場合
 - 着信ランプを設定している場合
 - フラッシュ LED / フォトライトなどカメラ機能を使用した場合
- 連続通話時間および連続待ち受け時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池 パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

お願い

- 安全上のご注意 (P.2) 取り扱い上のお願い (P.8)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。
- 使用温度: 高温や低温の場所でのご使用は、電池パックの容量が低下して、寿命も短くなります。できるだけ5~35
 でご使用ください。
- 保管場所: ご使用にならないときは、温度の上がらない乾燥した場所に保管してください。
- お手入れ:外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。また、卓上ホルダの端子も清掃してください。

充雷ランプの表示

W31Sの充電を開始すると、充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、W31Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、(MM) 電池残量ゼロ)が点滅し、"ピッピッ、ピッピッ"と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に"ピーッ"と音がして電源が切れます。 ②を押すと、警告音が止まります。

りご注意

• 電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

♡ お知らせ

● 通話中点灯(P.101)を[OFF]に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。

卓上ホルダの組み立てかた

初めて卓上ホルダをご使用になるときは、次の手順で組み立ててください。

① "カチッ"と音がするまで矢印の方向に差し込みます。



(3ご注意

● 一度組み立てると、取り外しできません。無理に外すと、破損の原因となります。

共通 AC アダプタ 01 (別売)と卓上ホルダを使って充電する

別途、共通 AC アダプタ 01 が必要です。

(お使いのACアダプタによりイラストが異なることがあります。ご了承ください。)


- ① 卓上ホルダに共通ACアダプタ01を接続します。
 - 共通ACアダブタ01のコネクタを、卓上ホルダの接続端子に正しい向きで"カチッ"と音がするまで差し込みます (コネクタの形状をよくご確認のうえ、接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 電池パックを取り付けたW31Sを閉じた状態で卓上ホルダに差し込みます。
 - W31Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると消灯します。
- ④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW31Sを取り外します。
 - 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら W31Sを上方向に抜き、共通ACアダプタ01 の電源プラグをコンセントから抜いてください。
 充電ランプ 共通ACアダプタ01
 接続端子
 卓上ホルダ

りご注意

- 電池パックだけを充電することはできません。
- 共通ACアダプタ01をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01本体に収納してください。けがなど事故の原因になります。

共通 AC アダプタ 01 (別売)を直接つないで充電する

- ① 電池パックを取り付けた W31Sの外部接続端子力 バーを開け、共通ACアダプ タ01のコネクタを、W31S の外部接続端子に正しい向き で差し込みます(コネクタの 形状をよくご確認のうえ、接 続してください。
- ② 共通 A C アダプタ 0 1 の 電源プラグを引き出し、 AC100Vコンセントに差し 込みます。

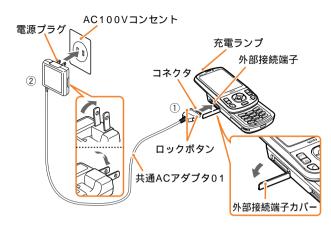

コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、① コネクタ左右のロックボタンを押しながら ②引き抜いてください。

無理に取り外そうとすると故障の原因となります。



AC100Vコンセント


(3ご注意

◆上記の方法でW31Sを充電しながら、共通ACアダプタ01に接続されている卓上ホルダに差し込まないでください。 正常に充電されません。

データ通信しながら充電する

(P.36)の操作を行います。

① データ通信機器のコネクタを、W31Sの外部接続端子に正しい 向きで差し込みます(コネクタの形状をよくご確認のうえ、接続 してください。

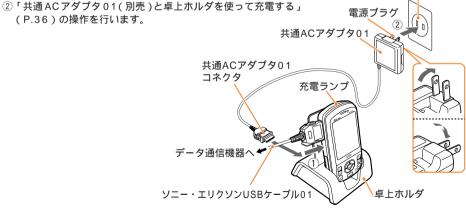


りご注意

データ通信機器のコネクタは、W31Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。

共通 DC アダプタ 01 (別売)を使って充電する

- ① 電池パックを取り付けたW31Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、W31Sの外部接続端子に正しい向きで差し込みます(コネクタの形状をよくご確認のうえ、接続してください)。
- ② 共通 DC アダプタ 01 (別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。 電源ランプが緑色に点灯します。
 - 自動車によってシガーライタソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにしてご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

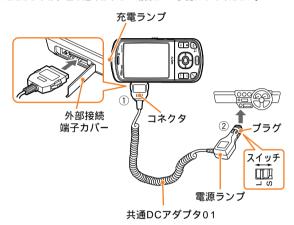


りご注意

- 共通 DC アダプタ 01 (別売)をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。 自動車のバッテリーを消耗してしまいます。
- ヒューズは 250V 1A を使用してください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

電池パックを交換する


取り外しかた

- ① リアカバーの ② 部を持って矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの指かけ部を矢印方向に持ち上げて、電池パックを取り外します。

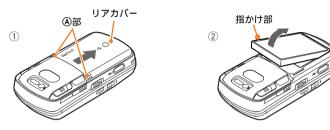

取り付けかた

- ① リアカバーの (A) 部を持って矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの印刷面を上にしてW31Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ③ リアカバーの凸部をW31Sの凹部に合わせます。
- ④ 矢印方向にスライドさせて"カチッ"という音がするまで差し込みます。 ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

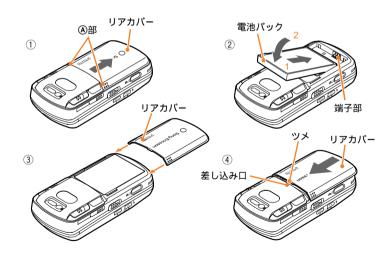


ヴ お知らせ

- 専用の電池パック(1404UAA)をご利用ください。
- 電源を OFF にしてから電池パックを交換してください。

W31S <mark>の開閉方法について</mark>

W31Sの開きかた

① 側面のオープンキーを下にスライドします。 自動的に開きます。

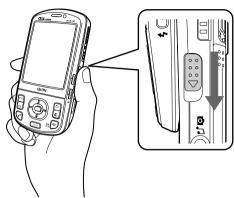

W31Sの閉じかた

① 本体の前面部を下にカチッと音がするまでスライドします。 前面部がロックされるまで押し下げてください。




ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンを接続すると、EZ・FMや着うたフル™などがステレオイヤホンで楽しめます。

ステレオイヤホンを接続する

① ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続します。

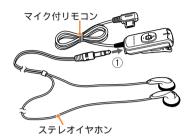


- ② W31Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開けます。
- ③ ステレオイヤホンを、イヤホン端子に差し込みます。



りご注意

- 無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。
- マイク付リモコンは付属のマイク付リモコン(31S09)をご使用ください。その他の(マイク付)リモコンでの動作は保証しておりません。

マイク付リモコンのキー操作

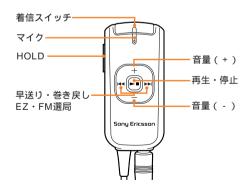

電源を入れる/切る

電源を入れるときは、②を1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受 画面が表示されます。

電源を切るときは、 ② を 2 秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。



ディスプレイを確認する



待受画面

<mark>Eメール・</mark>EZweb **の** 初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を 行ってください。

・以下のサービスは初期設定が必要です。 Eメール・EZwebの初期設定を行うことにより、ご利用いただけます。

Eメール	P.50
EZweb	P.145
EZ「着うたフル™」	P.155
EZ チャンネル	P.159
EZナビウォーク	P.167
EZアプリ (BREW®)	P.175
EZムービー	P.183
EZ·FM	P.139
アプリモコン EZ	P.181

au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください(通話料金無料)。

Eメールから起動させる場合

1 待受画面で

図 (メール)

EZwebを利用するための初期設定を行います

「OK」を押してしばら くお待ちください

2 • (OK)

ただいま初期設定を行っ ています。

しばらくお待ちください 。(30秒~3分程度かかり ます)



ようこそEZwebへ お客様のEX-ルアドレスは、 @ezweb.ne.jp です。

「申込」を押すと申込 手続きを開始します。

3 • (OK)



()ご注意

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。
 電波状況が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、 しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZweb を継続してご利用されるお客様で、変更以前に 「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

♡ お知らせ

手順1で (EZ) (アプリ)を押しても、初期設定画面が表示されます。

電話

電話

電話をかける	4 4
電話を受ける	4 6
通話中に操作する	47
CONT. LINE OF CO.	
発着信履歴を使う	4.8

電話をかける

1 待受画面で電話番号 を入力

一般電話は市外局番から ダイヤルします。

030001 X X X X



2 (発信) 発信方法を選択

[発信]: 発信者番号通知(P.104)の設定に したがって雷話番号を通知/非通知

[184 + 発信]: 相手に電話番号を非通知

[186+発信]: 相手に電話番号を通知

[Cメール送信]: 相手にCメールを送信(P.67) 電話番号が表示され電話がかかります。

3 通話する 🗇 で通話終了

♡ お知らせ

- 電話番号を入力後、②を押して電話をかけることもできます。この場合は、発信者番号通知(P.104)の設定にしたがって電話番号を通知/非通知します。
- 相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- ●「184」、「186」は電話番号を入力後に「▽ナー」を押して も付加できます。
- 電話番号の代わりに「184」「186」を入力してから
 (呼出)を押すと、履歴やアドレス帳から電話番号を選択できます。
- (発信)を押したあとに (特番)を押すと、電話番号の先頭に以下のような特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」「186」を付加できます。

ボイスメール付加 (P.228)	「1612」を付加。相手を呼び 出すことなくお留守番サービ スに直接伝言を録音。
ぶりペイド付加	「1401」を付加。au通話料金をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。
分計付加 (P.236)	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。
割込禁止付加 (P.232)	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。

- 複数の特番を同時に付加できます。ただし、以下の3種類は同時に付加できません。
 - 「1401」と「131」/「1612」と「1401」/「1612」 と「131」
- 本体を閉じても通話は終了できません。

→ ステレオイヤホンのキーでかけるには

画面に電話番号が表示されている状態でステレオイヤホンの[ア/空]を"ピピッ"と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

- 画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス 帳 No.499 に登録された電話番号に電話がかかります
- 通話を終了するときはステレオイヤホンの (ア/マ)を 1 秒以上押します。
- 通話中にステレオイヤホンを抜かないでください。通 話が途切れることがあります。

→ 履歴からかけるには

これまでに着信 / 発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

- 履歴については、P.48 をご参照ください。
- 発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。

→ アドレス帳からかけるには

 アドレス帳の一覧画面で
 でアドレス帳データにカー ソルを合わせ
 を押しても、電話をかけることができます。

複数の電話番号が登録されている場合は、[電話番号1] に登録されている番号に電話がかかります。

● アドレス帳については、P.71をご参照ください。

→ スピードダイヤルでかけるには

アドレス帳 No.000 ~ 099の下 1 桁または下 2 桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳 No.12 にかける場合

待受画面でアドレス帳No.12を入力 ●(発信) (②) で電話番号にカーソルを合わせる

- 一定時間経過すると、カーソルがあたっている電話番号に自動発信します。
- ②(発信)を押すと、発信方法選択画面が表示されます。 発信方法を選択してください。

海外に電話をかける

W31Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合 | | 005345 | - | 1 | - | 212 | - | 123 - XXXX

アクセスコード 国番号 市外局番 電話番号 (アメリカ)

市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

- **1** 待受画面でアクセスコード、国番号、 市外局番、相手の電話番号を入力 アクセスコードは、「005345」です。
- **2** (発信) 発信方法を選択 電話番号が表示され、電話がかかります。

6)ご注意

au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

賞 お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます(P.231)。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月 1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止 中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au 国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 au 電話から(局番なしの)157番(通話料金無料)

→ 海外から au 電話にかけるには

アメリカから au 電話「090-XXXX-XXXX」にかけ る場合

011 - 81 - 90 - X X X X - X X X X

アクセス番号 日本の(国によって異なります) 国番号

先頭の「0」を 除いた電話番号

au 電話からご利用いただける ダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au 国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171 (NTT 災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117 (時報)
- 104 (NTT 電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)
- 119(消防への緊急通報)
- 118 (海上保安本部への緊急通報)
- 船舶雷話

次の NTT サービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116 (NTT 営業案内) 警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。

なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に 接続されない場合があります。

電話を受ける

1 電話がかかってきた とき(着信中)に√



2 通話する 🕞 で通話終了

♡ お知らせ

- 電話をかけてきた相手が電話番号を非通知に設定している場合や公衆電話からの着信の場合、以下のように表示されます。

非通知設定	相手が電話番号を非通知にしてい る場合
公衆電話	相手が公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電 話からかけてきた場合

ワン切り対策として、呼び出し時間3秒未満の不在着信は、着信履歴に赤いアイコンが表示されます。



• 本体を閉じても通話は終了できません。

→ ステレオイヤホンのキーで電話を受けるには

電話がかかってきたとき(着信中)にステレオイヤホンの (ア/マ)を"ピピッ"と鳴るまで押すと、電話に出ることができます。

- ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、着信音出力(P.110)の設定にかかわらず、
 でを押したときは本体で、ステレオイヤホンのでからます。
- 通話を終了するときはステレオイヤホンの (ア/空)を 1 秒以上押します。
- オート着信(P.110)を[ON]に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴った後、自動で応答します。

→ 電話を保留にするには

かかってきた電話にすぐ出られないときは、その 電話を保留にできます。

着信中に ② 電話に出られるようになったら ● (通話)または √

- ステレオイヤホンを接続している場合は、ステレオイヤホンの[イ/空]を押しても保留を解除できます。
- 着信中に (機能)を押し、[応答保留]を選択しても 保留にできます。
- 保留中も、電話をかけてきた相手には通話料金がかか います
- 保留中にを押すと、通話が終了します。
- 保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに"ピーッ、ピーッ、…" と音がして保留中であることをお知らせします。

→ 簡易留守メモで応答するには

着信中に (メモ)または メモ

- 相手に応答メッセージが流れ、伝言を約20秒、3件まで録音できます。
- 簡易留守メモの録音中にでき押して電話に出ることができます。ステレオイヤホンを接続している場合は、ステレオイヤホンのでで配き押しても電話に出られます。
- 簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。
- 簡易留守メモの設定/再生については、P.86、P.87 をご参照ください。

→ クイックメッセージで応答するには

着信中に (クイック) または (プリア) クイック メッセージを選択

- 相手にクイックメッセージが流れ、伝言を約20秒、簡易留守メモに録音します。
- 簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。
- クイックメッセージの録音/再生については、P.87、 P.88をご参照ください。

→ 着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。 あらかじめ、転送先の電話番号を登録(P.230) して選択転送を開始(P.230)してください。

着信中に (機能) [着信転送]を選択

→ 着信拒否をするには

着信中に (機能) [着信拒否]を選択

- 相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。
- 着信転送サービスの無応答転送(P.230)またはお留 守番サービス(P.224)を設定している場合、着信拒 否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービ スに転送されます。
- あらかじめ拒否する番号を登録することもできます (P.105)。

通話中に操作する

受話音量を調節する

- 1 通話中に (章)
 - 5段階で調節できます。
 - 💩: 音が大きくなる
 - (字): 音が小さくなる

小さな声でお話しする

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

1 通話中に 図 (ササヤキ)または ▽ナー もう一度 図 (ササヤキ)または ▽ナー を押すと 解除できます。

6)ご注意

ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、 相手に声が歪んで聞こえることがあります。

ヴ お知らせ

夕を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき約20秒、2件まで録音できます。

- 通話中に録音できるのは相手の声のみです。
- **1** 通話中に ② (録音)または メモ 録音が開始されます。

ÿ お知らせ

- 通話音声メモの再生については、P.87をご参照ください。
- 通話音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。
- 通話中、通話音声メモの録音中に②を押すと、通話と 録音を終了します。

通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残 高照会など各種のプッシュホンサービスが利用で きます.

1 通話中に番号キーでプッシュ信号を入力

りご注意

- 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。
- プッシュ信号をアドレス帳に登録する には

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて36桁までです。

電話番号、ID ナンバーを登録する場合 待受画面で電話番号を入力 (2回)

以降の操作は、P.72をご参照ください。

ID ナンバーを入力 □ (登録)

→ アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳に電話番号、ID ナンバーが登録されてい ス場会

アドレス帳一覧画面で
・ でアドレス帳データにカーソルを合わせる
・ (選択) 電話番号発信方法を選択「P(ポーズ)」が点滅したら
・ 送信終了後、
・ で

● を押す前に「を押す、または ● (発信) [一括 送信 を選択すると、次のプッシュ番号を送信できます。

発着信履歴を使う


着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴に はかけた電話番号が、新しいものから 30 件まで 表示されます。

お買い上げ時の設定については、P.249をご参照ください。

1 待受画面または通話中に ←

○・で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

履歴画面の見かた

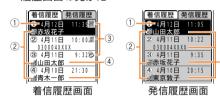

- ①着信/発信日時
- ②アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン
- ③着信の種類・状態

る: 着信制限 (P.105) を行ったとき

- (お留守番着信お知らせ): お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき(伝言お知らせ)や、着信があったとき(着信お知らせ)(P.226)
- ④ 着信 / 発信した電話番号(相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前)。 発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード [ON]のときは名前、[OFF]のときは電話番号が表示されます。
 - (切替)または(#*)を押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。

♡ お知らせ

- 着信履歴/発信履歴は、30件を超えると、一番古い履 歴から消去されます。
- 発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。
- お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴画面で (詳細)を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手に電話をかけることができます(P.226)。
- 「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。

→ 履歴からアドレス帳に登録するには

着信/発信履歴画面で ② で登録する履歴にカーソルを合わせる 🕞 (登録)

以降の操作は、P.72をご参照ください。

→ 履歴から着信拒否登録をするには

着信/発信履歴画面で ② で登録する履歴にカーソルを合わせる ⑤ (機能) [着信拒否登録]を選択 ロック No. を入力

着信拒否を有効にするには、[指定着信拒否]の[設定]
 を[ON]にしてください(P.105)。

→ 履歴からEメールを送信するには

着信/発信履歴画面で ②で送信する履歴にカーソルを合わせる ⑤(機能) [メールで返信]を選択 ③でEメールアドレスにカーソルを合わせる ⑥(メール) メールを作成 送信

 Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。

メール

Eメールについて	5 0
E メールメニューを表示する	5 0
E メールを作成し送信する	5 1
E メールを受信する	5 4
E メールの受信/送信ボックス	5 6
「メールの部ウキオス	C 1
E メールの設定をする	6 1
C メールについて (標準)	6 6
(m+)	
C メールメニューを表示する	66
C メールを作成し送信する	67
C メールを受信する	68
C メールの受信 / 送信ボックス	6 9
C メールの設定をする	7 0
・お買い上げ時の設定については	D 240

Eメールについて

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールのご利用には、EZweb のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(P.42)。

- 初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、P.64をご参照ください。
- 一度に5件までの宛先: To(Cc、Bcc 含む合計半角 640文字以内)に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む) までです。

りご注意

Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。詳しくはau総合カタログおよび au ホームページをご参照ください。

E メールメニューを表示 する



Eメールメニュー

新規作成(P.51)

新しくEメールを作成/送信/保存。

受信ボックス(P.54、P.56)

受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示 / 消去、受信したEメールの返信 / 転送。受信メールを"メモリースティック Duo"の受信ポックスに保存(P.59)。

送信ボックス(P.56)

送信した E メールまたは未送信メールを保存。 未送 信のメールがある場合は、 未送信メールの件数を表示。 保存してある E メールの表示 / 編集 / 消去。

新着メール問合せ (P.55)

新しくEメールが届いているかを確認。

Eメール設定(P.61)

Eメールを利用する際の環境を設定。

E メールを作成し送信 する

Eメールを新規に作成して、一度に5件までの宛 先:To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内) に送信できます。Eメール送信数は、1日最大 1000通(同報宛先数を含む)までです。

1つの宛先に件名、本文を入力して通常送信す る場合

送信メール作成

送信メール作成

画面

1 Eメールメニューから

[新規作成]を選択

┗ : 宛先

回:宛先(複数設定し た場合)

Sub:件名

●:添付データ

(複数放足)

2 向(宛先) 宛先の入力方法を選択 宛先を入力

[アドレス帳]:アドレス帳に登録されている Eメールアドレスから選択

[アドレス帳グループ]:アドレス帳グループ から選択

[Eメール送受信履歴]: Eメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択

• 送受信履歴画面で (詳細)を押すと、送受信日時、名前(アドレス帳に名前が登録されている場合)とEメールアドレスが表示されます。

[直接入力]: E メールアドレスを直接入力 [プロフィール]:

プロフィールに登録されているEメール アドレスから選択

3 Sub (件名)を選択 件名を入力 ● (確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

4 🗎 (本文)を選択 本文を入力 **●** (確定)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力 できます。

送信メール作成画面で (算細)を押すと、入力した宛先、件名、本文および添付データを確認できます。

5 [(送信)

「送信]: E メールを送信

[フォトメール便送信]: カメラで撮影・録画 した画像を、他社の携帯電話やムービー メール非対応の au 電話などで見られるよ うに変換して送信

[マイ絵文字送信]: auの絵文字を、他社の携 帯電話でそのまま見られるように送信

[お手軽絵文字送信]: auの絵文字を、他社の 絵文字に変換して送信

[送信]以外に②でカーソルを合わせて○を押すと、アドレス変更送信後のドメイン(P.63)が表示されます。

アドレス変更送信の [送信時変更] (P.63) を [OFF] に設定している場合は、そのまま送信されます。

6 [送信]を選択

Eメールが送信され、送信ポックスに保存されます。 [送信]以外を選択した場合は、送信アドレスを 確認する画面が表示されます。[はい]を選択し てください。

♡ お知らせ

- 通話中はEメールの送受信はできません。
- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。 圏外で送信することはできません。
- 宛先は合計半角640文字まで入力できます。
 また、宛先件数制限(P.63)を[OFF]に設定すると、6件以上入力できますが、6件以上の宛先を入力すると、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。
- 宛先件数制限が[ON]の場合の操作については、 「送信・作成設定」(P.62)の「宛先件数制限」をご参 照ください。
- ●「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。
- 件名・本文に半角カタカナは入力できません。
- 異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- [直接入力] で複数の宛先を一度に入力するには、 E メールアドレスと E メールアドレスの間に「,」 (カンマ)を入力します。「,」は文字数としてカウント されます。
- Eメール作成中に電話がかかってきたときや、電池残量がなくなり自動的に電源が切れたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力確定した内容が記録されます。その後再度 Eメール作成を実行すると、中断された Eメールの内容が表示され、続きを入力できます (P.84)
- 宛先、件名、添付、本文のどれか1つを入力すると保存できます。

- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、「フリアを押して誤った文字を消去してから終了させてください。
- 同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履 歴には最新の1件だけが記録されます。

→ テンプレートを引用するには

あらかじめ登録したテンプレート (P.62)を引用してEメールを作成します。

[テンプレート全引用]: テンプレートのすべて の内容を引用

[テンプレート(宛先)]: テンプレートの宛先の み引用

送信メール作成画面で (機能) [テンプレート全引用]/[テンプレート(宛先)] 引用するテンプレート [はい]を選択 Eメールを編集送信

→ GPS 情報を引用するには

本文入力画面で (機能) [アプリ呼出] [GPS情報]を選択

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録 [Myスポットから選択]:Myスポットに付加されたGPS情報を登録

[データフォルダから選択]: データフォルダ (本体)のデータに付加されたGPS情報を登録 [アドレス帳から選択]: アドレス帳に登録され た GPS 情報を登録

[プロフィールから選択]: プロフィールに登録 された GPS 情報を登録

[添付データから選択]:添付データに付加され たGPS情報を登録

→ 宛先を追加するには

送信メール作成画面で 10 宛先)を選択

- (追加) 宛先を入力 📳 (完了)
- 宛先件数制限(P.63)が[ON]に設定されている場合に、すでに宛先が5件入力されていると宛先を追加することができません。不要なアドレスを消去して宛先を4件以内にしてから追加してください。

→ 宛先を変更するには

送信メール作成画面で**回**(宛先) 変更する宛先 [はい]を選択 宛先を変更 **②**(完了)

→ 宛先を Cc や Bcc に変更するには

宛先を2件以上設定した場合、入力したToの宛 先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先 をToに変更できます。

Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。

送信メール作成画面で配(宛先)を選択 ② で変更する宛先にカーソルを合わせる ② (機能) [宛先区分変更] [Ccへ変更]/[Bccへ変更]を選択 ② (完了)

データを添付する

1通のEメールに最大5件までデータを添付できます。

- 送信できるデータの種類については、P.189をご参照ください。
- 著作権保護されたデータなどは添付できません。
- 1 送信メール作成画面 で (添付)を選択

添付データを指定 してください データフォルグ メモリースティック フォト撮影 ムービー撮影

2 添付データを選択

データフォルダ

データフォルダ (本体)のデータを添付。 フォルダ データを選択

メモリースティック

" メモリースティック Duo "の[デジカメフォルダ][データフォルダ (M.S.)] のデータを添付。フォルダ データ [はい] を選択

フォト撮影

カメラを起動し、フォトを撮影して添付。

フォトを撮影

フォトの撮影方法については、P.119をご参照ください。

● (添付)

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

撮影したフォトが[SXGA]の[ファインモード]
[ノーマルモード]の場合と[UXGA]の場合は、リサイズの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、添付サイズを選択してください。[ケータイサイズ][壁紙サイズ][VGA]から選択できます。

ムービー撮影

カメラを起動し、ムービーを録画して添付。

ムービーを録画

ムービーの録画方法については、P.121をご参照 ください。

● (添付)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の [ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

ムービー非対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画(パラパラアニメ)に変換して送信されます。

ボイス録音

My ボイスを録音して添付。

「はい]を選択 音声を録音 ● (停止) 録音した音声がデータフォルダ (本体)の 「ポイスフォルダ]に保存されます。

プロフィール

プロフィールに登録されたご契約電話番号 / マイアドレス / 名前などのデータ (vCard)を添付。

3 Eメールを作成 送信

Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照ください。

♡ お知らせ

- 添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。添付できるデータの合計値は、実際のデータサイズで150KB、符号化された状態で約206KBまでです。データフォルダ内では実際のKB数が、送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。
- 添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など 送信先によっては再生できない場合があります。
- ●[壁紙サイズ][VGA][SXGA]のフォト、[高品質M][高品質L]のムービー、QVGAサイズのフォトミキサーと[デジカメフォルダ]内の150KB以下の[UXGA]のフォトは、送信先の携帯電話で再生されない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

[Eメール添付する]: Eメールに添付する [Eメール添付しない]: Eメールへ添付しない

"メモリースティック Duo"のデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます(P.245)。

→ 追加するには

送信メール作成画面で **②**(添付) 添付データのない欄 添付方法を選択 データを追加

→ 変更 / 解除するには

送信メール作成画面で (添付) 変更 / 解除するデータ [変更] / [解除]を選択

• [変更]を選択した場合は、データを選択し直してください。

装飾メールを作成する(パステルメール)

Eメール本文に文字色や背景色を付けたり、文字 を点滅させたりできます。

1 送信メール作成画 面で本文を入力

● (確定)

メー接飾

□つもお世話になっております。
□のたび携帯電話を、変えましたので、電話番号も190-0001-XXXX に変わりました。

メール装飾画面

- 2 図 (機能) [背景色]を選択
 - で背景色にカーソルを合わせる
 - (選択)

メール本文の背景色を、24色から選択します。

- 3 図(機能) [標準文字色]を選択

メール本文の文字色を、24色から選択します。

指定範囲の文字色を、24色から選択します。 指定文字色を追加する場合は、手順4~5を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

- 6 □ (点滅) で始点にカーソルを合わせる (確定) で終点にカーソルを合わせる (確定) 点滅を追加する場合は、手順6を繰り返してください。200箇所まで設定できます。
- 7 💿 (確定)

装飾情報が添付データとして添付されます。

8 宛先・件名を入力 送信 Eメールの作成・送信方法については、P.51を ご参照ください。

ヴ お知らせ

- 絵文字、改行、スペースには、[標準文字色][指定文字色][点滅]の設定は反映されません。
- メール装飾を行ったあと、本文を編集した場合は、編集を行った範囲に設定されている装飾が反映されます。
 また、本文の先頭に文字を追加した場合は、追加した位置の次の装飾が反映されます。
- 装飾メールの表示に対応していない機種に送信した場合。 通常の E メールとして表示されます。
- 装飾情報は、1件目の添付データとしてEメールに添付されます。すでにデータが5件添付されているとき、またはデータの合計サイズが150KBを超えるときは、装飾できません。
- 装飾データはデータフォルダ(本体)に200件まで保存できます。データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに200件のデータが保存されているときは、装飾データまたはデータフォルダがいっぱいである旨が表示され、装飾データを受信したりメールを装飾することができません。

→ 範囲を指定して指定文字色と点滅を 解除するには

→ 装飾をすべて解除するには

- メール装飾画面で (機能) [装飾情報全解除] 「解除して終了]を選択
- 送信/受信Eメール表示画面で (機能) [メール 装飾データ消去] [はい]を選択しても装飾が解除されます。

→ 装飾メールを通常のメールとして表示 するには

作成した装飾メールや受信した装飾メールを、一 時的に装飾のない状態で表示できます。

送信/受信 E メール表示画面で (機能) [装飾表示切替]を選択

再び装飾メールとして表示するには、同じ操作を行います。

E メールを受信する

受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

- 添付データは5件(1件あたり最大約206KB)まで 受信できます。
- 受信できるデータの種類については、P.189をご参照 ください。
- **1** Eメールメニューから[受信ボックス] を選択

2 表示するフォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。
(四)(件名/3行/差出人)を押すと、差出人表示 件名表示 3行表示(受信日時、差出人、件名)の切り替えができます。

3 表示するメールを選択

添付データは以下の条件がすべて揃うと受信されます。その場合は手順5に進んでください。

[バックグラウンド受信]: OFF [添付自動受信]: ON [メール受信方法]: 全受信

- 4 添付データを選択 添付データを受信しデータフォルダ (本体) に 保存します。
- **5** 受信した添付データを選択 センターキーの表示は選択されているデータに よって[見る][聞く][再生]に変わります。

のご注音

- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。
- お買い上げ時の設定では、[パックグラウンド受信] (P.61)が[ON]に設定されているため添付ファイル は受信されません。また、以下の設定をしている場合 も添付ファイルは受信されません。

[添付自動受信]:[OFF]

[メール受信方法]:[差出人・件名受信][指定全受信] (アドレス帳に登録されていない相手のみ)

装飾メールの装飾情報も添付ファイルとなるため、装飾メールは通常のEメールとして表示されます。手順4で添付ファイルを受信すると装飾メールとして表示されます。

ヴ お知らせ

- Eメール受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メールは上書きされません)
- 上書きされないメールで受信ボックスの容量 (512KB)に十分な空きがないとき、または受信ボックスにすでに500件のメールが保存されているときは、メッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。ただし、受信ボックスの容量に空きがない、またはすでに500件のメールが保存されている場合にパックグラウンド受信してもエラーメッセージは表示されません。
- 日付、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to), 件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。
- 添付データのサイズが添付自動受信(P.62)で設定した受信サイズを超える場合は、設定にかかわらず添付データは受信されません。
- 画面表示のデータバイト数は、小数点以下を切り上げて表示します。同じバイト数のデータを削除しても、さらにデータを削除しなければならない場合があります。
- 装飾メールについては、「装飾メールを作成する」 (P.53)をご参照ください。
- 通話中は、手順5の添付データの表示/再生ができません。

→ 本文未受信のEメールを受信するには

受信・表示設定(P.61)を以下のように設定している場合は、次の操作をしてください。

[メール受信方法]:[差出人・件名受信][指定 全受信](アドレス帳に登録されていない相 手のみ)

受信Eメール一覧画面で図(機能) [選択受信] 図(本文未受信のEメール)を選択 (受信)

- 選択したEメールには選択受信画面で □ が表示されます。
- ま9。 (●)(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- 選択受信画面で 図 (機能)を押し、[全選択]を選択すると、すべての本文未受信メールを選択できます。
- 1件ずつ受信する場合は、受信Eメール一覧画面で図 (本文未受信のEメール)(受信)を選択します。

→ 受信メールのアドレスを拒否リストに 登録するには

受信メールの送信者、宛先 (To、Cc) や本文中 にある E メールアドレスをメールフィルター (P.64) に登録して、そのアドレスからのメール を拒否できます。

受信 E メール表示画面で ② で Foot 差出人) や本文中のEメールアドレスにカーソルを合わせる ② (機能) [アドレス登録] [拒否リストへ登録] 「はい]を選択

拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の [アドレスフィルター](P.64)で解除してください。

→ 受信メールの送信者に電話をかけるには

受信 E メール表示画面で (機能) [差出人へ電話] 電話番号 発信方法を選択

 電話番号が1件のみ登録されている場合は、電話番号 は選択せずに発信方法を選択します。

Eメールの受信を確認する

メールサーバーへ新しいEメールが届いているか を確認します。電波の届かない場所にいた場合な ど、受信できなかったEメールを受信できます。

- 通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、 パーソナルモード(P.109)を[ON]に設定している ときは問い合わせできません。
- **1** Eメールメニューから

[新着メール問合せ]を選択

新着Eメールがない場合は

「新着Eメールはありません」と表示されます。

Fメールの受信/送信 ボックス

受信 / 送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したEメールを約512KB (宛先半角54文字、件名全角15文字、本文全角 440 文字のメールが約500件分)まで保存でき ます。

送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信の E メールを約 128KB、最大 250 件まで保存で きます。





受信ボックス画面

送信ボックス画面



山田太郎

東京敦子


山田太郎

4



受信Eメール一覧画面 例:メインフォルダ

送信Eメール表示画面

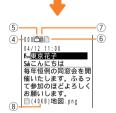

受信Eメール表示画面

- ①受信ボックス:フォルダ内の未読・本文未受信 メール件数(未読・未受信メールがない場合は 表示しない)
 - 🖭 (切替)を押すと、フォルダ内の全メール件 数に切り替え

受信 E メール一覧: 未読・本文未受信メール件数 送信ボックス:未送信・送信失敗メール件数

- ② フォルダ内または送信ボックス内の全メール件数
- ③ 2 : フォルダ内に新着メールあり
- ④メール番号(送受信・保存日時の新しい順に割 1)振1))
- ⑤受信/送信結果

□ : 未読

: 既読

□: 返信済み未読

:返信済み既読

№: 転送済み未読

: 転送済み既読

図(色付き):本文未受信

しまります。
しまりまする。
しまりままりまする。
しまりまする。
しまりまま

△:送信済み

ま送信

☆:送信失敗/転送失敗

⑥添付データ

▶ : 音声データ(ボイス、メロディなど)

:静止画データ(フォト、ピクチャーなど)

■ :動画データ(ムービー、EZムービーなど)

□ : 装飾データ

Ø : Flash®データ(受信ボックス)のみ

ETC: その他のデータ (PIM情報など)

上記のアイコンは未受信の場合、白黒で表示され ます。

(4) : 再生できないデータ

□ : サーバーに添付データなし

データフォルダに該当データがない場合は、点線で

表示されます。

複数の添付データがある場合は、添付データのアイ コンが 1 つ表示されます。

- : 保護メール
- ⑧データバイト数

な知らせ

- W31S の受信ボックス内のメールを"メモリース ティック Duo "の受信ボックスにコピーして保存でき ます(P.59)。
- 32MBの"メモリースティック Duo"に保存した場合 は、最大 10 KB までのメール (添付データなし)を約 1900件保存できます。ただし、使用される"メモリー スティック Duo 'の容量によって保存件数は異なります。
- " メモリースティック Duo "の受信ボックスの各フォル ダに保存できるデータは1000件までです。
- " メモリースティック Duo "の受信ボックスに直接メー ルを受信したり、"メモリースティック Duo"の受信 ボックスのメールを本体に戻したりはできません。
- 受信 / 送信 E メール表示画面で □□□□ を 1 秒以上押す と、文字サイズを切り替えることができます。
- ・ 初期設定後、受信ボックスには「au style のご案内」 が自動的に保存されます。

送信メールを編集する

- **1** 送信 E メール表示画面で 図 (機能) 「編集 1 を選択
- **2** E メールを編集 送信 Eメールの作成・送信方法については、P.51 を ご参照ください。

受信メールに返信する

- **1** 受信Eメール表示画面で

 ②で「m

 差出

 人)またはSuk(件名)にカーソルを合わせる

 ②(返信)
- **2** Eメールを作成 送信 Eメールの作成・送信方法については、P.51を ご参照ください。

贷お知らせ

- 受信 E メール表示画面で (機能) [返信]を選択しても返信できます。
- 元のEメールを引用する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数(全角5000文字、半角10000文字)を超えると、元のEメールの末尾が超過分削除されます。
- 装飾メールに返信する場合、装飾データを引き継ぐことはできません。

→ 受信メールを全員に返信するには

複数の受信者がいるEメールを、受信者全員(自分を除く)と受信メールの差出人に返信メールを送ります。

受信 E メール表示画面で (機能) [全員へ返信]を選択 E メールを作成 送信

- ●[全員へ返信]を選択すると、アイコンが I から I から 区 (複数)に変わります。
- 受信ボックス(M.S.)では[全員へ返信]はできません。
- 元のEメールの宛先 To (Cc、Bcc 含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(P.63)が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。②で不要な宛先にカーソルを合わせる (消去) [はい]を選択して不要な宛先を消去して、[(完了)を押してください。不要な宛先を消去せずに[(完了)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。
- 元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(P.63)が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択し送信しても、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。宛先を5件以内にして送信してください。

受信メールを転送する

サーバーにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

- 受信 E メール表示画面で 図 (機能)
 [本文転送] / [転送]を選択
 [本文転送]を選択した場合は、本文欄に元の E メールの本文が入力されます。
- **2** E メールを作成 送信 Eメールの作成・送信方法については、P.51を ご参照ください。

ヴ お知らせ

- ●[転送]は、サーバーにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- [本文転送]で転送する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数(全角5000文字、半角10000文字)を超えると、元のEメールの末尾が超過分削除されます。
- 装飾データが添付されたメールは[転送]できません。転送メールの本文を装飾することもできません。
- 受信ボックス (M.S.) では [転送] はできません。

受信メールのフォルダ振分条件 を設定する

件名や送信元のメールアドレスなどを設定(100件まで)して、受信 E メールを自動的に [フォルダ1~9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

1 受信ボックス画面で 図(機能) [振分 登録]を選択



振分フォルダ選択 画面

2 振分条件が未登録のフォルダを選択 [件名]: 件名を設定(全角32文字、半角64 文字以内) [アドレス]: Eメールアドレス、 @ .ne.jp の@より前部分() ドメイン() Eメールアドレスの一部のいずれかを設定(半角64文字以内)振分条件の入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]/[メモ帳]から選択[アドレス帳グループ]: アドレス帳グループ

3 振分条件を設定

4 🖫 (完了)

♡ お知らせ

- 同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 「Eメールアドレスの完全一致」>「アドレス帳グループの完全一致」>「Eメールアドレスの部分一致」=「件名」という優先度で振り分けます。
- 振分条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合、番号の小さいフォルダに振り分けます。
- アドレス帳グループ内の、シークレット登録したデータは、シークレットモードの設定にしたがいます。
- 受信ボックス(M.S.)では振分条件は設定できません。

→ 振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面で振分条件を追加するフォルダ 振分条件がない欄を選択 振分条件を設定 [E] (完了)

→ 振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面で振分条件を修正するフォルダ 修正する振分条件 [はい]を選択 振分条件を設定 [2](完了)

→ 受信や送信メールの件名 / アドレスを 振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信 E メール表示画面で ② で Fond 差出人) / Suk 件名) にカーソルを合わせる ② (機能) [アドレス登録] [振分指定登録] 振分条件を設定するフォルダを選択

→ 受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で受信メールを振り分けし直します。 再振分は全メールまたはフォルダ内のメールに対して行えます。

受信ボックス画面で (機能) [メール再振分] 再振分方法を選択

[全メール再振分]: 受信ボックス内のすべての メールを振り分けし直す

[フォルダ内メールのみ]: カーソルを合わせた フォルダ内のメールを振り分けし直す

受信メールのフォルダ名を変更する

受信ボックス(本体)の[メインフォルダ]と[フォルダ1~9]、受信ボックス(M.S.)の[フォルダ1~101の名称を変更できます。

- **1** 受信ボックス画面で (で変更する フォルダにカーソルを合わせる
 - 図 (機能) [フォルダ名変更]を選択
- **2** フォルダ名を入力 (確定) 全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

受信メールのフォルダを初期化する

受信ボックスの[メインフォルダ][フォルダ1~10]の名称と振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。
- 受信ボックス(M.S.)では、[フォルダ名リセット]を 選択します。

W31Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

- **1** 受信ボックス画面で ⑦ で初期化する フォルダにカーソルを合わせる
 - 図 (機能) 「フォルダリセット]を選択
- **2** ロック No. を入力 「はい] を選択

受信メールを別のフォルダへ 移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

[1 件移動]: 受信メールを 1 件ずつ移動 [選択移動]: 選択した受信メールのみ移動 [フォルダ内移動]: フォルダ内のすべての受信 メールを移動

 W31Sの受信ボックスと"メモリースティック Duo" の受信ボックスの間で移動することはできません。

受信メールを選択して移動する場合

- **1** 受信 E メール一覧画面で 図(機能) 「選択移動] を選択
- 2 移動する E メールを選択 選択したEメールには 3 が表示されます。 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- **3** (実行) 移動先のフォルダ [はい] を選択

ヴ お知らせ

● 受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動しても、メール番号は変わりません。受信ボックス(M.S.)のメール番号は、各フォルダ内で保存日時の新しい順に割り振られるため、移動すると新しいメール番号が割り振られます。

受信メールを" メモリースティック Duo " に保存する

W 3 1 S で受信した E メールを、" メモリース ティック Duo "の受信ボックスに保存できます。 添付データは" メモリースティック Duo "のデー タフォルダに保存されます。

[1 件 M.S. 保存]: 受信メールを 1 件ずつ保存 [選択 M.S. 保存]: 選択した受信メールのみ保存 [フォルダ内 M.S. 保存]: フォルダ内にあるす べての受信メールを保存

あらかじめ"メモリースティック Duo"が装着されていることを確認してください。

受信メールを選択して " メモリースティック Duo " に保存する場合

1 受信 E メール一覧画面で 図(機能) 「選択 M.S. 保存] を選択

2 保存する E メールを選択

選択した E メールには 図が表示されます。
● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 🖪 (実行) 保存先のフォルダを選択

- " メモリースティック Duo " の受信ボックス内の E メールを W31S に戻すことはできません。
- 著作権保護されたデータ、Flash®データ、不明なデータなどは"メモリースティック Duo"のデータフォルダに保存できません。
- "メモリースティック Duo 'のデータフォルダに保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、 "メモリースティック Duo 'の受信ボックスの受信メールと連動できなくなりますので、ご注意ください。
- 電話がかかってきたなどの理由により保存が中断された場合は、一部のデータが保存されないことがあります。
- "メモリースティック Duo"の受信ボックスでは、メールが上書きされることはありません。

→ "メモリースティック Duo"の受信 ボックスを表示するには

受信ボックス画面または受信Eメール一覧画面で (M.S.へ) 表示するフォルダ 表示するメールを選択

• " メモリースティック Duo "の受信ボックス画面または 受信Eメール一覧画面で (重) 本体へ)を押すと、W31S の受信ボックス画面に切り替えることができます。

Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。 保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまた スの全容量また 50%まで	
Cメール	25件	100件

保護 / 保護解除するには、以下の2種類の方法があります。

[保護 / 保護解除]: Eメールを 1 件ずつ保護 / 保護解除する

[選択保護/解除]:選択したEメールのみ保護/ 保護解除する

また、Cメールでは [全件保護解除]も選択できます。

受信メールを選択して保護/保護解除する場合

- **1** 受信 E メール一覧画面で 図(機能) 「選択保護/解除]を選択
- **2** 保護するメールを選択 選択したEメールには 図が表示されます。● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- **3** (実行) 保護したメールには角が表示されます。

贷お知らせ

- 保護したEメールが受信ボックスまたは送信ボックス の全容量または最大件数の約50%を超えている場合 は、すでに保護されているメールを解除するかメール を消去してください。
- 受信ボックス(M.S.)では保護/保護解除はできません。

Eメールの詳細を表示する

受信メールのアドレスなどを表示します。

- [差出人件名詳細]: 受信メールの日時、差出人、 件名、宛先 (To、Cc) を表示
- [アドレス詳細表示]: 受信メールの差出人、返 信先、宛先(To、Cc)、または送信メールの 宛先(To、Cc、Bcc)を表示

受信ボックスから詳細を表示する場合

- 受信 E メール一覧画面で
 で詳細を表示する E メールにカーソルを合わせる
 (機能) [差出人件名詳細]を選択
 - (表示)を押すと、受信 E メール表示画面が表示されます。

♡ お知らせ

- アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。
- メール 1 通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

Eメールを並べ替える

受信ボックス/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

受信ボックス

[未取得順]:本文未受信メール、本文受信済みメールの順

[未読順]:未読メール、既読メールの順

[保護順]:保護しているメール、保護していな いメールの順

「既読順]: 既読メール、未読メールの順

[名前順]: 差出人の名前、Eメールアドレス順

[日付順]: 受信した日付順

[色付順]:[色付け](P.61)したメールを優先 度の高い順

[フォルダ順]:振り分けられているフォルダ順 (受信・表示設定(P.61)の[フォルダ表示] が[OFF]のときのみ選択できます)

送信ボックス

[日付順]:送信・保存した日付順

[未送信順]: 未送信メール、送信済みメールの順

[保護順]:保護しているメール、保護していな いメールの順

[名前順]: 1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順

[色付順]:[色付け](P.61)したメールを優先 度の高い順

受信ボックス内のEメールを並び替える場合

1 受信 E メール一覧画面で □ (ソート) ソート方法を選択

ÿ お知らせ

- 名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。
- 受信ボックス (M.S.) ではソートできません。

Eメールを検索する

"メモリースティック Duo "の受信ボックスでは、 条件を指定してEメールを検索できます。

1 " メモリースティック Duo "の受信Eメール 一覧画面で□(検索)



2 検索方法を選択 検索

未読

未読Eメールを検索。

既読

既読Eメールを検索。

名前

名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索。

名前(アドレス帳に登録している場合)または差 出人名称の一部を入力(全角12文字、半角24文字以内) (確定)

日付

日付を入力して、その期間に受信した E メールのみ表示。

開始日 終了日を選択 📵 (実行)

色付

色を指定して、その色に [色付け] した E メールの み表示。

色を選択

ϔ お知らせ

• 名前で検索する場合、しばらく時間がかかります。

アイコンに色を付ける

受信ボックスのアイコン(回、回、回、回、回、回、回、 □、「Fom、Sub」)および送信ボックスのアイコン(回、 ●、「立、To、Cc、Boc、Sub」)に5パターンから選択して色を付けます。5パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度(最高高い普通低い最低)を表します。

受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

1 受信 E メール一覧画面で (②) で色を付ける E メールにカーソルを合わせる○ (機能) 「色付け] を選択

2 色を選択

白(優先度普通)を選択すると、色づけを解除できます。

E メールの設定をする

受信・表示設定

1 Eメールメニューから [Eメール設定] [受信・表示設定]を 選択



2 各項目を設定

Eメールアドレス

自分のEメールアドレスを確認。

メール自動受信

サーバーに届いたEメールを自動受信する / しないを 設定。[ON] に設定した場合は、バックグラウンド 受信をする / しないを設定。

[メール自動受信]:自動受信する/しないを設定[バックグラウンド受信]:バックグラウンド受信をする/しないを設定

- バックグラウンド受信を[ON]に設定すると、装飾メールを受信しても通常メールの表示となります。その場合は必要に応じて添付データ(装飾情報)を受信することで装飾メールとして表示できます。
- バックグラウンド受信を[ON]に設定すると、添付 データは受信しません。添付データの受信方法につい ては、P.54をご参照ください。
- メール自動受信を[OFF]に設定した場合や、バック グラウンド受信を[OFF]に設定している場合に待受 画面以外でEメールを受信したときでも、サーバーに Eメールが届いたことをアイコン(配)と受信音でお 知らせします。
- バックグラウンド受信を[ON]にしても操作中の機能 や状態によってはバックグラウンド受信されない場合 があります。バックグラウンド受信されない主な機能 は以下のとおりです。

- 通話中

- 雷話の発信 / 着信中

- Cメールの送信中

- Eメールの送受信中

- 赤外線通信中

- カメラ起動中

- EZweb に接続中

- マスストレージモード中

- GPS 測位中

バックグラウンドでメールを受信中は画面にに応求表示されます。受信するとEメール受信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ&メロディ、着 Flash (アニメ)データ、著作権のあるムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

メール受信方法

[全受信]: 差出人・件名、Eメール本文、添付 データを受信(添付データの受信は[バックグ ラウンド受信][添付自動受信]の設定にした がう)

[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信] その他は「差出人・件名受信]

[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信

本文受信の操作方法については、P.55をご参照ください。

添付自動受信

[添付自動受信]:添付データを自動受信する/しないを設定

[音・静止画] / [動画] / [装飾データ]: 1 ファ イルあたりの最大受信サイズを、0 0 1 KB ~ 20 6 KB で設定

- 添付データ受信の操作方法については、P.54をご参照ください。
- データによっては自動受信できません。
- 添付自動受信を[ON]に設定しても、バックグラウン ド受信が[ON]の場合は、添付データは受信しません。

添付自動再生

添付データを、受信 E メール表示画面、送信 E メール表示画面、送信 E メールの詳細表示画面で再生する / しないを設定。

自動再生には、上記の画面を表示する前に添付データを自動再生する「クイック再生」と、上記の画面で添付データを自動再生する「インライン再生」があります。

- 添付データ表示/再生の操作方法については、P.54 をご参照ください。
- データによっては自動再生できません。
- 装飾メール(P.53)の装飾情報は、設定にかかわらず メール本文に反映されます。
- インライン再生では、ピクチャーやメロディが再生されます。

画像サイズにより、インライン再生できない場合や、画像の一部を表示する場合があります。また、ピクチャーの容量が、30KBを超える場合は表示できません。

クイック再生では、ムービーやフォトミキサーが再生 されます。

画像サイズにより、クイック再生できない場合があります。

通話中は、添付データ(インライン再生できるデータ は除く)を再生できません。

フォルダ表示

受信メールをフォルダごとに表示するか、すべての メールを一覧で表示するかを設定。

受信ボックス(M.S.)は設定にかかわらずフォルダごとに表示されます。

ボックス表示設定

受信ボックスと送信ボックスの表示内容を設定。

[受信ボックス一覧]:[1 行表示 (差出人)] [1 行表示 (件名)] [3 行表示] から選択

[送信ボックス一覧]:[1行表示(宛先)][1行表示(件名)][3行表示]から選択

送信・作成設定

1 Eメールメニューから [E メール設定] [送信・作成設定]を 選択



2 各項目を設定

返信先アドレス

お客さまのW31Sのアドレス以外に返信先を設定。

[返信先設定]:[ON]で指定の返信先アドレスに返信

[OFF] の場合は、お客様の W31S のアドレス に返信

「返信先アドレス編集]: 半角 64 文字以内

差出人名称

[表示設定]: 送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定

[差出人名称編集]:全角10文字(半角20文字) 以内

◆ 半角記号の「 " < > () ¥ 」は入力できません。

テンプレート登録

よく使う宛先、件名、本文をテンプレートとして10 個まで登録。登録したテンプレートは、Eメールの作 成時に引用できる。

登録するテンプレートを選択 各項目を入力 (完了)

- 宛先は半角640文字、件名は全角50文字(半角100文字)本文は全角500文字(半角1000文字)まで入力できます。
- 宛先件数制限を[OFF]に設定すると、宛先は6件以上 入力できますが、6件以上の宛先を入力するとエラー メッセージが表示され送信できません。
- 宛先件数制限が[ON]の場合の操作については、「送信・ 作成設定」の「宛先件数制限」(P.63)をご参照くだ さい。

テンプレートの名称を変更するには

テンプレート一覧画面で(機能) [テンプレート 名変更]を選択

テンプレート名を入力(全角7文字、半角14文字 以内) ●(確定)

冒頭文/署名

[自動付加]: 冒頭文や署名を自動的に E メール本 文に挿入する / しないを設定

[冒頭文編集] / [署名編集]: それぞれ全角 128文字(半角256文字)以内

返信メール引用

返信するときに、元の受信 E メール本文を引用する / しないを設定。

引用符設定

[引用符付加]:返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に「>」などの引用符を付ける/付けないを設定

[引用符編集]: 半角5文字(全角2文字)以内 アドレス変更送信

画像や絵文字を au 以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更。

「マイ絵文字送信」「おてがる絵文字送信」は有料 サービスのため、EZweb コンテンツ「絵文字め~ る」のお申し込みが別途必要です。

タイトル アドレス 種別	基本 アドレス	フォトメール 便送信	マイ絵文字 送信	お手軽 絵文字送信
アドレス 1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス 2	jp- X .ne.jp	jp- X .nepm.jp	jp- X .ne-u.jp	jp- X .ne-a.jp
アドレス 3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	(登録なし)
アドレス 4	X.vodafone.ne.jp	X.vodafone.nepm.jp	X.vodafone.ne-u.jp	X.vodafone.ne-a.jp
アドレス 5	(登録なし)	(登録なし)	(登録なし)	(登録なし)

X:地域ごとに異なった文字で変更されます。

[送信時変更]:アドレス変更送信を送信時に選択 する/しないを設定

[アドレス内容編集]: アドレス(ドメイン)、タイトル、アドレス種別名を編集

[初期値に戻す]:編集したアドレスやタイトルを お買い上げ時の状態に戻す

アドレス(ドメイン)を編集するには アドレス内容編集画面で [アドレス 1 ~ 5]

[はい] 編集するアドレスを選択 アドレスを入力(半角64文字以内) (●)(確定)

● 半角記号の「@」と「,」(カンマ)は入力できません。 タイトルを変更するには

アドレス内容編集画面で[アドレス1~5] [はい]を選択 ②で変更するタイトルにカーソル を合わせる ⑤ (機能) [タイトル名変更]を

タイトルを入力(全角9文字、半角18文字以内) ● (確定)

●[基本アドレス]のタイトルは変更できません。

アドレス種別名を編集するには

アドレス内容編集画面で 🔷 で編集するアドレス 種別名にカーソルを合わせる 🕞 (機能)

[アドレス種別名変更]を選択

アドレス種別名を入力(全角8文字、半角16文字 以内) ● (確定)

送受信履歴

送受信履歴を表示。送受信履歴とは、宛先入力時に、過去に送受信した相手のEメールアドレスを新しい順に10件まで表示する機能です。

消去するには

図(機能) [1件消去]/[全件消去]を選択

宛先件数制限

メールの宛先を 5 件までしか入力できないようにする / しないを設定。

•[ON]に設定すると宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信)(P.57)するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。

また、不要な宛先を消去せずに (確定)を押すと先頭から5件の宛先が選択されます。

メールの使用を制限する

ロックNo.を入力しないとEメールおよびCメールを利用できないように設定します。

1 Eメールメニューから[Eメール設定] [メール制限]を選択

2 ロック No. を入力 [ON]を選択 [OFF]: メール制限を解除

贷お知らせ

メール制限中でも、メールは受信します。

その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更、自動転送先、メールフィルター、Eメールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「auのメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

1 Eメールメニューから [Eメール設定] [その他の設定] [はい]を選択



2 各項目を選択 暗証番号を入力 設定

- 1 Eメールアドレスの変更
- Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに 戻すことはできませんのでご注意ください。
- 変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスの変更を行なうことができない期間にこの操作を行なうと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。
- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - 1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)の記号を使う
 - 2. 英字と数字を組み合わせる ただし、「、」を連続して使用したり、最初と最後 に使用することはできません。また、最初に数字 の「0」は使用できません。
 - 3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は 20文字以内)

[承諾する]を選択

入力ボックスを選択 @より前部分を入力 ● (確定)

[送信] [OK]を選択

2 自動転送先

転送先の E メールアドレスを登録しておくと、W31Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます。

変更・登録回数は1日3回までとなります。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。

入力ボックスを選択 Eメールアドレスを入力

(確定)

[送信] [終了]を選択

- 「エラー!Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先として入力した文字が使用できない
 - Fメールアドレスが規制されている
- Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 3 メールフィルター(迷惑メール防止)

メールフィルターは、特定のメールを受信拒否また は受信設定することができます (アドレスフィル ター (指定受信、指定拒否設定))。

また、件名に「未承諾広告 」を含むメールを拒否す ることもできます(未承諾広告フィルター)。

[1 未承諾広告フィルター]:件名に「未承諾広告」 と記載のあるEメールを受信拒否します。

[設定する]: 未承諾広告フィルターを設定 [解除する]: 未承諾広告フィルターを解除

- 「未承諾広告」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告」メールの多くは、悪質なサイトへの勧誘の迷惑メールが該当します。
- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾 広告」と記載されたメールが対象となります。
 - [2 アドレスフィルター]: E メールアドレス、ドメイン、@より前部分() を指定して、受信するか拒否するかを設定。パソコンなどを利用して、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送信されてくる E メールを拒否するのにも有効。 Eメールアドレス

@ .ne.jp ードメイン

「全受信 1: すべての E メールを受信

- [指定受信設定]:[一括指定先]でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。[個別指定]で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分()を指定し、その指定したEメールのみ受信
- [指定拒否設定]:個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分()を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否
- [なりすまし規制]:[全受信]と同時に[規制する]に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくる E メールだけを受信拒否

- [3 設定にあたって]: 未承諾広告フィルター、アドレスフィルターの設定に関しての説明および注意事項が記載。設定される前にお読みください。
- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時に設定することはできません。また、メールフィルターを設定して受信しなかった E メールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に 登録すると、ドメインが優先されます。
- 「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合は、 指定受信リストの登録内容が消去されます。
- 受信拒否されたEメールは、すべてエラーメッセージ とともに発信者に返送されます。

4 Eメールヘッダ情報表示

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバーにある 30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ 情報を表示したり、内容を確認。表示したEメール を転送したり、サーバー上から削除。

「メール一覧へ〕を選択

サーバーにある受信メールの一覧が表示されます。 [次のページへ]を選択すると、次のページが、[前のページへ]を選択すると、前のページが表示されます。

[このページのメールを削除]を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。 メールを選択

選択したメールのヘッダ情報が表示されます。 [転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。 [削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。

- ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバーなどの詳細情報です。
- 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。

5 その他の設定の確認

[その他の設定]で設定した内容を一覧表示。

au のメルマガサービス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

⇔ご注意

- 操作を行う場合、暗証番号(P.10)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

賞 お知らせ

- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- ●「au のメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。

設定した内容を確認する

1 Eメールメニューから[Eメール設定] 「Eメール設定確認]を選択

Eメールの件数 / 残り容量を確認する

W31Sの受信ボックスと送信ボックス、および "メモリースティック Duo"の受信ボックスについて、保存メールの件数、残り容量などを確認できます。

W31Sの受信ボックスを確認する場合

- **1** Eメールメニューから[Eメール設定] [件数/メモリ確認]を選択
- **2** 「受信ボックス 1 フォルダを選択

C メールについて (標準サービス)

C メールとは、C メール対応の au 携帯電話どう しで文字メッセージのやりとりができるサービス です。

Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが 分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が 入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合 は、au 電話の操作により以下の選択ができます。
 - ① CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ② メールを再送信する。
 - ③ メール送信を中止する。


Cメール安心ブロック機能

● [Cメール安心ブロック機能]はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http:// 、https://)や電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください(P.70)。

- ブロック対象となるCメール
 - 対象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
 - ・対象外: Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

Cメールの基本的な流れ

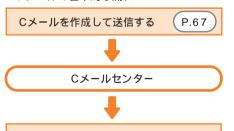

Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る

P.68

りご注意

- 受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したC メールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を 切っていた場合などの理由により、Cメールを送信で きていない場合などにご注意ください。
- 以下の場合、登録内容が消えることがありますのでご 注意ください。
 - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放 置した場合
 - 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- W31S はおしゃベリモード非対応です。相手の方がおしゃベリモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

C <mark>メールメニューを</mark>表示 <mark>する</mark>

1 待受画面で

図 (メール)(1秒以上)



Cメールメニュー

新規作成 (P.67)

新しく C メールを作成 / 送信 / 保存。

受信ボックス(P.68、P.69)

受信した C メールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してある C メールの表示 / 消去、受信した C メールの返信 / 転送。

送信ボックス (P.69)

送信した C メールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数を表示。保存してある C メールの表示 / 編集 / 消去。

C メール設定 (P.70)

Cメールを利用する際の環境を設定。

C メールを作成し送信する

- 電波状況が悪いとうまく送信できないことがあります。
- ●通話中やパーソナルモード設定中(P.109)は送信できません。
- **1** Cメールメニューから 「新規作成] を選択



- **2** メール本文を入力 (確定) 全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
- 3 [(送信)

[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されて いる電話番号から選択

[Cメール送受信履歴]: Cメールの送受信履歴 (新しい順に10件まで表示)から選択

送受信履歴画面で () (詳細)を押すと、送受信日時、名前(アドレス帳に名前が登録されている場合)と電話番号が表示されます。

[直接入力]: 電話番号を直接入力

- 4 電話番号の入力方法を選択 電話番号 を入力
- 5 [送信]を選択

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

りご注意

 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、 翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数 は減りません)。

♡ お知らせ

- •「184」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、電話番号を通知するかを確認する画面が表示されます。 [はい]:「184」を削除して、電話番号を通知して送信 [いいえ]: 送信を中止
- •「186」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、「186」 は自動的に削除されます。
- Cメール作成中に電話がかかってきたときや、電池残量がなくなり自動的に電源が切れたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力確定した内容が記録されます。その後、再度 Cメール作成を実行すると中断された Cメ・ルの内容が表示され、続きを入力できます (P.84)

- 送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- メール送信中に ② を押すと送信は中止され、未送信 メールとして送信ボックスに保存されます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。ご加入から3ヶ月までのお客様。

ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月-ご加入から4ヶ月以降のお客様...

- 「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通/月
- W31Sがぷりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は以下のとおりです。
- ① Cメールを作成

「C メールを作成し送信する」(P.67) の手順 2 までを行います。

- ② □ (機能) 「ぷりペイド送信]を選択
- ③ 電話番号を入力
- ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます (送り先の方がぶりペイド専用電話およびC100、 C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、 C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥・>・> □・
 資の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
- ・待受画面で電話番号を入力してから (発信)を押し、 [Cメール送信]を選択する(P.44)と、メール本文 入力画面が表示されます。手順2~5を行ってください(手順4で電話番号を入力する必要はありません)。

→ C メールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(P.70)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[センターへ蓄積]: C メールセンターに蓄積 [再送]: C メールを再送信 [中止]: C メールの送信 を中止



- 上記の画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- 蓄積機能(P.70)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

C メールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール 🖼

Cメール対応の au 電話から送られてきたメール

Eメールお知らせ СメールE 🔳

Eメール形式でのお知らせメール

受信メールを表示する

1 Cメールメニューから[受信ボックス] を選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

2 表示するメールを選択

♡ お知らせ

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- 受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で 200件です。200件を超えたときは、最も古い既読 メールの次に最も古い未読メール (保護したものは除 く)という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古い ものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護(P.69)しておくと便利です。また、不要なCメールは、定期的 に確認して消去することをおすすめします。
- Cメールの受信料は、無料です。
- Cメールセンターでは、以下のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間以内 1
お預かりできる件数	制限なし 2

- 1: C メールセンターに蓄積されてから 72 時間 経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手の方が電源を切っていた場合などの理由 により、C メールを受信できていない場合な どにご注意ください。
- 2: 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできないことがあります。

→ 配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積される たびに、Cメールセンターでお預かりしていたC メールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW31Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

→ C メールをお預かりすると

Cメールセンターは、Cメールをお預かりするとすぐにW31Sに送信します。Cメールを受信すると、[Cメール受信]のメロディ(P.98)で設定した着信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。 ● (OK)または ▽を押すと、受信した Cメールの内容が表示されます。 受信した Cメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、不在着信が表示されます(P.29)。

• Cメール受信音を鳴らさないように設定できます(P.98)。

→ 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター(P.70)に 登録して、その電話番号からのCメールを拒否で きます。

受信 C メールから受信フィルターに登録する場合 受信 C メール表示画面で で電話番号または送信 者の名前にカーソルを合わせる (機能) [受信フィルター登録]を選択 ロック No. を入力

- 「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。
- 受信拒否を有効にするには、受信フィルターの[番号指定]の[設定]を[ON]にしてください(P.70)。

→ 受信メールの詳細を表示するには

受信Cメール表示画面で (機能) [情報確認] を選択

C メールの受信 / 送信 ボックス

受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗の Cメールを最大50件まで保存できます。



① ② 送信が 973 未 3/40 (10回路 04/12 12:45 山田太郎 050002XXXX (10回路 04/10 09:32 050002XXXX (10回路 04/10 09:05 050003XXXX (10回路 04/10 09:15 05003XXXX (10回路 04/10 09:15 05003XXX (10回路 04/10 09:15 05003XX (10回A 04/10

受信ボックス画面

1

1





受信 C メール表示画面

送信Cメール表示画面

- ① 受信ボックス:未読メール件数 送信ボックス:未送信・送信失敗メール件数
- ②受信/送信ボックス内の全メール件数 ③メール番号、送受信・保存日時の新しい順に割り振り)
- ④メール種別と受信 / 送信結果 Cメール

☑: 未読

: 既読

📶: 送信成功

🕳: 送信失敗

🚮: 蓄積モードで送信成功 💮: 未送信

Eメールお知らせ

■: 未読

企: 既読

ぷりペイド **回**: 送信成功

: 送信失敗

ま送信

⑤ : 保護メール

Cメールの送信結果を表示する

1 送信Cメール表示画面で図(機能) [送信結果詳細]を選択

C メールを再送する

1 送信 C メール表示画面で 図(機能) [再送]を選択

2 [送信]を選択

Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。 送信済みの C メールを編集する場合

- **1** 送信 C メール表示画面で (編集)
- 2 メールを編集 送信 Cメールの作成・送信方法については、P.67を ご参照ください。

ヴ お知らせ

Eメールお知らせ(CメールE)は編集・返信・転送できません。

受信メールに返信する

- **1** 受信 C メール表示画面で **□** (返信)
- 2 メールを作成 送信 Cメールの作成・送信方法については、P.67を ご参照ください。

♡ お知らせ

• [返信メッセージ](P.70)を[ON]に設定しても、元のCメールを引用する場合、元の受信メール本文、署名の合計文字数が入力可能な本文文字数(全角50文字、半角100文字)を超えると、元のCメール本文の未尾が超過分削除されます。

受信メールを転送する

- 1 受信ボックス画面で ∲ で転送するC メールにカーソルを合わせる図 (機能) [転送]を選択
 - 本文欄に元のCメールの本文が入力されます。
- **2** メールを編集 送信

Cメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。

C メールを保護 / 保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。 Cメールを保護する操作方法については、「Eメール を保護 / 保護解除する (P.59)をご参照ください。

♡ お知らせ

保護したすべてのCメールは、一度に解除することができます。受信/送信ボックス画面で⑤(機能)を押し、[全件保護解除] [はい]を選択してください。

Cメールの設定をする

1 Cメールメニューから 「Cメール設定 1を選択



2 各項目を設定

署名

「自動付加 1:署名を自動的にCメール本文に挿入す る/しないを設定

[署名]:全角40文字(半角80文字)以内

■ 署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。

蓄積機能

送信できなかったCメールをCメールセンターに自 動的に蓄積する / しないを設定。「選択蓄積] の場合 は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/し ないを選択。

蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミン グでCメールセンターから送信します。

返信メッセージ

返信するときに、元の受信 C メールを引用する / し ないを設定。

引用文は、Cメールの送信文字数に含まれます。

メール制限

ロック No. を入力しないと C メールを利用できない ように制限。Eメールの利用も同時に制限。 ロック No. を入力 [ON]を選択

• メール制限中でも、メールは受信します。

メール件数確認

受信 / 送信メールの合計件数などを表示。

受信フィルター

ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定。 「番号指定]

- 「設定 1: 指定した電話番号からのCメールを拒否 する/しないを設定
- 「番号リスト]: 受信拒否する電話番号を 10 件ま で入力
- [アドレス帳登録外]:アドレス帳に登録していない 相手からの C メールを拒否する / しないを設定
- 「発番号非通知 1:電話番号非通知のCメールを拒否 する / しないを設定
- 「Eメールお知らせ]: Cメールの機能を利用してE メールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を 拒否する / しないを設定

- 拒否対象のCメールが送信されてくると、受信した時 点で自動的に削除されます。
- 受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信され た形となり、送信料がかかります。
- ●[番号指定]では、「186」、「184」や特番を先頭に付 けて登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的 に削除されます。
- W31Sをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、 「発番号非通知]を「ON]に設定すると、送信された Cメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

送受信履歴

送受信履歴を表示。送受信履歴とは、宛先入力時に、 過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新し い順に10件まで表示する機能です。

消去するには

☑ (機能) 「1件消去]/「全件消去]を選択

Cメール安心ブロック機能

- Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本 文内に接続先URLや雷話番号が含まれるメールを受 信拒否する機能です。
- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が 有効となっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれ ている C メールを受信されたい場合は、設定を解除す ることができます。また、設定状況をCメールで確認 できます。

機種変更されたお客様で既に設定解除されている場 合は、設定状態が継続されます。

設定	操作方法
設定有効	本文メッセージに" 有効 "と入力 09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに" 解除 "と入力 09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに" 確認 "と入力 09044440012へCメールを送信

設定時のCメール送信は無料です。

Cメール安心ブロック機能にて破棄された 場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄 された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが 返信されてきます。
- ◆ 本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信 料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除 するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を 解除していただいてから再送ください。

アドレス帳

新規登録する	7 2
表示 / 修正する	73

お買い上げ時の設定については、P.249 をご参照ください。

新規登録する

アドレス帳には500件まで登録できます。 データは、名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

(→) で基本画面と詳細画面が切り替わります。





基本画面

詳細画面

2 各項目を設定

	26前	全角12文字(半角24文字)以 内
	3 ≣ ∃ ≅	半角24文字以内
	GP グループ種別	20種類から選択
	NO. アドレス帳 No.	No.000~No.499までの3 桁の数字
	電話番号 (1 ~ 3)	36桁以内 • 一般電話は市外局番から電話番 号を入力してください。
	電話番号種別	6種類から選択
Ħ		半角64文字以内
基本高	Eメールアドレス種別	6種類から選択
画画	■■画像	電話がかかってきたときや Eメール / Cメールの受信完了 後に表示する画像を設定 ・ 登録できるデータの種類、サイズについては、P.195、P.265をご参照ください。 ・ アドレス帳1件表示画面で②でカーソルを合わせ、④(見る)を押すと表示できます。 ・ [画像表示設定 【P.73)を [画像表示あり]に設面に表示されます。
	指定着信ランプ通常着信音Eメール受信音Cメール受信音	電話がかかってきたときや Eメール / Cメール受信完了 後の着信ランプの点滅方法・ 着信音を設定

	住所	全角40文字(半角80文字)以内	
	🕶 住所種別	3種類から選択	
	₩ 誕生日	年月日を登録 ・ 入力した誕生日を消去するには、年(数字4桁)を選択して 「記 消去)を押してください。 ・ 登録した誕生日はスケジュールに反映されまず(P.90)。	
	☆星座	13星座と[設定なし]から選択	
詳細画面	體 血液型	4種類と[ナシ]から選択	
	趣趣味	全角10文字(半角20文字)以 内	
	☑ メモ	全角40文字(半角80文字)以内	
	URL URL	半角256文字以内	
	GPS情報	EZナビウォーク機能を利用して相手の位置を登録(P.73) • GPS情報が登録されているときはあり、登録されていないときばなし」と表示されます。	
	『 シークレット 登録	アドレス帳の内容を表示しないように登録 ・シークレットモードを ON Jにすると表示されます。	

3 [(完了)

♡ お知らせ

- アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定をした場合、グループでの着信設定よりもここでの設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、P.98をご参照ください。
- 画像 / 通常着信音 / Eメール受信音 / Cメール受信音 の設定はシークレットモードの設定にしたがいます。

表示 / 修正する

- 】 待受画面で (♀) 回(切替)を押すと、あ かさたな順 グループ 順 アドレス帳 No. 順 で表示方法が切り替わ ります。
- **2** (本) でアドレス帳デー タにカーソルを合わ せる (選択)

あかさたなはまや
相川太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
ĮΠ

アドレス帳一覧画面



アドレス帳 1 件 表示画面

- 3 🖫 (修正) 各項目を修正
- 4 🖫 (完了)
- → あかさたな順表示で「あ行」から 「わ行」の表示を切り替えるには

アドレス帳一覧画面で (あ行)~ (あ行)~ (わ行)

• 行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の 段に移動することもできます。

「あ行」を表示 🐔 🚉 を 5 回押す 「お」で始まる 項目にカーソルが移動

GPS 情報を登録する

1 アドレス帳 1 件表示画面で
図 (機能) [GPS情報の更新]を選択

> [現在地を取得]: 現在地のGPS情報を登録 [Myスポットから選択]: Myスポットに付加 された GPS 情報を登録

> [データフォルダから選択]: データフォルダ (本体)のデータに付加されたGPS情報を

> [地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正

2 登録方法を選択 登録

♡ お知らせ

- [地図で修正する]はGPS情報が登録してある場合に のみ選択できます。
- 登録した GPS 情報の利用方法については、P.247 を ご参照ください。

検索する

1 アドレス帳一覧画面で □ (機能) 「検索〕を選択

[名前検索]: 名前のヨミを入力 [アドレス帳No.検索]:アドレス帳No.を入力

「グループ検索 1: グループを指定 • データが1件も登録されていないグループは表示 されません。

「メールアドレス検索 1: E メールアドレスを 入力

[電話番号検索]:電話番号を入力

2 検索方法 アドレス帳データを選択

表示方法を設定する

- 1 アドレス帳一覧画面で 図 (機能) 「表示設定〕を選択
- **2** [表示形式設定] 表示方法を選択

「あかさたな順]:名前のヨミの五十音順に表示 「グループ順]: グループ順に表示 「アドレス帳No.順 1: アドレス帳No.順に表示 アドレス帳一覧画面で (切替)を押して表示 方法を切り替えると、「表示形式設定]も合わせ て変更されます。

3「画像表示設定] 表示方法を選択

> [画像表示あり]:アドレス帳一覧画面に、画 像、アドレス帳 No.、名前、電話番号種別 アイコンと電話番号を表示

- 電話番号未入力時:メール種別アイコン とメールアドレスを表示 メールアドレスも未入力のときは、何 も表示されません。
- 画像未登録時:お買い上げ時の画面を表示 - 名前未入力時: 「名前なし」を表示

「画像表示なし]: 名前のみ表示

4 🕞 (完了)

登録件数を表示する

1 アドレス帳一覧画面で 図 (機能)

[登録件数確認]を選択

[残り件数]: 登録可能な件数

[登録件数]:登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]:シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

1 アドレス帳一覧画面で 図 (機能) [グループ編集]を選択 グループアイコンを登録すると、① ~ ⑭の代わりにグループアイコンが表示されます。 ● を押すと、① ~ ⑭ とグループアイコンが切り替わります。

2 グループを選択 各項目を設定

№ グループ名	全角10文字(半角20文字) 以内
☆ グループアイコン	82種類と[ナシ]から選択
画像	電話がかかってきたときや Eメール / Cメールの受信完 了後に表示する画像を設定 ・登録できるデータの種類、 サイズについては、P.195、 P.265をご参照ください。
● 指定着信ランプ♪ 通常着信音■ Eメール受信音○ Cメール受信音	電話がかかってきたときや Eメール/Cメール受信完 了後の着信ランプの点滅方 法・着信音を設定

3 🕞 (完了)

党お知らせ

 アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常 着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定を した場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、P.98をご参照ください。

→ グループにEメールを送信するには

グループ設定されたメンバー(5件まで)に Eメールを送信できます。

アドレス帳一覧画面で (機能) [グループ メール作成] 送信するグループ [はい]を選択 Eメールを作成 送信

- Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。
- 宛先は合計半角640文字まで設定できます。また、宛 先件数制限を[OFF]に設定すると、6件以上設定で きますが、6件以上の宛先を設定すると、メール送信時 にエラーメッセージが表示され送信することができま せん。
- 宛先件数制限が[ON]の場合の操作については、「送信・ 作成設定」の「宛先件数制限」(P.63)をご参照くだ さい。

文字入力

文字入力について	76
変換方法を切り替える	77
入力モードを切り替える	77
文字を入力する	79
コピー/切取	82
貼付	8 3
編集/設定を中断/中止する	8 4

お買い上げ時の設定については、P.251、 P.254をご参照ください。

文字入力について

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。W31Sでは、入力モードを切り替えながら文字を入力します(P.77)。また、予測変換入力と通常変換入力の2種類の変換方法があり、お好みの変換方法を選択できます。

文字入力画面の見かた



- ①文字入力中の機能名
- ②入力した文字
- ③入力できる文字のバイト数(入力後は残りのバイト数)

半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。

例:YAMADA太郎:10バイト

④入力モード

 漢
 : 漢字・ひらがなモード カ: 全角カタカナモード

 加: 半角カタカナモード
 A: 全角英字モード

 aA: 半角英字モード
 1: 全角数字モード

 [12]: 半角数字モード
 (4): 絵文字モード

 記: 全角記号モード
 (1): 半角記号モード

賞 お知らせ

- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。
- ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

文字入力画面の機能リスト メモ帳やEメール本文、Cメール本文など、入力 先によって、表示される機能が異なります。

コピー		P.82	
切取		P.82	
貼付		P.83	
選	択貼付	P.83	
アプリ呼出	GPS 情報	GPS情報を呼び出して 入力(P.52)。	
	アドレス帳	アドレス帳に登録されている名前、よみ、電話番号、Eメールアドレス、住所、趣味、メモ、URL、GPS情報を呼び出して入力(P.72)。	
	Eメール送受信履歴	Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力(P.63)。	
	お気に入り	お気に入りリストに登 録されているURLを呼 び出して入力(P.151)。	
	メモ帳	メモ帳に登録されてい る内容を呼び出して入 力(P.87)。	
	プロフィール	プロフィールに登録され ている内容を呼び出して 入力(P.88)。	
	Cメール送受信履歴	Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して 入力(P.70)。	
	署名(Eメール)	Eメールで設定した署名を 呼び出して入力(P.63)。	
入力	冒頭文	Eメールで設定した冒頭 文を呼び出して入力 (P.63)。	
	署名 (C メール)	Cメールで設定した署名を 呼び出して入力(P.70)。	
	定型文	定型文を呼び出して入 力(P.81)。	
	区点コード	4 桁の区点コードを使っ て入力(P.81)。	

予測変換切替	「変換方法を切り替え る(P.77)
予測辞書登録 / 通常辞書登録	「辞書に語句を登録す る (P.93)
辞書フォルダ	辞書の有効 / 無効を設 定(P.94)。
文字数表示切替	Eメール本文作成時に、 文字数表示を[バイト] または[ページ]に切り 替え。
入力確定	入力した内容を確定し、 文字入力画面を終了。
入力中止	文字入力を中止。

変換方法を切り替える

W31Sの文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の2種類の方法があります。お買い上げ時は、予測変換入力が設定されています。

通常変換は、入力した文字のみを変換しますが、予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示("POBox (P.79))します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

- 入力前に変換方法を切り替える方法については、 P.94をご参照ください。
- **1** 文字入力画面で 図(機能) [予測変換 切替]を選択
- 2 「予測変換] / 「通常変換] を選択

入力モードを切り替える

W31Sでは、10種類の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

- 1 文字入力中に (文字)
 - (文字)を押すたびに、以下の順で入力モードが切り替わります。

漢字・ひらがなモード ── カタカナモード ↓

数字モード ←──── 英字モード

2 必要に応じて (全/半) 漢字・ひらがなモード以外では、 (全/半)を 押すと、全角と半角が切り替わります。

ヴ お知らせ

- ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。
- ・文字入力中は、○ (⑩/記)を押すと、絵文字モードと記号モードが切り替わります(P.81)。
- カタカナ、英字、数字モードでは最初に全角と半角の どちらを表示するか設定できます(P.95)。

文字を英数カナに変換する

文字変換中に、入力した文字を英字、数字やカタカナに変換できます。

漢字、ひらがなモードで文字を入力中にカタカナに変換する場合

1「ふらんす」と入力 文字入力については、 P.79をご参照ください。



2 [(英数カナ)



3「フランス」を選択

入力モードとキーへの割り当て 各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

入力 モード キー	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
\$ 1.az	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	英数字全角 .@/:~1 英数字半角 .@/:~1	1
# ZABC	かきくけこ	カキクケコヵ(鉛ロみ)ヶ(鈴ロみ)	a b c A B C 2	2
© ∃ DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
₾ 4 GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
₹5 .KL	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
із Бмо	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
* 7 PORS	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
№ В тиу	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
ß 9 мхүг	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
 ΣΕΡΙΩ . σ	わをんわパ ⁻ ス 、。 一(長音)・~!?	カナ全角 ワヲンヮスヘース 、。 一(長音)・~!? カナ半角 ワランスヘース 、。 ー(長音)・!?「」	英数字全角 スペース!?ー,"0 英数字半角 スペース!?ー,';()" & ¥ 0	0
(1)	濁音、半濁音 、。 一(籍)・~!?	カナ全角 濁音、半濁音 、。 一(長音)・~!? カナ半角 濁音、半濁音 、。 ー(長音)・!?「」	英数字全角 !?一," 英数字半角 !?-,';()*&¥	*
(2)			#	
Χŧ	(割り当てはありません) -		- p(4)	
クリア	文字を消去します(P.80)。			
E	入力モードを切り替えます(P.77)。 文字変換中は、英数字またはカタカナに変換します(P.77)。			
アプリ	(割り当てはありません) 全角/半角を切り替えます(P.77)。			
	絵文字 全角記号 半角記号 5)			

1: 大文字 / 小文字のある文字を表示させているときに 🚟 を押すと、大文字 / 小文字を切り替えられます。

例: 14 (14)

2: キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに(##)を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります。

- 3: Cメールの本文入力などでは、改行することができません。
- 4: プッシュ信号入力時に使用します (P.47)。
- 5:ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

文字を入力する

予測変換入力 "POBox"で文字 を入力する

予測変換入力" POBox "(Predictive Operation Based On eXample) は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。

また、学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度 に変換できる文字数は16文字までです。

Cメール本文に、「楽しかった。」と入力する場合

1「た」を入力

(24sm): 1 回押す (1) た」から予測される語

句が表示されます。 入力したい語句が表示さ れない場合は、次のかな

を入力します。 **2**「の」を入力

5 回押す「たの」から予測される語句が表示されます。

3 [楽しかった]を選択 「楽しかった」が入力さ れます。

「楽しかった」から予測される語句が表示されます。

4「。」を選択 「。」が入力されます。









5 [閉じる]を選択 「楽しかった。」と入力されます。



ヴ お知らせ

- 予測変換入力"POBox"による変換候補のリスト表示では、入力された「かな」に対応した文字列だけでなく、そのあとに入力される語句も予測して表示します。
- POBox辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(P.93)。
- 顔文字を入力することができます(P.268)。顔文字は、定型文の234の[顔文字1~3]からも入力することができます(P.81、P.267)。

→ 目的の語句が表示されない場合には

文字の入力中に を押し、漢字変換する範囲を 短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。 ②②② を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

一時的に[通常変換]に切り替えて入力する場合、以下の操作をします。

文字変換中に (変換) で変換候補一覧を表示 語句を選択



通常変換入力で文字を入力する

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力(P.77)で一度に変換できる文字数は16文字までです。

通常変換入力に切り替える方法については、P.77をご参照ください。

アドレス帳の名前に「Mr.健」と入力する場合

1 文字入力画面で (文字)(2回) 半角英字モードに切り替 わります。



2「Mr.」を入力

□ : 4 回押す

*7_{PORS}:3回押す *1.e/:1回押す



3 (文字)(2回) 漢字・ひらがなモードに 切り替わります。



4「たけし」を入力

た4_{GHI}: 1 回押す

ZABC : 4 回押す : 2 回押す

2 四押 9



5 ()

最初の漢字変換候補が表示されます。

さらに (章) を押すと変換 候補一覧が表示されます。



6「健」を選択

名前に「Mr.健」と入力されます。

●(確定)を押すと、入 力した内容が確定し、文 字入力画面を終了します。



ヴ お知らせ

 変換候補一覧画面で (1) ~ (7) を押すと、対応する 変換候補を選択できます(変換候補の数は入力した文 字によって異なります)。

→ 文字を消去するには

文字を間違えて入力したときなどには、 (クリア) を 押して不要な文字を消去します。

文中にカーソルがある場合

操作	例
クリア)を押す カーソル位置の文字を消去	ABC AC
②リア)を 1 秒以上押す カーソル位置以降の文字を すべて消去	А В С А

文末にカーソルがある場合

操作	例
⑦リア を押す カーソル位置の 1 つ前の文字 を消去	ABC AB
②リア を 1 秒以上押す すべての文字を消去	A B C

→ 文字を挿入するには

挿入する位置に ◆ でカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

例:ABCADBC

→ 改行するには

改行(刈) は全角 1 文字分(2 バイト)として カウントされます。

→ 文節の区切りを変更するには

絵文字/記号を入力する

絵文字モード 全角記号モード 半角記号モード

選択画面で [2] (連続)を押すと、続けて入力できる画面に切り替わります。絵文字や記号を選択して、[2] (確定)を押します。

入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」(P.266)をご参照ください。

♡ お知らせ

- 絵文字は漢字・ひらがなモードの「よみ」からも入力できます。
- 選択画面の2行目には使用履歴が新しく使用したものから8件まで表示されます。
- 絵文字はカテゴリーごとに分かれて表示されます。選択画面で「2つ」(カテゴリー)を押すと、次のカテゴリーの絵文字を表示します。また、(*1**) ~ (9***)を押すと該当カテゴリーの絵文字を表示します(P.266)。

他の機能から文字やデータを 呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴など他の機能を呼び出して、文字やデータを引用できます。 他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」(P.76)をご参照ください。

アドレス帳から引用する場合

- 1 文字入力画面で図(機能) [アプリ呼出] [アドレス帳]を選択

定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧 (P.267)から選択するだけで入力できます。

定型文で「お元気ですか」を入力する場合

- **1** 文字入力画面で 図 (機能) [入力] [定型文]を選択
- **2** [あいさつ] [お元気ですか]を選択 文字入力画面に戻り、「お元気ですか」が入力されます。

♡ お知らせ

 4 桁の区点コードを使って入力することもできます。
 区点コード表については、以下のauのホームページに 掲載しておりますW31S取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。

http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

ロック No. を入力する

登録や設定、解除、消去などの操作でロック No. の入力が必要な場合は、ロック No. を入力する画面が表示されます(P.10)。

「全件消去」を行う場合

1 ロックNo(数字4桁) を入力

を人刀 画面には「*」で表示され

ます。 正しいロック No.が入力 されると、次の操作に進 みます。



数字を入力する

クロスコントローラーまたは番号キーを使って数字を入力します。スケジュールアラームや日付時刻を設定するときなどに操作します。

スケジュール編集のアラーム設定で「02」を 入力する場合

1 [00分前]を選択 数字入力ボックスが強調表示されます。



コピー/切取

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーし たり、切り取ったりすることができます。

文章の一部をコピー/切り取る

メモの一部をコピーする場合

1 文字入力画面で図(機能)[コピー]を選択

[切取を選択した場合は、手順2、3で選択した 部分が文字入力画面から削除されます。

2 ◆ でコピーする始 点にカーソルを合わ せる ● (確定)



3 ◆ でコピーする終点にカーソルを合わせる ● (確定) 選択した文章の一部がコピーされます。



項目ごとコピーする

電話番号やメモ、受信 / 送信メールなどを項目ご とコピーします。

すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合

- **1** アドレス帳 1 件表示画面で 図 (機能) [項目コピー]を選択
- 2 コピーする項目を選択 選択した項目の文字情報がコピーされます。

♡ お知らせ

- 受信 / 送信メールの[本文コピー]では、本文をすべてコピーするか、範囲を選んでコピーするか選択できます。
- コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード(メモリ内の保管場所)に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。
- コピーする項目を選択する画面では、コピーができる項目のみ表示されます。

貼付


コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は5件まで保存されています。

コピーした文章を貼り付ける

文字情報が複数ある場合は、最新のものが1件貼り付けられます。

入力中のメモに貼り付ける場合

1 文字入力画面で○ で貼り付ける場所にカーソルを合わせる

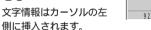

2 図(機能) [貼付] [はい]を選択 最新の文字情報が貼り付けられます。





コピーした文章から選択して 貼り付ける

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

入力中のメモに貼り付ける場合



2 図 (機能) [選択 貼付]を選択 『 確認)を押すと、カーソルを合わせた文字情報 の内容を確認できます。



3 貼り付ける文字情報を選択 選択した文字情報が貼り付けられます。 ・1a ~ ¹⁵を押しても、文字情報を選択できます。

項目ごと貼り付ける

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

- 1 アドレス帳編集画面で
 で貼り付ける項目にカーソルを合わせる
- **2** 図(機能) [項目貼付] [はい]を 選択

選択した項目に文字情報が貼り付けられます。

♡ お知らせ

- 貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。
- コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文人力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、Eメールの件名人力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

編集/設定を中断/中止する

保持データについて

データの編集中に着信があった場合や電源を切った場合でも、編集中のデータは保持されます。

アドレス帳の編集中に着信があった場合

- **1**編集中に着信 通話 通話終了 通話を終了すると、待受画面に戻ります。
- **2** クロスメニューから (電)(電話) [アドレス帳]を選択



3[はい]を選択

アドレス帳編集画面が表示されます。 シークレット登録されているデータを編集してい た場合は、ロック No. 入力画面が表示されます。

キャンセルについて

機能の設定やデータの編集中にその内容をキャン セルする場合は、途中で中止できます。

アドレス帳の編集中にキャンセルする場合

1 アドレス帳編集画面で (クリア)



2[キャンセルして終了]を選択 編集がキャンセルされます。

贷お知らせ

- 文字入力画面では、②リア を押すと文字が消去されます。 (機能)を押し、[入力中止]を選択すると、入力した内容をキャンセルできます。
- メール編集中に⑤を押してもキャンセルできます。その場合、「終了します保存しますか」の確認画面が表示されます。

[はい]:保存して編集をキャンセル

[いいえ]: 保存せずに編集をキャンセル

メニュー (設定)

マイセレクト	8 6
メモ機能	8 6
メモ帳	87
クイックメッセージ	87
プロフィール	88
スケジュール	8 9
電卓	9 1
時計	9 2
文字入力ツール	93
タスクリスト	9 5
ガイド	9 6
フォトミキサー	9 6
音設定	97
画面設定	100
マナー設定	102
プライバシー	103
料金/申込	107
ユーザー補助	108

マイセレクト

よく使うメニューやデータフォルダのフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは15件まで登録できます。お買い上げ時に登録されているメニューを消去することもできます。

- お買い上げ時の設定については、P.249をご参照ください。
- 以下のフォルダはマイセレクトに登録できません。
- [ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、 [ムービーフォルダ] の下位フォルダ
- [装飾データ]フォルダ
- [アプリデータ] フォルダ
- - 「不明なデータ] フォルダ
- " メモリースティック Duo " の下位フォルダ

[オリジナルマナー]を登録する場合

1 クロスメニューから **()** (マイセレクト) を選択



マイセレクト画面

- **2** [(追加) [マナー設定] [オリジナルマナー]を選択
- 3[はい]を選択

♡ お知らせ

並べ替える

1 マイセレクト画面で (機能) 「並べ替え」 メニュー 移動先を選択

初期化する

マイセレクトをお買い上げ時に登録されているメニューに戻します。

1 マイセレクト画面で (機能) 「初期化」 「はい]を選択

メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手や自分の音声を 録音できます。

簡易留守メモを設定する

簡易留守メモを[ON]にすると電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき約20秒、3件まで録音できます。

1 待受画面で ✓ ₹[簡易留守メモ設定]を選択

クロスメニューから (m(電話) [メモ機能] [簡易留守メモ設定]を 選択しても、簡易留守メモ 設定画面が表示されます。



2[設定] [ON]を選択

「OFF 1: 簡易留守メモの設定を解除

- **3** [応答時間] を選択 応答メッセージ が流れるまでの時間を入力
 - 1 秒~ 45 秒の範囲で入力できます。
- **4** [メッセージ種別] メッセージ種別 を選択

[固定メッセージ]:固定メッセージ (P.102)で応答

[ユーザーメッセージ]: お客様が録音した メッセージで応答 (ユーザーメッセージを 録音していない場合は、手順 5 ~ 6 で録音 すると、自動的に[ユーザーメッセージ]に 設定されます)

固定メッセージを選択した場合は、手順7に進みます。

- **5** [ユーザーメッセージ] を選択 [(録音) [はい] を選択 録音が開始されます。録音時間は約10秒です。
- **6** 応答メッセージを録音 **●** (保存) メッセージが保存されます。

7 🖪 (完了)

待受画面に デが表示されます。

管: 簡易留守メモを[OFF]に設定した場合 (録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません)

♡ お知らせ

- 待受画面で(土)を1秒以上押しても簡易留守メモを設定/解除できます。
- 簡易留守メモと着信制限(P.105)を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。
- 簡易留守メモとお留守番サービス(P.224)を同時に 設定している場合は、応答時間の短いものが優先され ます。
- 簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。

簡易留守メモを再生する

- 1 待受画面で ★ [簡易留守メモ再生]
 を選択
- 2 再生する簡易留守メモを選択

通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(P.47)を再生します。

- 2 再生する通話音声メモを選択

My ボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

- **1** 待受画面で 🔀 [Myボイス]を選択
- **2** [(録音) [はい]を選択 録音が開始されます。録音時間は約10秒です。
- **3** 音声を録音 (保存) 録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

♡ お知らせ

録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス+録音開始日時分秒」と表示されます。

→ 再生するには

待受画面で「メモ」 [Myボイス] 再生するMyボイスを選択

W31Sをメモ帳代わりに使用できます。

新規登録する

10件まで登録できます。

1 待受画面で (メモ) [メモ帳] を選択 (新規)

クロスメニューから (車(電話) [メモ機能] 「メモ帳]または

■(ツール) [メモ帳]を選択し、 ②(新規)を押しても、メモ入力画面が表示されます。

xff A 力

100パイト **原**力ナa A 1 2

2 メモを入力 (確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。 メモが登録されます。 ○ を押すと、メモー覧画 面が表示されます。

表示 / 修正する

- 1 待受画面で メモ [メモ帳] メモを 選択
- 2 [(修正) メモを修正 (確定)

クイックメッセージ

W31Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます(P.46)。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

再生する

1 クロスメニューから (電) (電話) [クイックメッセージ] を選択



2 再生するクイックメッセージを選択

録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

1 クイックメッセージ画面で <a>[はい] を選択

録音が開始されます。

2 メッセージを録音 (保存) メッセージが保存されます。

プロフィール

自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

登録 / 修正する

電話番号はW31Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

- お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様が EZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- 通話中に、画像を表示したり変更することはできません。
- **1** 待受画面または通話中に●(スタート) [2] (編集)
 - で基本画面と詳細画面が切り替わります。







詳細画面

2 各項目を設定

各項目については、「アドレス帳」(P.71)を ご参照ください。

	ZAE	名前	
	===	∃ <i>≅</i>	
	**	ご自分の電話番号	
基	•	電話番号	
基本画面	a	電話番号種別	
面		マイアドレス	
		メールアドレス	
	ď	Eメールアドレス種別	
		画像	
		住所	
	7	住所種別	
		誕生日	
詳	☆	星座	
詳細画面	AB	血液型	
面	趣	趣味	
	B	メモ	
	URL	URL	
	, i	GPS情報	

3 🝙 (完了)

表示する

1 待受画面または通話中に (スタート)



プロフィール画面

→ 通話中にご自分の電話番号を送信する には

通話中にプロフィール画面で 図 (機能) [一括送信]を選択

• 相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。

スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、 指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが 表示されます。

新規登録する

スケジュールは 100 件まで登録できます。 スケジュールは、開始時刻、用件のいずれかを入 力すると登録できます。

1 待受画面で ⑤



2 各項目を設定

開始日	年月日を登録
🚇 開始時刻	24時間制で登録 • [終日]を[ON]にすると、開 始日0:00~翌日0:00とな ります。
💹 終了日	年月日を登録
🚇 終了時刻	24時間制で登録
■ 用件	全角32文字(半角64文字) 以内
❤️ 分類	86種類と[ナシ]から選択
at 場所	全角20文字(半角40文字) 以内
■ 電話番号	36桁以内
▲ アラーム設定	アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録 ・00~99分の範囲で設定します。
♪ アラーム音選択	データを選択して登録 ・登録できるデータの種類に ついては、P.195をご参照 ください。
● バイブレータ	3種類と[OFF]から選択 (P.98)

❷ 繰り返し設定	スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定 ・回数に、メメ」を入力すると無期限の繰り返しになります。・繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。
☑ 詳細	全角40文字(半角80文字) 以内
URL URL	半角256文字以内
■■	スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定 ・登録できるデータの種類、サイズについては、P.195、P.265をご参照ください。 ・スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で ・関る)/(再生)を押すと、表示できます。
⑤ シークレット 登録	スケジュールの内容を表示 しないように登録 • シークレットモードを[ON] にすると表示されます。

3 [[(完了)

♡ お知らせ

- 通話中に、アラーム音選択/バイブレータ/画像を確認したり変更することはできません。
- スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示でスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラームは停止します。
- スケジュールのアラームを設定すると、待受画面に場が 表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時 点のW31Sの時刻より前の場合は表示されません。
- アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動 的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラームが鳴ります。
- アラームは「アラーム音量を調節する」(P.99)で設定された音量で鳴ります。
 ただし、マナー設定時のアラーム音量は、設定するモードによって異なります(P.102)。
- 着信ランプの点滅方法は [通常着信](P.97)の設定にしたがいます。
- シークレット登録したデータはシークレットモード [OFF]の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

表示 / 修正する

1 待受画面で (含)

クロスメニューから □ (ツール) [スケジュール] を選択してもカレンダー画面が表示されます。

□(切替)を押すと、カレンダー表示と1週表示が切り替わります。



2005/04/12(火)
12火 鳥
13(水) 🖾
14(木)
15(金)
16(土) 隙
17(日)
18(月)

カレンダー画面 (カレンダー表示)

カレンダー画面 (1週表示)

▽ナー」で前の月や週、 区域で次の月や週を表示 します

カレンダー画面 (カレンダ - 表示)で �� で スケジュール登録されている日付にカーソルを 合わせると、アイコンと開始時刻がカレンダー 下に表示されます.

2
・ で表示する日にカーソルを合わせる

 ● (選択)



● で前日、翌日のスケ ジュールを表示します。

スケジュール一覧 画面

3 表示するスケジュール を選択

スケシ・ュール
帰信州ツアー
置2005/04/12(火)
2 17:00
圆2005/04/14(木)
2 22:00
atl蓼科高原
☞13日の朝8:00頃に
_ 着く予定

スケジュール画面

4 (修正) スケジュールを修正

5 🖪 (完了)

じお知らせ

 誕生日表示(P.90)が[ON]の場合は、スケジュール 一覧画面で誕生日を選択すると、アドレス帳の1件表示 画面やプロフィール画面が表示されます。

→ 日付を指定してカレンダーを表示する には

カレンダー画面で (機能) [日付指定]を選択 日付を入力

●日付指定画面で [②(今日へ)を押すと、今日の日付が選択されます。

⇒ 表示方法を設定するには

カレンダー画面で (機能) [表示設定] 表示 方法を選択

[カレンダー表示]: 3ヶ月分のスケジュールを表示 [1 调表示]: 1 调間分のスケジュールを表示

●カレンダー画面で □ (切替)を押して表示方法を切り 替えると、「表示設定]も合わせて変更されます。

→ 登録件数を表示するには

カレンダー画面で (機能) [登録件数確認] を選択

「残り件数]: 登録可能な件数

[登録件数]: 登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]: シークレット登録されている件数 (シークレットモードが [ON] のときに表示)

アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

→ 誕生日の表示を設定するには

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する / しないを設定します。

カレンダー画面で (機能) [誕生日表示] [ON] または[OFF] を選択

休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて 100 件までの休日を設定できます。

[当日設定]:選択した日のみを休日に設定または解除

[選択設定]: 複数選択した日付を休日に設定または解除

[曜日設定]:選択した曜日すべてを休日に設定または解除

[前日以前解除]:選択した日の前日以前の当日 設定、選択設定を解除 [先月以前解除]: 先月以前の当日設定、選択設 定を解除

[全解除]: すべての設定(日曜を含む)を解除

当日設定で4月12日を休日にする場合

- **1** カレンダー画面で ② で 4 月 12 日に カーソルを合わせる 図 (機能) [休日設定]を選択
- 2[当日設定] [はい]を選択

ヴ お知らせ

 当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、 後に設定した方が優先されます。

祝日を設定する

カレンダー画面、スケジュール一覧画面での祝日の表示方法を設定します。

1 カレンダー画面で 図(機能) [祝日 設定]を選択



祝日表示設定

√元旦(1月1日)

√成人の日(1月第2月

✓建国記念の日(2月1

▼春分の日(3月20日/

√みどりの日(4月29

憲法記念日(5月3日

こどもの日(5月5日

祝日表示

2 各項目を設定

祝日表示設定

祝日を表示する / しないを 設定。表示する祝日を設定。 [祝日表示] [ON]また は[OFF]を選択 [OFF を選択した場合は、 手順 に進みます。

手順 に進みまり。 祝日ごとに表示する / し ないを選択

- ☑ (完了)
- 表示設定した祝日には √ が付きます。
- [祝日表示] を [OFF] にすると、√ が付いた祝日も表示されません。

当日設定

カレンダー画面で 🚱 でカーソルを合わせた祝日を 表示する / しないを設定。

- すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。
- 祝日、振替休日以外にカーソルを合わせた場合は、設定できません。

祝日設定リセット

祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す。

♡ お知らせ

- 設定できる祝日は2005年3月現在のものです。
- 日曜日が祝日の場合、翌日の月曜日は振替休日になります。また祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。

電卓

W31Sを電卓として使用します。小数点を含み 10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下 は7桁)まで入力/表示できます。

電卓として使う

1 クロスメニューから (ツール) [電卓]を選択



2 キーを押して計算

□860.- ~ ⑤9₩72 : 数字を入力

: 小数点「.」を入力
() :「+」を入力

○ :「-」を入力⑤ :「×」を入力⑤ :「×」を入力○ :「÷」を入力

■ :表示されている数字をコピー□ : コピーされた数字を貼り付け

[中] : コヒーされた数字を貼り付 : 「%」を入力

(計算結果を表示) (● 注射算結果を表示)

②リア : 直前に入力した数字を消去 ②リア (1秒以上): 入力した数字をすべて消去

: 電卓を終了して元の画面に戻る

♡ お知らせ

- 計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「0E」が表示されます。
- 小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。

時計

時計の日付と時刻、アラームを設定できます。

日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

- **1** クロスメニューから (ツール) [時計] [自動時刻補正]を選択
- **2**[設定] [ON]または[OFF]を選択 [ON]: サービスエリア内で日付時刻情報を 受信すると、自動的に日付・時刻を設定 [OFF]: 日付・時刻を手動で設定 [ON]に設定した場合は、手順4に進みます。
- **3** [日付時刻]を選択 日付・時刻を入力 時刻は24時間制で入力します。 2000年1月1日から2019年12月31日の 範囲で入力できます。
- 4 🖪 (完了)

アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。

1 クロスメニューから (ツール) [時計][アラーム 設定]を選択



アラーム設定画面

2 アラームを選択 各項目を設定

設定	[ON]/[OFF]から選択 ●[OFF]を選択するとアラームが解 除されます。
時刻	アラームを鳴らす時刻を24時間 制で登録
繰返し	アラームの繰返しを設定 [OFF]:一回だけアラームを鳴らす [毎日]:毎日同じ時刻にアラーム を鳴らす [曜日設定]:指定した曜日のみに アラームを鳴らす
スヌーズ設定	一定の時間ごとにアラームを鳴ら す機能 スヌーズ を[ON]/[OFF] から選択 [ON]:一定の間隔でアラームを5 回まで鳴らす [OFF]:アラームは1回のみ
スヌーズ間隔	アラームを鳴らす間隔を1分~ 15分の範囲で入力
バイブレータ	3種類と OFF から選択 (P.98)
アラーム音	データを選択して登録 • 登録できるデータの種類については、P.195をご参照ください。
アラーム画像	アラーム起動時に表示される画像を設定 ● 登録できるデータの種類、サイズについては、P.195、P.265をご参照ください。 ● 着うたフル™をアラーム音に登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。

3 🕞 (完了)

待受画面に≜が表示されます。

ヴ お知らせ

アラーム時刻になるとアラーム音とパイプレータ、着信ランプの点滅、アラーム画像でお知らせします。アラーム鳴動中にいずれかのキーを押すか、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。

ただし、50 秒以上の着うたフル™をアラーム音に登録した場合は、着うたフル™を最後まで再生してから停止します。

- スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面で[スヌーズ停止] [はい]を選択します。
- アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、 自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム時刻になった場合には、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。

- アラームは「アラーム音量を調節する」(P.99)で設定された音量で鳴ります。
 - ただし、マナー設定時のアラーム音量は、設定するモードによって異なります (P.102)。
- 着信ランプの点滅方法は[通常着信](P.97)の設定にしたがいます。

→ アラーム名を変更するには

アラーム設定画面で(②) で変更するアラームにカーソルを合わせる ⑤(機能) [アラーム名編集]を選択 アラーム名を入力 ●(確定)

• 全角 8 文字 (半角 16 文字)まで入力できます。

→ すべてのアラームを解除するには

アラーム設定画面で 🗟 (機能) [全アラーム 解除] [はい]を選択

 アラーム解除してもアラーム時刻やアラーム音などの 設定は変更されません。

指定した時刻に電源を入れる / 切る

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり(オートパワーオン)、切ったり(オートパワーオフ) することができます。

- オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定 することはできません。
- **1** クロスメニューから (ツール) [時計] [オートパワーオン]/[オート パワーオフ]を選択
- **2**[設定] [ON]を選択 [OFF]:オートパワーオン / オートパワーオフを解除
- **3** [時刻] を選択 電源を入れる / 切る 時刻を入力 24 時間制で入力します。
- 4 🔳 (完了)

ヴ お知らせ

- 通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作が終了してから電源が切れます。
- オートパワーオフとスケジュール(P.89)や時計(P.92)のアラーム設定が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールまたは時計のアラームが終了してから電源が切れます。

文字入力ツール

通常辞書・予測辞書・定型文などを編集する機能です。

辞書に語句を登録する

通常辞書には200件、予測辞書には300件の語句を登録できます。

通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書に も登録されます。

- **1** クロスメニューから □ (ツール) [文字入力ツール] [通常辞書編集]/ 「予測辞書編集]を選択 □ (新規)
- **2** [よみ]を選択 よみを入力 ●(確定) ひらがな、長音符のみで全角16文字まで入力で きます。
- **3**[語句]を選択 語句を入力 ●(確定) 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 4 🖫 (完了)

ヴ お知らせ

- 通常辞書には、同じ[よみ]でも[語句]が異なれば 10件まで登録できます。
- 通常辞書に登録された語句は、文字入力中の漢字変換のときに優先的に表示されます。
- 予測辞書に登録された語句は、予測変換のときに優先的に表示されます。

→ 登録した語句を修正するには

クロスメニューから (ツール) [文字入力ツール] [通常辞書編集]/[予測辞書編集] 修正する語句を選択 各項目を修正 (元)(完了)

辞書フォルダを設定する

ダウンロードした辞書データの登録、消去、名前 の変更ができます。

辞書データは最大20件まで保存できます。

また、辞書には学習機能があり、文字入力時に使用した漢字や文節の区切りなどを学習情報として記録することで、よく使う変換候補を優先して表示できます。

- EZweb (SonyEricsson@ez)からダウンロードした 辞書データを[辞書フォルダ]に登録して使用できます。
- 登録した時点で辞書は有効となります。

1 クロスメニューから (ツール) (文字入力ツール] (辞書フォルダ) を選択

辞書フォルダ	
風流行語辞書	
■エリア辞書	
小型	
I	

辞書フォルダ画面

- **2** 図 (機能) [辞書登録] 登録する 辞書を選択
- → 辞書の有効 / 無効を設定するには

辞書フォルダ画面で有効/無効にする辞書 [有効]/[無効]を選択

- 有効に設定しても、学習情報には影響しません。また、 学習した辞書を無効にしたあと、再び有効に設定して も、学習情報は残ります。
- 有効にしている辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3個の辞書に絞ってお使いになると便利です。
- → 辞書の有効 / 無効を一括で設定するには

辞書フォルダ内のすべての辞書の有効 / 無効を一括で設定します。

辞書フォルダ画面で (機能) [全件有効]/ [全件無効] [はい]を選択

→ 辞書名を変更するには

辞書フォルダ画面で ① で変更する辞書にカーソルを合わせる ② (機能) [辞書名変更]を選択 辞書名を入力 ④ (確定)

- ◆全角8文字(半角17文字)まで入力できます。
- → 辞書の検索順を変更するには

辞書の検索は、辞書フォルダ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、検索順序が変更できます。

辞書フォルダ画面で (最) (検索順) 並べ替える辞書データ 移動先を選択

変換方法を切り替える

変換方法には、通常変換と予測変換があります。 予測変換とは、入力された文字から変換候補を予 測してリスト表示する変換方法です。

1 クロスメニューから (ツール) (文字入力ツール)を選択

[予測変換切替]の欄には、現在の設定([予測]または[通常])が表示されます。

2[予測変換切替] [予測変換]または [通常変換]を選択

定型文を登録 / 修正する

自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は[所有者情報]カテゴリーの③~⑤、[自由定型文]カテゴリーの①~⑤に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます(P.267)

「自由定型文]に登録する場合

1 クロスメニューから (ツール) (文字入力ツール] [定型文編集]を選択

定型文編集	
回所有者情報	
11インターネット	
2顔文字1	
30額文字2	
4 顔文字3	
りあいさつ	
<u> 6</u> ピ ジ ネス	
ヱ ゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙ヹ゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚	

定型文編集画面

- 2 「自由定型文] 「登録する番号]を選択

全角32文字(半角64文字)まで入力できます。

♡ お知らせ

• [所有者情報]カテゴリーのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

→ リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[1 件リセット]: 選択中の定型文をリセット [カテゴリー内リセット]: 選択しているカテゴ リーの定型文をリセット

[全件リセット]: すべての定型文をリセット

全件リセットする場合

定型文編集画面で 図 (機能) [全件リセット] 「はい]を選択

辞書の学習情報をリセットする

通常辞書・予測辞書に記録された学習情報や絵文字・記号の使用履歴を、お買い上げ時の状態に戻します。

1 クロスメニューから (ツール) [文字入力ツール][学習情報リセット] 「はい]を選択

文字の入力モードの全角 / 半角 を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードでは、全角/半角の切り替えができます(P.77)。 文字入力画面で初めに全角/半角のどちらを表示

するか設定してから文字を入力します。

[カタカナ入力モード]を[全角]に設定する 場合

- 1 クロスメニューから (ツール) [文字入力ツール] [全角/半角設定] を選択
- **2**[カタカナ入力モード] [全角]を選択

タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して 終了したかどうかを確認できます。

新規登録する

タスクには 100 件まで登録できます。 タスクは用件を入力すると登録できます。



2 各項目を設定

☑ 用件	全角20文字(半角40文字)以内
❤️ 分類	86種類と[ナシ]から選択
期限	[ON]/[OFF]から選択
期限日	年月日を登録 ●[期限]を[ON]にすると入力できます。
₩ 期限 時間	24時間制で登録 ●[期限]を[ON]にすると入力できます。

3 🖪 (完了)

表示 / 修正する

1 クロスメニューから (ツール) [タスクリスト を選択

✓ : 完了したタスク● : 未完了で期限内

のタスク ●:未完了で期限が 過ぎたタスク 本を返却定例会議用資料週刊懸賞の当花子ちゃんの誕生職場旅行アンケート火熱費振り込み

タスクリスト画面

2 タスクを選択



タスク画面

- 3 [(修正) タスクを修正
- 4 🖫 (完了)

♡ お知らせ

- 完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして 登録されます。
- → 未完了のタスクを完了タスクにするには

タスク画面で ● (チェック) [はい]を選択

- チェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示 されます。
- 完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

→ 並べ替えるには

タスクリスト画面で □ (機能) [タスク並べ替え] 並べかたを選択

[更新順(新 旧)]: 登録した順番に新しいもの から表示

[更新順(旧 新)]:登録した順番に古いものか ら表示

[期限順(近遠)]:期限日時が近いものから表示 [期限順(遠近)]:期限日時が遠いものから表示

ガイド

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認でき ます。

ガイドを使う

1 クロスメニューから ツール) 「ガイド] を選択

② で前後のガイドが表示されます。 待受画面または通話中に ③ (スタート) 毎9 を押しても、ガイド画面が表示されます。

♡お知らせ

●[お問い合わせ]を表示中にでを押すと、auお客様センターへ電話をかけることができます。

フォトミキサー

フォトミキサー作品を作成する

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートを使って、撮影したフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。

テンプレートには「**呪**QQVGA サイズ」(縦横と もに120ドット以下)と「**呪**QVGAサイズ」(縦 横いずれかが121ドット以上)の2種類のサイ ズがあります。

- 3 種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
- 画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。
- 入力できる文字数や画像のトリミング枠の大きさなどは、テンプレートによって異なります。

テンプレート[60 s]を選択して作成する場合

1 クロスメニューから (ツール) [フォトミキサー]を選択

データフォルダ画面で[フォトミキサー] [テンプレート]を選択すると、ダウンロードしたテンプレートのみ一覧画面に表示されます。

□ (切替)を押すと、3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り替えができます。

● (再生)を押して良 (編集)を押しても、作品編集画面が表示されます。



作品編集画面

3 タイトル入力欄を選択 タイトルを 入力 ● (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

4 画像選択欄 画像の登録方法を選択

データフォルダ

フォルダを選択 (プライベートフォルダから選択 する場合はロック No. を入力)

- (章) で画像にカーソルを合わせる
- [(選択)
- 切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した 画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出し できます。

QQVGAサイズのテンプレートでは切り出し画面で (拡大/標準)を押すと、表示サイズが切り替わり ます(標準 拡大)。

- 回転した画像を選択すると、回転を解除します。
- •[初期値に戻す]を選択するとテンプレートの初期画像に戻ります。
- QQVGAサイズのテンプレートでQVGAサイズの画像を選択する場合は、リサイズするか確認する画面が表示されます。

「はい]: リサイズして設定

[いいえ]: リサイズせずに設定

フォト撮影

フォトのモニター画面が表示されます。

- (撮影)または(シャッターキー)
- (保存)
- 切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した 画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出し できます。
- フォトの撮影中に設定できる項目については、P.116 をご参照ください。

5 ◈ で画像を移動 ● (決定)

切り出し画面で マナー / (メモ) を押すと、画像が 大きく移動します。

手順4、5を繰り返すと、複数の画像を設定できます。

- **6** テキスト入力欄を選択 テキストを 入力 (●)(確定)
- **7** 文字色欄(または背景色欄) [色選択] を選択 ◆ で文字色(または背景色) にカーソルを合わせる (選択) [標準色]を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。 手順6、7を繰り返すと、複数のテキストを設定
- 子順の、「を繰り返りと、複数のデキストを設定できます。

8 🖪 (保存)

データフォルダ(本体)の[フォトミキサー]の [コレクション]フォルダに保存されます。

ヴ お知らせ

- テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。
- 画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の 選択をやり直してください。
- ●[VGA][SXGA][UXGA]で撮影した画像および 360×360ドットより大きい画像は設定できません。
- 著作権保護された画像は設定できません。

→ 作成中にフォトミキサー作品を再生するには

作品編集画面で図(機能) [プレビュー]を選択

- QQVGAサイズの作品のみを通りを押すと、表示サイズが切り替わります(標準 リサイズ)。
- 再生が終了すると、作品編集画面に戻ります。
- を押すと、巻き戻しや早送りができます。また、● を 1 秒以上押すと頭出しができます。
- 音量は(*)で調整できます。
- (■/►)を押すと、一時停止/再生ができます。

→ 作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信するには

作品編集画面で (機能) [Eメール添付]を 選択 メールを作成 送信

- Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。
- Eメールに添付して送信する場合、au 電話のフォトミキサー対応機種のみ再生できます。
- 著作権で保護されたテンプレートは、メールには添付できません。
- QVGAサイズのフォトミキサーをEメールに添付して 送信する場合、送信先によっては再生できないことが あります。

音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やアラーム音、キー操作音の音量を設定することもできます。

- マナー設定中は、[効果音選択]以外の設定は行えません。
- 登録できるデータの種類、サイズについては、P.195、P.265をご参照ください。
- お買い上げ時の設定については、P.251、P.252をご 参照ください。

着信時の音量 / バイブレータ / 鳴動時間 / メロディ / 画像 / 着信ランプを設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。

[通常着信]: 電話がかかってきたとき [E メール受信]: E メールの受信完了後

[お知らせ受信]:Eメールをサーバーに受信した ときやお留守番着信お知らせ、待受画面以外 でCメールを受信したとき、EZチャンネルの 番組お知らせの時刻になったとき

「C メール受信 1: C メールを受信したとき

EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも[お知らせ 受信]の設定にしたがいます。

Eメール受信を設定する場合

1 クロスメニューから 会 (設定) [音設定] [E メール受信] を選択



2 各項目を設定

音量

[OFF]: 音量オフ

[1]~[5]: 音量レベル

[STEP DOWN]: 音量が徐々にダウン

[STEP UP]: 音量が徐々にアップ

[通常着信]で[OFF]に設定した場合は、待受画面に i が表示されます。

- ●通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、 [STEP DOWN] [STEP UP]には設定できません。 着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除され ます
- ステレオイヤホン接続時は[OFF]に設定していても、 ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が 聞こえます。

バイブレータ

着信/受信時にW31Sを振動させてお知らせ。

[OFF]: 振動しない

[パターン 1] [パターン 2]: 設定したパターンで振動

- [メロディ連動]:設定されているメロディと連動 して振動
- ●[通常着信]で[パターン1][パターン2][メロディ 連動]を設定した場合は、待受画面に無が表示されます。
- 「メロディ連動]に設定しても、再生するメロディによってはパターン1で振動したり、メロディ連動しないことがあります。
- 着うた®はメロディ連動しません。

鳴動時間

メール受信音の鳴っている時間を設定。

[1回再生] [ON] または[OFF] を選択

[ON]: 1 サイクル鳴る

[OFF]:[鳴動時間]で設定した時間だけ鳴る

「ON]を選択した場合は、手順③に進みます。

[鳴動時間]を選択 鳴動時間を入力

1秒~60秒の範囲で入力できます。

[(完了)

•「通常着信」では設定できません。

メロディ

着信音 / 受信音を設定。

[音なし]:音を鳴らさない

[プリセット]:あらかじめ用意されている音から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の音か ら選択(プライベートフォルダから選択する場 合はロック No. を入力)

[メモリースティック]: "メモリースティック Duo"の音から選択

[EZweb で探す]: EZweb に接続し、音をダウン ロード

- ●[アニメ&メロディ]や[ムービー]を設定した場合は、 画像を選択できません。
- ●[アニメ&メロディ] 着 Flash (アニメ) データ、著作権のあるムービーが設定されている場合、Eメールのバックグラウンド受信時は、あらかじめ用意されているパックグラウンド受信音が鳴ります。

画像

着信画像/受信画像を設定。

- [プリセット]: あらかじめ用意されている画像から 選択
- [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の画像 から選択(プライベートフォルダから選択する 場合はロック No. を入力)
- [メモリースティック]: "メモリースティック Duo"の画像から選択
- [EZweb で探す]: EZweb に接続し、画像をダウンロード
- •[お知らせ受信]では設定できません。

着信ランプ

着信ランプの点滅パターンを 11 種類 (固定 6 種類、 オリジナル 5 種類) および [OFF] から選択。

- オリジナルのパターンも作成できます (P.101)。

あらかじめ用意されているメロディ

	メロディ・サウンド				
1	着信音 1	5	Lover 's Soul		
2	着信音 2	6	Temptation		
3	着信音 3	7	黒鍵のエチュード		
4	AcidBeats				

♡ お知らせ

メロディ/画像/着信ランプをアドレス帳1件表示画面(P.73)/グループ編集(P.74)で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

効果音を設定する

以下のときに鳴らす音をそれぞれ設定します。

[ウェイクアップ]: 電源を入れたとき

[電話を開く]:本体を開いたとき

[電話を閉じる]:本体を閉じたとき

[新着メール問合せ]: Eメールの新着メール問合せを行ったとき(P.55)

[メール送信成功]: Eメール、Cメールを送信 できたとき

[メール送信失敗]: Eメール、Cメールを送信 できなかったとき

●[ウェイクアップ]はウェイクアップ音(P.99)を 「ON]に設定しないと鳴りません。

「電話を開く」の効果音を設定する場合

- 1 クロスメニューから (設定) 「音設定」 「効果音選択] を選択
- 2 「電話を開く」 音の種類を選択

「音なし]: 音を鳴らさない

[プリセット]: あらかじめ用意されている音 から選択

[データフォルダ]: データフォルダ(本体) の音から選択(プライベートフォルダから 選択する場合はロック No. を入力)

[メモリースティック]: " メモリースティッ ク Duo " の音から選択

[EZwebで探す]:EZwebに接続し、音をダウンロード

贷お知らせ

- 効果音は、[通常着信]と同じ音量で鳴ります(P.97)。
- •[ウェイクアップ][メール送信成功][メール送信失 敗]は、[音なし][プリセット]のみ選択できます。

キー操作音量を調節する

1 クロスメニューから (設定) [音設定] [キー操作音]を選択 [OFF]: 音量オフ

[1]~[2]: 音量レベル

2 ♦ で音量を調節 ● (OK)

党お知らせ

操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

電源を入れたときに音を鳴らす

[ON]に設定すると、電源を入れたときに[効果音選択]の[ウェイクアップ]で設定した音が鳴ります(P.99)。

- **1** クロスメニューから (設定) [音設定] [ウェイクアップ音]を選択
- **2** [ON] を選択

[OFF]: 音を鳴らさない

アラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音 (P.89) や時計アラーム音 (P.92) の音量を設定します。

1 クロスメニューから(最)(設定)

「OFF 1: 音量オフ

[1]~[5]: 音量レベル

[STEP DOWN]: 音量が徐々にダウン

「音設定] 「アラーム音量] を選択

「STEP UP 1: 音量が徐々にアップ

2 🕏 で音量を調節 🛛 (OK)

♡ お知らせ

スケジュール(P.89)、時計(P.92)の[アラーム音] を[★音なし]に設定しているときは、音は鳴りません。

画面設定

ディスプレイの表示内容を設定します。また、着信ランプの点滅やディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定 も行えます。

登録できるデータの種類、サイズについては、P.195、P.265をご参照ください。

待受画面を設定する

待受画面に表示する画像や時計などを設定します。



2 各項目を設定

画像

待受画面に表示する画像を設定。

「設定なし]:画像を表示しない

[プリセット]:あらかじめ用意されている画像から 選択

[データフォルダ]: データフォルダ(本体)の画像 から選択(プライベートフォルダから選択する 場合はロック No. を入力)

[メモリースティック]: "メモリースティック Duo"の画像から選択

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、画像をダウンロード

- 待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を 入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。
- アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。
- Flash®データによっては、待受画面に設定すると、
 1 回再生して停止します。

時計

カレンダー 3 種類、デジタル時計 8 種類および [OFF] から選択。

デジタル時計の位置を変更するには

[時計位置調整]を選択

- () / () (上へ/中へ/下へ)で表示する位置を変更
- (決定)
- デジタル時計以外を選択した場合には、表示位置は変更できません。

- [カレンダー大][カレンダー2ヶ月]を設定した場合、 同時に「デジタル1小(24h)]が表示されます。
- 時計を[カレンダー]に設定しているときに不在着信が あった場合は、時計がデジタル時計に切り替わります。

ソフトキー表示

待受画面にソフトキーを表示する / しないを設定。 メニューアイコン表示

待受画面にメニューアイコンを表示する / しないを

♡ お知らせ

設定。

 待受EZアプリの設定については、P.179をご参照く ださい。

ディスプレイの表示内容を設定する

画面表示に関する設定を行います。

1 クロスメニューから 会(設定) [画面 設定] [メイン ディスプレイ を選択



2 各項目を設定

メール通信中画面

EメールやCメールの送信時やEメールの受信中に 画面に表示する画像を設定。

[プリセット]: あらかじめ用意されている画像から 選択

[データフォルダ]: データフォルダ(本体)の画像 から選択(プライベートフォルダから選択する 場合はロック No. を入力)

[メモリースティック]: "メモリースティック Duo"の画像から選択

[EZwebで探す]: EZweb に接続し、画像をダウンロード

節電画面

消費電力を節約する「節電画面」(P.29)に移行するまでの時間と、「節電画面」で着信ランプを点滅させる/させないを設定。

[開始時間]を選択 節電画面に移行するまでの時間を入力

1分~3分の範囲で入力できます。

[ランプ点滅] [ON]または[OFF]を選択

[[(完了)

着せかえメニュー

ディスプレイの配色を設定。

[プリセット]: あらかじめ用意されているパター ンから選択

[データフォルダ]: データフォルダ (本体) の着せかえデータから選択 (ブライベートフォルダから選択する場合はロック No. を入力)

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、着せかえ データをダウンロード

照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点 灯させる/させないを設定します。

1 クロスメニューから 設定) [画面 設定] [照明設定] を選択



2 各項目を設定

明るさ調節

周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更。

[明るさセンサ] [ON]を選択

[OFF]: ディスプレイやキーの明るさを自動的 に変更しない

[明るさ]を選択 (でディスプレイの明るさを 調節 (○ (OK)

[キー照明] [1]または[2]を選択 ☑ (完了)

- 明るさで設定した設定値は、明るさセンサを[ON]にしても変更されません。
- ディスプレイの明るさを設定中に (リセット)を 押すとディスプレイの明るさをお買い上げ時の設定に 戻すことができます。

通常照明 / EZweb 照明 / メール照明

[通常照明]はEZweb やメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]はEZwebに接続しているとき、[メール照明]はEメールやCメールを操作しているときのキー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定。

[設定] [ON]を選択

[OFF]:ディスプレイ、キーの照明が点灯しない [キー照明] [ON]または[OFF]を選択

[ON]: キーの照明を点灯

[OFF]: ディスプレイのみ点灯

[照明時間]を選択 キー操作後の照明点灯時間を入力(10秒~3分以内)

☑ (完了)

- 電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。
- データ再生中は、照明の設定にかかわらず常に点灯します。明るさは「キー照明」の設定にしたがいます。

[キー照明]の設定が[OFF]の場合は、[1]で点灯します。

充電中点灯

充電中の照明を点灯させる/させないを設定。

- [ON]に設定すると、充電中はディスプレイが常時点灯します。
- [OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb 照明]、 [メール照明]の設定にしたがいます。
- 充電中点灯が[ON]のとき明るさ調節の[明るさ]を[3]以上に設定していると、充電完了しない場合があります。

着信ランプの色と点滅パターンを 作成する

1 クロスメニューから設定) [画面設定] [着信ランプ設定]を選択



2 各項目を設定

パターン作成

着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパ ターンを作成。

「オリジナル 1~5]から選択

各項目を設定

[光り方]: 7 パターンと [メロディ連動] から 選択

[ランプ色]: 24 色と [ALL] から選択 **[** (完了)

- 光り方の設定中に②で[メロディ連動]にカーソルを合わせると、パターン1で点滅します。
- •[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。
- 着うた®はメロディ連動しません。

通話中点灯

通話中の点灯パターンを 11 種類 (固定 6 種類、オリジナル 5 種類) および [OFF] から選択。

不在お知らせ

最新の不在着信またはメールを受信したときに着信 ランプを点灯する / しないを設定。

- 着信ランブは最後の着信があってから3時間経過する と消えます。
- 不在お知らせを[ON]に設定していても、着信ランプ が点灯しない場合があります。

週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。 設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム設定、スケジュール休日設定などの曜日選択 画面
- **1** クロスメニューから (設定) [画面設定] 「週の始まり]を選択
- **2** [月曜始まり]または[日曜始まり]を 選択

文字サイズを設定する

1 クロスメニューから(二(設定)

[画面設定] [文字サイズ]を選択

[EZweb 文字]: EZweb のブラウザで使用 する文字の大きさ

[Eメール文字]: Eメールの受信ボックス、送信ボックス、Eメール表示画面、送信内容表示画面などの文字の大きさ

2 [EZweb文字]または[Eメール文字] を選択

> [最大文字]: 24 ドットで表示 [大きい文字]: 20 ドットで表示 [小さい文字]: 16 ドットで表示 [最小文字]: 12 ドットで表示

3 文字サイズを選択

贷お知らせ

画面によっては、[Eメール文字]で設定した文字の大きさで表示されない場合があります。

日本語/英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

1 クロスメニューから (設定)

[画面設定] [Set Language]を選択

[日本語]: 日本語表示 [English]: 英語表示

2「日本語ヿまたは「Englishヿを選択

♡ お知らせ

- 英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面の一部分は英語表示されません。また、[Set Language]は[パイリンガル設定]と表示されます。
- 一部のアイコンおよびお客様の入力したデータは英語表示されません。

マナー設定

W31Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

癰 黝 6値 マナーモード

音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ(アイコンのハートの色は黄色)。

🔌 🔉 サイレントモード

音もバイブレータも OFF に設定。会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。

車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答。

喩 オリジナルマナー(P.103)

各項目をお好みに合わせて設定 (アイコンのハート の色は青)。

マナーモード設定一覧

モード	マナー	サイレ ント ※ ※	ドライブ	オリジナ ルマナー
着信音量	OFF	OFF	OFF	
バイブレータ	パターン1	OFF	OFF	4, 47 7, 0
キー操作音	OFF	OFF	OFF	お好みの 設定がで
ウェイクアップ 音	OFF	OFF	OFF	きます。 お買い上
ローバッテリー 音	OFF	OFF	OFF	げ時は[マ ナーモー ド]と同じ です。
簡易留守メモ	ON	ON	ON	
アラーム音量 (スケジュール/時計)	OFF	OFF	OFF	

通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信の着信音量、バイブレータになります。

簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

応答メッセージ

「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」

ドライブモード設定時の応答メッセージ 「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとに お名前とご用件をお話しください。」

マナーモードを設定する

1 待受画面で マナニ

[マナーモード解除]:マナー設定を解除

2 モードを選択

設定したマナーモードのアイコン 個 ¾ ៕、 減 ¾、¾ ዺ ៕ が待受画面に表示されます。 また、同時に簡易留守メモが設定され、矕 が表示されます。

♡ お知らせ

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブモード]に設定してください。
- 待受画面でマナーを1秒以上押しても、マナーを設定/ 解除できます。
- 電源を切ってもマナー設定は解除されません。
- マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- 簡易留守メモが3件録音されている場合、マナーを設定することはできますが、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。

オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

[通常着信]: 電話がかかってきたとき
[Eメール受信]: Eメールの受信完了後
[お知らせ受信]: Eメールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせ、待受画面以外でのCメールを受信したとき、EZチャンネルの番組お知らせの時刻になったとき

「Cメール受信 1: Cメールを受信したとき

1 待受画面で ▽ナー ② で [オリジナル マナー] にカーソ ルを合わせる ☑ (編集) 7リア・Jr-マー 通常者信 Eパー・P受信 お知らせ受信 (パー・PC信 ヤー操作音 ウェイクアップ 音 ロFパー・アップ・日 簡易留守バ

2 各項目を設定

通常着信 E メール受信 お知らせ受信 C メール受信	着信 / 受信時の音量とバイ ブレータを設定(P.97)
キー操作音	「キー操作音量を調節する」 (P.99)
ウェイクアップ音	「電源を入れたときに音を 鳴らす <u>(</u> P.99)
ローバッテリー音	電池残量が少なくなったこと を警告音でお知らせする / しないを設定
簡易留守メモ	「簡易留守メモを設定する」 (P.86)
アラーム音量	「アラーム音量を調節する」 (P.99)

プライバシー

さまざまな制限の設定をしたり、ロック No. を変更したりできます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

ロック No. を変更する

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロック No. を変更します。

お買い上げ時は「1234」に設定されています。

- **1** クロスメニューから (設定) [プライバシー] [ロック No.変更] を選択
- **2** 現在のロック No. を入力
- **3** 新しいロック No. を入力 [はい]を 選択

発信者番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知するかしないかを設定します。詳しくは「発信番号表示サービス (P.233)をご参照ください。

1 クロスメニューから (設定) [プライバシー] [発信者番号通知] を選択

[ON]: 電話番号を通知する [OFF]: 電話番号を通知しない

2「ON または「OFF] を選択

ヴ お知らせ

- 発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をするかしないかを選択できます。
- アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。
- 発信者番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信 履歴には「186」または「184」は表示されません。
- •[ON]に設定していても、[発信者番号表示サービス] (P.233)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話 番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合 は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込 みください。

アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、アドレス帳を使用したり、Eメール・CメールやEZweb、EZアプリを利用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W31Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

[オートロック]: W31Sの機能の使用を制限 [ダイヤル発信制限]: 番号キーを使っての発信 や各履歴からの発信を制限

[アドレス帳制限]:アドレス帳の機能の使用を制限

[メール制限]: Eメールおよび C メールの機能 の使用を制限

[EZweb 制限]: EZweb の機能の使用を制限 [EZアプリ制限]: EZアプリの起動を制限

[シークレットモード]: アドレス帳、スケ ジュールにシークレット登録されている内容 表示を制限(P.72、P.89) [ダイヤル発信制限]を設定する場合

- **1** クロスメニューから (設定) [プライバシー] [アクセス制限]を 選択
- **2** 「ダイヤル発信制限] を選択
- **3** ロック No. を入力 [ON]または [OFF]を選択

[OFF]: ダイヤル発信制限を解除

♡ お知らせ

- ダイヤル発信制限中でも、110(警察) 119(消防・ 救急) 118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。
- アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。
- メール制限中でも、メールは受信します。
- [オートロック] を設定した場合、待受画面に 場が表示されます。 いずれかのキーを操作し、ロック No. を入力すると、一時的に解除できます。 一時的に解除しても、[アクセス制限]の[オートロック]で[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。
- オートロック中にできる操作は以下のとおりです。 待ち受け時
- 110(警察) 119(消防・救急) 118(海上保安本部)への緊急呼発信
- オートロック解除のためのロック No. 入力
- アラームなどタイマーで動作する機能
- 電源オフ

着信時

- 応答保留
- 着信音量調節
- **(** またはステレオイヤホンの**(^/)**による応答 通話時
- 受話音量調節
- 終記
- 緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロック No. 入力 画面が表示されますが、そのままでを押すと発信できます。

アクセス制限設定時の操作

- : アクセスできます。
- x:アクセスできません。

x.,,,excesen.					
制限操作		アドレス 帳制限		EZweb 制限	EZ アプリ 制限
直接入力での 発信	×				
スピードダイ ヤル		×			
アドレス帳の 起動 / 参照		×			
履歴の起動 / 参照	×				
プロフィール、 スケジュール、 ガイド機能、E メール、C メー ル、E Z web な どからの発信	×				
E メール / C メールの起動			×		
EZweb の起動				×	
EZ アプリの 起動					×
EZ チャンネ ルの自動更新				×	
Packet / ASYNC / FAX通信	×				

着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。相 手(電話番号やグループ)を指定して着信を拒否 します。また、発信者番号が通知されない着信を 制限することもできます。

- 着信制限は割込通話サービス(P.232)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を[ON]に設定すると、画面に窓が表示されます。
- **1** クロスメニューから 会 設定) [プラ イバシー] [着信 制限] ロック No. を入力



着信制限画面

2 各項目を設定

指定着信拒否

「番号指定]

[設定]: 指定した電話番号からの着信を拒否する/しないを設定。拒否する場合は、応答 メッセージを流す/流さないを設定。

[番号リスト]: 着信を拒否する電話番号を20件 まで入力

[グループ指定]

[設定]: 指定したアドレス帳のグループからの 着信を拒否する / しないを設定。拒否する場合 は、応答メッセージを流す / 流さないを設定。 [グループリスト]: 着信を拒否するアドレス帳 のグループを 3 件まで設定

- 番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも 含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送 (P.230)またはお留守番サービス(P.224)のどち らか設定されている方が優先されます。
- 履歴から指定着信拒否に登録することもできます (P.48)。

発番号非诵知

発信者番号を通知していない電話からの着信を拒否する / しないを設定。拒否する場合は、応答メッセージ1 / 応答メッセージ2 を設定。

公衆電話

公衆電話からの着信を拒否する / しないを設定。

通知不可能

国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV 電話など、発信者番号を通知できない電話からの着 信を拒否する / しないを設定。

アドレス帳登録外

アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信を拒否する/しないを設定。拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するか設定。

公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、 相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1:応答メッセージ有([指定着信拒否])

ON1:応答メッセージ1([発番号非通知]/[公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳登録外]) 「この電話番号からの電話はお受けできません。」 ON2:応答メッセージ2([発番号非通知]) 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」

ON2:簡易留守メモ起動([アドレス帳登録外])
「ただいま雲話に出ることができません。ピーという

「ただいま電話に出ることができません。 ピーという 発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」

ON2:応答メッセージ無 ([指定着信拒否])

ON3:応答メッセージなし ([アドレス帳登録外])

応答メッセージは、流れません。

→ 着信制限をすべて解除するには

着信制限画面で [(全解除) [はい]を選択

各設定や記録をお買い上げ時の 状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」 (P.249)をご参照ください。
 - [学習情報リセット]:辞書の学習情報(P.95) や絵文字・記号の使用履歴をお買い上げ時の 状態に戻す
 - [機能リセット]: 各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
 - [メモリリセット]: W31S に登録されている 内容を一度に消去

[EZアプリリセット]: EZアプリと各設定を消去 [オールリセット]: メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(P.107) などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

EZ アプリをリセットする場合

- **1** クロスメニューから**(** 設定) [プライバシー] [リセット]を選択
- **2** [EZアプリリセット]を選択 ロック No.を入力 [はい]を選択

♡ お知らせ

- 変更したロック No. はリセットされません。
- ●[学習情報リセット]を選択した場合は、ロック No. を 入力する必要はありません。
- 「メモリリセット】 「オールリセット】 [EZ アプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZ アプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZ アプリカタログ]からダウンロードしてください(P.176)
- [メモリリセット][オールリセット]を行っても、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルの登録番組)は消去されません。
- ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW31Sに記録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。ただし、データフォルダの[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルの登録番組)は消去されません。

料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間目安と通話料金目安を表示できます。また、EZサーバーにアクセスして通話料金の詳細を確認できます。

通話料金の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

诵話料金の詳細を確認する

EZ サーバーにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料金やパケット通信料金などの詳細を確認できます。

- **1** クロスメニューから (設定) [料金/申込] [料金照会]を選択
- **2** [はい] を選択 詳しくは、「料金を照会する」(P.149)をご参 照ください。

通話時間と通話料金の目安を 確認する

最後にかけた電話の通話時間と通話料金の目安や 累積の目安を表示させます。

時間料金目安
前回通話目安
6分03秒
255円
累積通話目安
32時間21分51秒
13,210円

時間料金目安画面

賞 お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては通話料金倍率の設定が必要です(P.107)。
- 通話料金は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。
- 以下のような場合の通話料金は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - Eメールを送受信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合

→ 時間目安と料金目安をリセットするには

時間料金目安画面で_E(リセット) ロックNo. を入力

通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料金の目安を表示させます。

- 1 クロスメニューから (設定) 「料金/申込] 「通話料金目安]を選択
- **2**[ON]を選択

[OFF]: 通話ごとの通話料金の目安を表示しない

通話料金の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、時間料金目安、通話料金目安(P.107)に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は[1.0倍]になっています。

プランごとの倍率

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プラン LL	1.5 倍
プラン L	1.2 倍
プラン M	1.4 倍
プラン S	1.6 倍
プラン SS	2.0 倍

- **1** クロスメニューから (設定) [料金/申込] [通話料金倍率]を選択 ロック No. を入力
- **2** 通話料金倍率を設定 (決定) / **②** (完了)

0.1 倍~ 9.9 倍の範囲で設定します。

ヴ お知らせ

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

- **1** クロスメニューから (設定) [料金/申込] [通話時間アラーム] を選択
- **2**[ON]を選択 [OFF]: アラームを鳴らさない

👸 お知らせ

• アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

プラン変更の申し込みや契約情報 の確認をする

EZサーバーにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

- 1 クロスメニューから(量)(設定) [料金/申込] [各種申込]を選択
- **2** [はい]を選択 詳しくは、「プラン変更の申し込みや契約情報 の確認をする」(P.149)をご参照ください。

ユーザー補助

よく電話をかける相手の市外局番の登録や、電源 を切らずに電波の送受信を停止したり、外部機器 とデータの送受信をしたりできます。

よくかける相手の市外局番を登録する

市外局番メモリを[ON]に設定しておくと、市 外局番をダイヤルしなくても、市外局番が自動的 に付加されます。

市外局番メモリとして登録できるのは、1 件だけです。

- **1** クロスメニューから ← (設定) [ユーザー補助] [市外局番メモリ] を選択
- **2**[設定] [ON]を選択 [OFF]: 市外局番を自動的に付加しない
- **3**[市外局番]を選択 市外局番を入力
 (確定)
 - 「0」から始まる2~5桁の市外局番を入力します。
- 4 🕞 (完了)
- → 市外局番メモリを利用して電話をかけるには

待受画面で市外局番を除く電話番号を入力 (・) (発信) 発信方法を選択

- 市外局番メモリに登録されている市外局番が付加されて、電話がかかります。
- 4 桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0」、「1」または「米」、「#」のときは、市外局番を自動的に付加しません。
- 「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。

パーソナルモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

1 クロスメニューから (設定) [ユーザー補助][パーソナルモード] を選択

2「ON] を選択

画面に繋むが表示されます。

同時にマナーと簡易留守メモが設定され、選択 しているマナー設定のモードのアイコンと ** が 画面に表示されます。

[OFF]: 発着信ができる

(3ご注意

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- 電源を切っても、パーソナルモードは解除されません。
- パーソナルモード中でも緊急呼発信(110番、119番、 118番)をすることができます。緊急発信をしたあとはパーソナルモードが解除されます。警察、消防などから確認などの連絡をすることがありますので、呼発信後しばらくはパーソナルモードを解除したままにし、電源も入れたままにしてください。

外部機器とデータの送受信をする

外部接続した機器との間でデータを送受信します。 あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行っ てください。

ソニー・エリクソンUSBケーブル01を接続中には、 [データ転送モード]は使用できません。

1 クロスメニューから ⇒ 設定) [ユーザー補助][データ 転送]を選択



2 各項目を設定

ファイル送信 / ファイル受信

ファイルを送信 / 受信。1 件につき18MB まで受信可能。

あらかじめ外部機器と接続し、ファイル送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。

送信/受信するデータを選択 📵 (送信/受信)

- ●送信 / 受信データ一覧画面で (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- (全送信/全受信)を押すと、すべてのデータを送信/受信できます。
- データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに1000件のデータが保存されているときは、受信できません。
- 選択したデータに、著作権保護されているデータや不明なデータ、bmpデータ、辞書データ、Flash®データ、送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。
- あらかじめ用意されているデータ、[ブライベートフォルダ][チャンネルボックス]内のデータは送信できないため、送信データー覧画面に表示されません。
- 複数データの送信/受信に失敗した場合は、 (OK)[はい]を選択すると、失敗したデータが再度送信/受信されます。

PIM データ送信 / PIM データ受信

すべてのアドレス帳 / スケジュール / タスクリスト のデータをそれぞれ一括して送信 / 受信。1 件につ き 20MB まで受信可能。

あらかじめ外部機器と接続し、PIMデータ送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。

[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト] [はい]を選択

アドレス帳を受信した場合は、W31Sのアドレス帳に データが追加されます。上書きすることはできません。

イヤホンの設定をする

1 クロスメニューから (設定) [ユーザー補助] [イヤホン設定]を 選択

2 各項目を設定

オート着信

ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。 「ON1に設定すると応答するまでの時間も設定。

[設定] [ON]を選択

[OFF]: オート着信を解除 [応答時間] を選択 電話に応答するまでの時間を 入力

1 秒~ 16 秒の範囲で入力できます。

[[(完了)

着信音出力

着信音やアラーム音をステレオイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、ステレオイヤホンのみから鳴らすかを設定。

[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]を選択

- 着信音量を[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。
- ステレオイヤホンを接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが異なる場合があります。
- 「イヤホンのみ」に設定している場合、着信中にステレオイヤホンを抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。 再びステレオイヤホンを接続すると着信音はステレオイヤホンから鳴ります。
- EZ・FM 受信中の動作について詳しくは、P. 142を ご参照ください。

カメラ

このカメラでできること	112
ディスプレイの見かた	118
カメラを起動する	118
フォトを撮影する	119
ムーピーを録画する	121
撮影時の設定をする	123
フォトを編集する	127
ムービーを編集する	130

• お買い上げ時の設定については、P.250 をご参照ください。

このカメラでできること

有効画素数 2 0 1 万画素の高感度の CMOS カメラを搭載し、フォト (静止画) やムービー (動画)を撮 影できます。フラッシュLEDを内蔵し、オートフォーカス機能も搭載しています。

撮影したフォト / ムービーでできること



W31Sで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定(P.100)したり、 着信時などに表示(P.97)したり、アドレス帳に登録 (P.72) することができます。



2 Eメールで送れます P.120、P.123

Eメールに添付して送ることがで きます。

VGA、SXGA、UXGAは、パソコンで利用 するのに適しています。

赤外線诵信で 利用できます

P.219

赤外線通信機能を搭載したau 携帯電話どうしでデータを送っ たり、受けとったりできます。



プリントできます

P 208

"メモリースティック Duo"(市販品)に保存した画像をプリンターやDPEショップでプリン トできます。また、W31SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。











DPEショップ

" メモリースティック Duo "

DPOF (Digital Print Order Format) 規格対応

デジタル画像のプリント指定情報を"メモリースティック Duo"などの記録メディアに保存するファ イルのフォーマットです。

Exif Print対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print(イグ ジフプリント)」に対応しています。

PIM (PRINT Image Matching) 対応

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM」に対応しています。



パソコンで利用できます

P.210


撮影した画像を"メモリースティック Duo"(市販品)に保存し、パソコン などの"メモリースティック Duo"対応機器で閲覧できます。



持ちかたについて

[壁紙サイズ] / [ケータイサイズ] で撮影するには

本体が動かないようにしっかりと持ち ます。

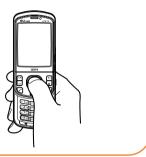


[VGA] / [SXGA] / [UXGA]で 撮影するには 両手でしっかりと本体を持ちます。

シャッターキー

閉じたまま撮影するには

ムービーを録画するには

両手でしっかりと本体を持ちます。

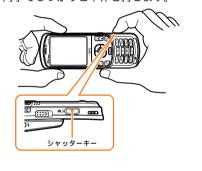

側面の白の一(シャッターキー)を使って同様に撮影できます。

構えかた

脇が開かないようにひじを軽く体につける

ぶれないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ぶれの原因となります。

レンズ部に指がかからないようにする

手ぶれ防止のポイント

本体を動かさない

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

セルフタイマーを使用する

シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

撮影モード一覧


フォト、ムービーともに5種類の中から撮影モードを選択することができます。

- 撮影モードの設定方法については、P.120、P.123 をご参照ください。
- 画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- 撮影可能枚数 / 件数は、W31Sに保存できる数の目安です。画像 1 枚 / 1 件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数 / 件数は保存先の空き容量によって異なります(データフォルダ(本体)へは最大 1000 件まで保存できます)。
- " メモリースティック Duo " に保存した場合の枚数 / 件数については、P.204 をご参照ください。

→フォト

W31Sでは、以下の5種類のサイズ、撮影モードでフォトを撮影できます。

• フォトミキサーからフォトを起動した場合は、撮影モードを設定できません。

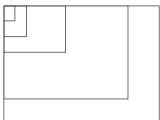

ケータイサイズ: QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適

したサイズ

壁紙サイズ: 待受画面に設定したり、他のW31SやQVGA対応

の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ

VGA: パソコンなどで利用するのに適したサイズ

SXGA: パソコンなどで利用したり、プリントしたりするの

に適したサイズ

UXGA: パソコンなどで利用したり、プリントしたりするの

に適したサイズ

撮影モード	ケータイサイズ	壁紙サイズ	VGA	SXGA	UXGA	
アイコン	Gran Control	Q 10	F	1200	6	
画像サイズ (横×縦、ドット)	120×160	240×320	640×480	1280×960	1600×1200	
画像容量	9КВ以下	約25KB	ファインモード:約85KB ファインモード:約300K ノーマルモード:約60KB ノーマルモード:約215K メールモード :約30KB メールモード :約85 K		ファインモード:約480KB ノーマルモード:約350KB	
撮影可能枚数(枚)	約1000	約700	ファインモード:約210 ノーマルモード:約300 メールモード :約610	ファインモード:約60 ノーマルモード:約80 メールモード :約210	ファインモード:約30 ノーマルモード:約50	
拡張子	jpg	jpg	jpg(DCF Ver1.0準拠)	jpg(DCF Ver1.0準拠)	jpg(DCF Ver1.0準拠)	
保存先	データフォルダ(本体) " メモリースティック Duo "を装着して[VGA][SXGA][UXGA]で撮影した場合:デジカメフォルタ					
保存ファイル名	保存年月日_	保存時刻 連番		SN32nnnn ¹		
メール添付				(メールモード) 2	x ³	

- 1:「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます(P.207)。
- 2: フォトの画質を[ファインモード][ノーマルモード]に設定した場合は、[ケータイサイズ][壁紙サイズ] [VGA]にリサイズすると添付できます(P.129)。
- 3: 「ケータイサイズ 1 「壁紙サイズ 1 「VGA 1 にリサイズすると添付できます。

→ ムービー

W31Sでは、以下の4種類のサイズ、5種類の録画モードでムービーを録画できます。

標準S

標準M、高品質M

高品質L

ビデオQVGA

録画モード	標準S	標準M 高品質M 高品質L		ビデオQVGA		
アイコン						
画像サイズ (横×縦、ドット)	96×80	128×96	128×96 128×96 176×		320 × 240	
録画時間		1.5	5秒		-	
画像容量	約65KB	約80KB	約150KB	約150KB	約3MB (1分間)	
撮影可能件数(件)/ 時間	約270	約220	約120	約120	約6分10秒	
拡張子	amc	amc	3gp	3 gp	3 g 2	
保存先	データフォルダ(本体) "メモリースティック Duo を装着して[ビデオQVGA]で録画した場合:データフォルダ(M.S.)					
保存ファイル名	S_保存年月日 保存時刻 連番	保存年月日_保存時刻 連番				
メール添付 1					x ²	

1: 150KBを超えるサイズの画像は添付できません。

ムービー未対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画 (パラパラアニメ) に変換されます。

2: 録画したムービーをムービーメール変換すると添付できます(P.132)。

贷お知らせ

- 編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。
- "メモリースティック Duo"のデータをメール添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます(P.245)。
- "メモリースティック Duo"ではアイコンで撮影モードを区別して表示しません。

撮影モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

		フォト				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ムービー				
	参照	ケータイサイズ	壁紙サイズ			UXGA	標準S	標準M	高品質M		ビデオQVGA
ズーム	P.123	(1·	~ 8倍)	(1~4倍	音)			(1~4倍	i)	
EV値	P.123	(- 2.0 ~	+ 2.0	の13拝	段階)		(- 2.0	~ + 2.00	D13段階)
ピクチャエフェクト	P.124										
シーンセレクション	P.124							([夜景]は	x)	
ホワイトバランス	P.124										
日付表示	P.125			×	×	×					
シャッター音	P.125										
スポット測光	P.125										
撮影補助線	P.125								-		
消音モード	P.126			-							×
連写	P.120			1	×	×			-		
セルフタイマー	P.126										
フラッシュ LED	P.126		([連写][t×)				-		
フォトライト	P.126		×([連写][‡)						
表示サイズ切替	P.126		×	×	×	×					×
ステータス表示切替	P.126							•		•	
オートフォーカス	P.127										
ヒストグラム	P.127										
Eメール添付	P.120,123				2	×					×
フレーム	P.127			×	×	×			-		
スタンプ	P.128			×	×	×			-		
テキストスタンプ	P.128			×	×	×			-		
回転	P.129			×	×	×			-		
ピクチャアレンジ	P.129								-		
拡大切出し	P.129	×	×						-		
リサイズ	P.129	×							-		
アフレコ	P.130			-							×
テロップ	P.131			-							×
ムービー切出し	P.132			-			×	×	×	×	
フォト切出し	P.132		-								
ムービーメール変換	P.132			-			×	×	×	×	
GPS情報	P.127										×
ルミナス変換	P.130								-		

- 1:[4コマ(オート)]、[4コマ(マニュアル)]は利用できません。
- 2:メールモードのみ

♡ お知らせ

116 ・フォトミキサーからフォトを起動した場合は、連写、撮影モードの設定、ムービーへの切替はできません。

フォト画質について

撮影モードを[VGA][SXGA][UXGA]に設定した場合、フォト画質を選択できます。
[SXGA]サイズのフォトをそのままのサイズでメール送信するにはあらかじめ[メールモード]に設定して撮影してください。

- フォト画質の設定方法については、P.120 をご参照ください。
- 画像を保存した後にフォト画質を変更することはできません。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現 (プリント向き)	標準的な画質	メール送信用に圧縮
メール添付	VGA			
	SXGA	×	×	
	UXGA	×	×	-
プリント				

カメラを上手に使うコツ

→ キレイに撮影するためのポイント

- シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます(P.124)。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に光量が十分でない場所では手ぶれが起きすすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ムービー録画時は、マイクを手や指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや 周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。

→ カメラ使用時のご注意

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラー フィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W31S を暖かい場所に長時間置いた後に撮影したり、 保存すると画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- フォトライト/フラッシュLEDを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト/フラッシュ LED 点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と 色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があり ます。また、広角レンズを使用しているため被写体が 一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご 了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが 出ますのでご了承ください。
- フォトライト/フラッシュLEDは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- マナーを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し待受画面に戻ります。ただし、9枚連写後のプレビュー画面では終了しません。
- 直接太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがあります。
- お客様がW31S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従罰されることがあります。

オートフォーカスを使用するときは

- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- オートフォーカス機能で撮影する場合は、ピントが合うまで動かないでください。


ヴ お知らせ

撮影中に電話がかかってきたり、メールを受信したり した場合などのカメラの動作は以下のようになります。


0.0 20 0.0						
状 況	カメラの動作					
着信	カメラ機能を中断し、着信音が鳴る。 電話が終わると、モニター画面また はプレビュー画面に戻る。					
E / C メール 受信	カメラ機能を継続。待受画面に戻る とE / Cメールの受信件数を表示。					
オートパワー オフの時刻	カメラ機能を継続。終了して待受画 面に戻ると、オートパワーオフ。					
アラームの時刻	カメラ機能を中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、モニター 画面またはプレビュー画面に戻る。					
電池残量の警告 表示	充電を開始するとカメラ機能を継続。電池残量ゼロになると、カメラ機能を強制終了。					

録画中の[ビデオQVGA]のムービーは自動的に保存されます。

ディスプレイの見かた

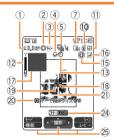

フォト

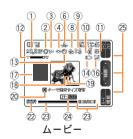

①歐 EV値調整(P.123)

または「9」)

- 左の数字は設定値(-2.0~+2.0)
- ②鬱 🕙 鴬 🌼 ホワイトバランス (P.124) ③ 🌣 얨 🌋) 🔤 🟂 シーンセレクション(P.124)
- ④ Sp ∞ フォーカス種別 (P.127)
- ⑤ 連写モード設定中(P.120) 右の数字はカウンター(「1/4」~「4/4」

- ⑥ → 画像の上方向(フォトは VGA、SXGA、 UXGA のみ)
- ⑧ 湯 消音モードON(P.126)
- 9 開 国 隔 扇 録画モード (P.123)
- ⑩ 碉 ብ 保存先 (P.114、P.115)

VGA、SXGA、UXGAのフォトを撮影する場合、 "メモリースティック Duo"装着中は左側にデジカ メフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。

- ① 图 拡大表示中(P.126)
- ① セルフタイマー設定中(P.126)
- (4配) フォトライト ON (P.126)
- 15条号® 転名 フラッシュ LED (P.126)
- 16 ☑ GPS情報 (P.127)
- ① ヒストグラム (P.127)
- 18 スポット測光照準 (P.125)
- (9) オートフォーカス状態表示(P.127)白 フォーカス前、フォーカス中 緑 フォーカス確定 赤 フォーカス失敗
- ②表示サイズ切替(P.126)のガイド表示 (カメラ起動時/カメラ切替時/撮影モード 切替時に2秒間表示)
- ② 撮影補助線(P.125)
- 22 状態表示

500 録画待ち

● 録画中

- ② 録画経過時間と録画可能時間の目安
- 25 ソフトキー機能表示

カメラを起動する

1 待受画面でレンズカバーキーを下に スライド



レンズカバーが開き、フォトが起動します。 クロスメニューから噜(フォト)または 喩(ムービー)を選択してもフォト/ムービー のモニター画面を表示できます。

♡ お知らせ

カメラ動作中にレンズカバーを閉じるとカメラ機能を 終了します。

フォトを撮影する

[壁紙サイズ]で撮影する場合

1 待受画面でレンズカ バーキーを下にスラ イド



モニター画面 (シャッターを押 す前の画面)

フォトを起動したときに未保存のフォトデータ がある場合は、データを保存するか確認する画 面が表示されます。

[保存する]:未保存データを保存する [破棄する]:未保存データを保存しない

操作	目的	参照
(\$)	ズームを調整	P.123
⊕	EV値を調整	P.123
一(モード)	撮影モードを設定	P.120
回(シーン)	シーンセレクションを設定	P.124
マナー	アイコンの表示方法とキー ガイド表示を切り替え	P.126
メモ 1	フラッシュLEDを切り替え	P.126
— * / •#•	ホワイトバランス(色合い) を調整	P.124
Dēh □ .₀- 2	表示サイズを変更	P.126
図 機能)	撮影時の設定	P.123
E (∆−ビ−)	ムービーに切り替え	P.121
Q	オートフォーカスの設定 を変更	P.127

1:連写時にはフォトライトの切り替えになります。

2:[ケータイサイズ]でのみ利用できます。

2 (撮影)



プレビュー画面 (撮影後の画面)

オートフォーカス機能でピントを合わせます。 ピントが合うとピピッと音が鳴って、[]が白から緑に変わり自動で撮影されます。

3 (保存)

◎♫◯◯(シャッターキー)を押しても保存できます。

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 "メモリースティック Duo "を装着して[VGA] [SXGA][UXGA]で撮影した場合は、"メモリースティック Duo"の[デジカメフォルダ]に 保存されます。

(3 ご注意

- オートフォーカスに失敗した場合は、[]が赤くなり、 オートフォーカス[OFF]の状態で撮影されます。
- モニター画面ででを押してオートフォーカスの設定を 変更できます。
- オートフォーカス中は、ピントが合うまで動かさないでください。

♡ お知らせ

- データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに1000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(P.246)。
- "メモリースティック Duo"を装着して[VGA] [SXGA][UXGA]で撮影した場合でも、以下の場合 はデータフォルダ(本体)に保存されます。
 - "メモリースティック Duo 'の空き容量が足りない場合
 - 送信メール作成画面からカメラを起動した場合
- W31S が対応していない "メモリースティック Duo "を装着した場合
- " メモリースティック Duo "がフォーマットされてい なかったりロックされている場合
- [デジカメフォルダ]に保存されるファイル番号が上限を超える場合
- プレビュー画面から E メールに添付した場合

→ an (シャッターキー)で撮影するには

フォトのモニター画面で®パ── (シャッターキー)を半押し ®パ── (シャッターキー)を 押し込む

- ◘♫ (シャッターキー) 半押しし続けるとオート フォーカスでピントを合わせます。ピピッと音が鳴り、 「」が白から緑に変わったら、**ロ**ワ (シャッター キー)を押し込んでください。
- ◘♫ (シャッターキー)を一気に押しこむとオート フォーカス「OFF」の状態で素早く撮影できます。

→ 保存前に撮り直すには

プレビュー画面で (撮直し)または (プリア) [はい]を選択


- 画像が消去されます。
- プレビュー画面で 図 (機能)を押し、[撮り直し] 「はい」を選択しても撮り直すことができます。

→ フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ(本体、M.S.) やデジカメフォルダから再生します。

データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]から再 牛する場合

モニター画面で 図 (機能) [フォトフォルダ] [フォトフォルダ] 日付 フォルダ 再生するフォト を選択

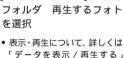

(P.192)をご参照ください。



フォトフォルダ (データー覧)画面

→ フォトをEメールで送信するには

プレビュー画面で [E(Eメール) メールを作成 送信

- Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。
- フォトをEメールに添付すると自動的にデータフォル ダ(本体)にフォトが保存されます。
- フォトフォルダ(データー覧)画面で (機能)を押 し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。
- [SXGA]の画質を[ファインモード][ノーマルモー ド1に設定して撮影した場合と、「UXGA1は、リサイ ズするとEメールに添付できます(P.129)。

フォトの撮影モードと画質を設定する

[壁紙サイズ][ケータイサイズ][VGA] [SXGA] [UXGA] から選択します。

「VGA 1、「SXGA 1を選択した場合は、フォトの画 質を[ファインモード][ノーマルモード][メー ルモード]から[UXGA]を選択した場合は、[ファ インモード 1 「ノーマルモード 1 から選択します。

- 各モードの詳細については、P.114をご参照ください。
- モニター画面で 図(機能) 「撮影設定] を選択

2 「撮影モード] 設定する撮影モード を選択

「壁紙サイズ1「ケータイサイズ1を選択した場 合は、手順4に進みます。

- 3 「フォト画質 1 設定する画質を選択
- 4 📳 (完了)

モニター画面に設定した撮影モードのアイコン (P.114)が表示されます。フォト画質を「ファ インモード][メールモード]に設定した場合 は、それぞれ即、か表示されます。

♡ お知らせ

● モニター画面で᠌(モード)を押しても撮影モードを 変更することができます。

連写で撮影する

W31Sには、9枚連写(速い/普通/遅い) 4 コマ(オート/マニュアル)の5 種類の連写方 法があります。

- 撮影モードによっては連写できません(P.116)。
- 】 モニター画面で (機能) を選択
- 2 連写方法を選択



9枚(速い)/9枚(普通)/9枚(遅い) シャッターを1回だけ押して9枚を連続撮影。「9枚 (速い)]は約2秒間に9枚、[9枚(普通)]は約3秒 間に9枚、「9枚(遅い)]は約4秒間に9枚連続撮影。

- 9 枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データ フォルダ(本体)のフォトフォルダの日付フォルダに 保存されます。ただし、"メモリースティック Duo"を 装着して「VGA」を連続撮影した場合は、"メモリース ティック Duo "のデジカメフォルダに保存されます。
- すべてのフォトを一括して保存するには
 - (撮影)
 - □ (全保存)

フォトを選択して保存するには

- (撮影)
- ☑ (機能) [選択保存]を選択
- で保存するフォトにカーソルを合わせる
- (選択)
- ☑ (実行)

フォトを 1 件ずつ確認して保存するには

- (撮影)
- (♠) で確認するフォトにカーソルを合わせる
- (見る)
- (保存)または (保存)
- フォトを選択してEメールで送信するには
 - (撮影)
 - 図(機能) [選択Eメール]を選択
 - で送信するフォトにカーソルを合わせる
 - (選択)
 - [(添付)

選択したフォト以外も保存するか確認する画面が 表示されます。

[保存する]: すべてのフォトを保存

「破棄する]:選択したフォトのみ保存

- "メモリースティック Duo"装着時に[VGA]で連写したフォトをEメールに添付すると、選択したフォトはデータフォルダ(本体)のフォトフォルダに、それ以外のフォトは"メモリースティック Duo"のデジカメフォルダに保存されます。
- プレビュー画面ででの(撮直し)を押し、[はい]を選択すると、フォトを撮り直すことができます。
- フォトは最大5件(150KB)まで添付できます。ただし、「VGA]は1件のみとなります。
- [VGA]で9枚連写したフォトは、[選択Eメール]はできません。

4コマ(オート)

シャッターを 1 回だけ押して約 2 秒間に 1 枚ずつ 4 枚を連続撮影。

- (撮影) (保存)
- 4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
- 4 コマ (マニュアル)
- 1回ずつシャッターを押して4枚を連続撮影。
 - (撮影)を4回押す● (保存)
- 4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

♡ お知らせ

- ●[フラッシュ LED](P.126)を設定していた場合は [フォトライト]に切り替わります。
- 連写中にズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フォトライト、シーンセレクションの設定([夜景 を除く)表示サイズ切替を行えるのは[4コマ(マニュアル)」を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。
- 連写の途中で表示サイズ切替はできません。
- 連写は撮影するごとに解除されます。
- 9 枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。
- 日付表示、フレーム、シーンセレクションの[夜景]設定中は、設定を解除して連写します。

ムービーを録画する

・金 が画面の上側になるよう、W31Sを横にした 状態で録画してください。

「標準S]で録画する場合

1 待受画面でレンズカバーキーを下に スライド **□** (ムービー)



モニター画面 (シャッターを押す前の画面)

ムービーを起動したときに未保存のムービー データがある場合は、データを保存するか 確認する画面が表示されます。

[保存する]: 未保存のデータを保存する [破棄する]: 未保存のデータを保存しない

操作	目的	参照			
(ズームを調整	P.123			
•	EV値を調整	P.123			
別(モード)	録画モードを設定	P.123			
回(シーン)	シーンセレクションを設定	P.124			
マナー	アイコンの表示方法とキー ガイド表示を切り替え	P.126			
×€	フォトライトを設定	P.126			
(H) / (H)	ホワイトバランス(色合い) を調整	P.124			
DEβ/Ω \0 −	表示サイズを変更	P.126			
☑ 機能)	録画時の設定	P.123			
┏(フォト)	フォトに切り替え	P.119			
\bigcirc	オートフォーカスの設定 を変更	P.127			

- **2** ๑ړ (シャッターキー)を半押し オートフォーカス機能でピントを合わせます。 ピピッと音が鳴り、こが白から緑に変わります。
- 3 ◘♫ (シャッターキー)を押し込む



シャッター音が鳴り、画面に**側側**が点滅します。 録画中は録画時間の目安が表示されます。 () を押すと、途中で録画を終了します。

録画が終了すると録画 終了音が鳴り、プレ ビュー画面が縦向きに 表示されます。



プレビュー画面

4 💁 (シャッターキー)

録画したムービーがデータフォルダ (本体)の [ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます.

● (保存)を押しても保存できます。

♡ お知らせ

- 手順2で®(録画)を押しても録画できます。この場合、オートフォーカスに失敗すると[]が赤くなり、オートフォーカス[OFF]の状態で録画を開始します。
- モニター画面ででを押しても、オートフォーカスの設定を変更できます。
- データフォルダ(本体)に空き容量が400KB以上ないとき、またはデータフォルダにすでに1000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(P.246)。
- 録画中にレンズカバーを閉じると、保存するかどうか の確認メッセージが表示されます。[はい]を選択する と保存し、カメラを終了します。

ビデオQVGAでムービーを録画する

- 録画モードの設定方法については、P.123をご参照く ださい。
- 128MB以上の空き容量の十分にある"メモリースティック Duo"に保存する場合、ムービーは1件につき最大30分まで録画できます。"メモリースティック Duo"に保存できる容量については、P.204をご参照ください。

- 1 ムービーのモニター画面で □□ (シャッターキー)を半押し オートフォーカス機能でピントを合わせます。 ピピッと音が鳴り、こが白から緑に変わります。
- **2** ☎♬ (シャッターキー)を押し込む シャッター音が鳴り、画面に **◎風®** が点滅し ます。
 - " メモリースティック Duo "を装着して録画した場合は、⋒も点滅します。

録画中は録画時間の目安が表示されます。

- [E](■)を押すと一時停止します。
 [E](►)を押すと再開します。
- **3** 録画を終了するところで **□**□ (シャッターキー)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。"メモリースティック Duo"を装着して録画した場合は、データフォルダ(M.S.)に保存されます。

●()を押しても録画を終了しムービーを保存できます。

♡ お知らせ

- 録画中や一時停止中も@が (シャッターキー)を半押し、または(ア)(AF)を押すと、オートフォーカスを利用することができます。録画中にオートフォーカスを利用すると、フォーカス確定音は鳴りませんが、フォーカスを合わせるための動作音は録音されます。
- 一時停止中に約1分間何もしないと、録画が終了し、 ムービーが保存されます。
- 録画中にレンズカバーを閉じると、録画が終了し、ムービーが保存されます。
- "メモリースティック Duo"を装着して録画した場合で
 も、以下の場合はデータフォルダ(本体)に保存されます。
 "メモリースティック Duo"の空き容量が足りない場合
 - W31S が対応していない "メモリースティック Duo"を装着した場合
 - " メモリースティック Duo "がフォーマットされてい なかったり、ロックされている場合
 - 保存件数が1000件を超えている場合

→ 保存前に撮り直すには

プレビュー画面で [779] (撮直し)または [709] [はい]を選択


- 画像が消去されます。
- プレビュー画面で 図 (機能)を押し、[撮り直し] 「はい]を選択しても撮り直すことができます。
- [ビデオQVGA]では撮り直しできません。

→ ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ (本体、 M.S.)から再生します。

データフォルダ (本体)の [ムービーフォルダ] から 再生する場合

モニター画面で (機能) [ムービーフォルダ] [ムービーフォルダ] 日付フォルダ 再生する ムービーを選択

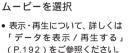



ムービーフォルダ (データー覧)画面

→ ムービーをEメールで送信するには

プレビュー画面で(Eメール) メールを作成 送信

- Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。
- ムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダ(本体)にムービーが保存されます。
- ムービーフォルダ (データー覧)画面で (機能)を 押し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。
- 録画モードによっては添付できません(P.115)。
- Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては 再生できないことがあります。

ムービーの録画モードを設定する

[標準S][標準M][高品質M][高品質L] 「ビデオQVGA]から選択します。

- 各モードの詳細については、P.115をご参照ください。
- **1** モニター画面で <a>| 機能 | [録画モード]を選択
- 2 設定する録画モードを選択 モニター画面に設定した録画モードのアイコン (P.115)が表示されます。

じお知らせ

モニター画面ででつ(モード)を押しても録画モードを変更できます。

撮影時の設定をする

画像に日付表示を重ね合わせたり、特殊効果を加えたりできます。

撮影モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影モードと設定できる項目」(P.116)をご参照ください。

ズームを調整する

W31Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

1 モニター画面で ()

⑤でズームイン、♀のでズームアウトします。

ヴ お知らせ

- ムービー撮影時は1~4倍に拡大できます。
- フォト撮影時の拡大できる範囲は以下のようになります。

撮影モード	拡大範囲
ケータイサイズ	1~8倍
壁紙サイズ	1 ~ O 1 1
VGA	
SXGA	1 ~ 4 倍
UXGA	

• 次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

EV 値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を[-2.0]~ [+2.0]の13段階で調整できます。

- 1 モニター画面で ←
 - ◎で暗く、◎で明るく補正します。

♡ お知らせ

- 次回カメラ起動時は[±0]に戻ります。
- 被写体が極端に明るいときや暗いときまたはフラッシュLEDを使用して撮影した場合は、設定した補正が効かなくなることがあります。

特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

 ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定 できます。

フォトで設定する場合

1 モニター画面、プレビュー画面または フォトフォルダ(データ一覧/再生) 画面で⑤(機能)[画像編集][ピ クチャエフェクト]を選択

「セピア 1: セピア調に加工

[モノトーン]: 白黒に加工

[モノトーンネガ]: 白黒写真のネガフィルム のように加工

[カラーネガ]: カラー写真のネガフィルムのように加工

[ソラリ]:明暗をはっきりさせたイラストのように加工

[設定なし]: ピクチャエフェクトを解除

2 ◆ で設定する特殊効果にカーソルを合わせる **■** (確定)

●(見る)で特殊効果を設定したフォトを確認 後、●(確定)を押しても設定できます。

ピクチャエフェクト確認画面で、「別(前へ) () (次へ)または (※) (#) を押しても変更できます。

シーンに合わせて撮影する

- ムービーでは、[夜景]の設定はできません。
- 「夜景] を設定したまま連写はできません。
- [夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支える、セルフタイマーを利用するなど、できるだけW31Sを固定してご利用ください。
- **1** モニター画面で図(機能) [シーンセレクション]を選択

[AUTO]: 自動的に最適な色合いや明るさに 調整

- [ビーチ&スノー]: 海や湖畔、雪景色など、 画面が沈みがちになるのを防ぎ、明るくな るように撮影
- [人物]:人物の肌の色を、明るく暖かい色調で、きれいに撮影
- [パーティー]:室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影

[夜景]:暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影

[風景]:海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影

[スポーツ]:屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影

2 設定するシーンを選択

■(ガイド)で選択しているシーンの説明を確認後、●(選択)を押しても設定できます。 ガイド確認画面で「一(前へ)、●(次へ)または、「乗」を押しても変更できます。 モニター画面に以下のアイコンが表示されます(「AUTO」に設定した場合は、アイコンは表示

されません) ビーチ&スノー: 〒 人物 : 哈 パーティー : ※ 夜景 : シ 風景 : 今 スポーツ: ぷ

♡ お知らせ

- モニター画面で□(シーン)を押しても設定できます。
- 次回カメラ起動時は「AUTO」に戻ります。
- シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。
- シーンセレクションの設定によっては[スポット測光] (P.125)や[ホワイトバランス](P.124)の設定が 自動的に変更される場合があります。
- [夜景] を設定するとオートフォーカスは [OFF] に設定されます。
- [スポーツ]に設定すると、シャッタースピードを高速 に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像 が真っ暗になってしまう可能性があります。

ホワイトバランス (色合い) を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは 違った色合いになることがあります。撮影する場 所に合わせてホワイトバランスを調整すること で、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

1 モニター画面で 図(機能) [ホワイトバランス]を選択

[AUTO]: 状況に合わせて自動調整

[晴天]:屋外(晴天)での撮影用

[曇天]:屋外(曇天/日陰)での撮影用

[蛍光灯]:蛍光灯で照らされた場所での撮影用

[電球]:電球で照らされた場所での撮影用

2 設定する項目を選択

モニター画面に以下のアイコンが表示されます ([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)

晴天: 🍪 曇天: 🕘 蛍光灯: 🎞 電球: 🗞

议 お知らせ

- モニター画面で を押しても変更できます。
- 次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。

日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させること ができます。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)。フォトで設定する場合
- **1** モニター画面で 図(機能) [フォト 設定] [日付表示]を選択

[ノーマル]: 画像の右下にデジタル表示 [カラフル]: 画像の下にカラフルな数字で デジタル表示

[表示なし]: 日付表示を解除 ムービーの場合は、[ON]を選択します。 [OFF]: 日付表示なし

2 ③ で設定する日付表示にカーソルを 合わせる **(**) (確定)

●(見る)で日付表示を設定したフォトを確認
 後、●(確定)を押しても設定できます。
 日付表示確認画面で、⑦(前へ) □(次へ)または
 たは
 ※
 ※
 ※
 がかります。

♡ お知らせ

- 再生時に表示されるのは保存した日付です。
- フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。 保存された画像の日付表示は解除できません。
- 日付表示を設定したまま、連写はできません。

シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター 音をそれぞれ 3 種類の中から選択します。

フォトのシャッター音を設定する場合

- **1** モニター画面で (機能) [フォト 設定] [シャッター音]を選択
- **2 (** で設定するシャッター音にカーソルを合わせる **(** (登録)

♡ お知らせ

- マナーを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を[0~2][STEP DOWN][STEP UP]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。
- マナーを設定していても、手順2で●(聞く)を押す とシャッター音が鳴ります。

使用状況を表示する

データの使用状況の目安を確認します。

[壁紙サイズ]のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合

1 モニター画面で (機能) [フォト設定] [使用状況]を選択 データフォルダ (本体)の使用状況の目安が表示されます (P.197)

"メモリースティック Duo"を装着して[ビデオ QVGA]で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ(M.S.)の場合は、"メモリースティック Duo"の使用状況の目安が表示されます(P.217)。

スポット測光を設定する

W31Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光 照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

フォトでスポット測光を設定する場合

- **1** モニター画面で 図(機能) [フォト 設定] [スポット測光]を選択
- **2**[ON]を選択

モニター画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。

[OFF]: スポット測光を解除

♡ お知らせ

- 次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。
- ●[シーンセレクション 【 P.124)の設定によっては、スポット測光を設定できない場合があります。

撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

- **1** モニター画面で 図(機能) [フォト 設定] [撮影補助線]を選択
- **2**「ON] を選択

モニター画面の上下 / 左右に撮影補助線が表示されます。

[OFF]: 撮影補助線を解除

じ
 お知らせ

次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

「消音」で録画する(ムービーのみ)

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます.

- 録画モードによっては設定できません(P.116)。
- **1** モニター画面で 図(機能) [ムービー 設定] 「消音モード]を選択
- **2**[ON]を選択

モニター画面にるが表示されます。

[OFF]: 消音モードを解除

♡ お知らせ

• 消音モードは録画するごとに解除されます。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

セルフタイマーでフォトを撮影する場合

- **1** モニター画面で 図 (機能) [セルフタイマー]を選択 モニター画面に® が表示されます。
- 2 (開始)

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが 点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒 になると、カメラ起動ランプの点滅が速くなり ます。

♡ お知らせ

- セルフタイマーを利用しW31Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。
- セルフタイマー作動中に (撮影/録画)または
 (シャッターキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。
- セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。

フラッシュLEDを設定する(フォトのみ)

1 モニター画面で 図(機能) [フラッシュ LED]を選択

> [オート]: 状況に合わせて自動発光 [強制発光]: フラッシュ LED を発光 [発光禁止]: フラッシュ LED を発光しない

2 項目を選択

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。 オート: 後 強制発光: Ø 発光禁止: ®

♡ お知らせ

- モニター画面で メモ 4 を押しても切り替えできます。
- 撮影直後、モニター画面に必または名が表示されている間は使用できません。
- •[強制発光]に設定すると、次回カメラ起動時は[発光禁止]になります。

フォトライトを設定する

ムービー撮影時や連写時は、フラッシュLEDの代わりにフォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

- **1** モニター画面で図(機能) [フォトライト]を選択
- **2**「ON] を選択

モニター画面に
る

では、フォトライトが白色で強く点灯します。

[OFF]: フォトライトが点灯しない

りご注意

フォト撮影時にフォトライトを設定できるのは連写の場合のみです。連写の場合はモニター画面で (メモ) なを押して設定してください。

♡ お知らせ

- モニター画面で メモ なを押しても設定できます。
- 次回カメラ起動時は [OFF] に戻ります。

表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します(撮影サイズ自体は 変わりません)。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)。
- **1** モニター画面で 図 (機能) [表示サイズ切替]を選択

画像サイズが切り替わり、モニター画面に 図 が 表示されます。

♡ お知らせ

- モニター画面で №0... を押しても変更できます。
- 次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン(オートフォーカスアイコン、MTMで、録画経過時間/録画可能時間以外)やプレビュー画面のアイコン(録画モード以外)などの表示方法を切り替えます。

1 モニター画面で 図(機能) [ステ-タス表示切替]を選択

[通常表示]: アイコンとステータス表示切替 用ガイドを表示

[ガイド表示]: アイコンとキーガイド表示を表示

[表示なし]: アイコンとソフトキーを非表示

2 設定する項目を選択

♡ お知らせ

- モニター画面で ▽ナー を押しても切り替えできます。
- 次回カメラ起動時は、[通常表示]に戻ります。

GPS 情報を付加する

画像に GPS 情報を付加できます。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)。
- 1 モニター画面、プレビュー画面で図(機能) [GPS情報]を選択 以降の操作は、P.199をご参照ください。

オートフォーカスを設定する

1 モニター画面で 図 (機能) [オートフォーカス]を選択

[通常]: 自動調整

[マクロ]: マクロ撮影 (接写)時に使用 [OFF]: オートフォーカスを設定しない ムービーの場合は[ON]、[OFF]から選択します。

2 項目を選択

モニター画面に以下のアイコンが表示されます 通常 / ON:[] マクロ:[]と級 OFF:®

♡ お知らせ

- モニター画面で を押しても変更できます。
- 最短撮影距離は、[マクロ]の場合約10cm、[通常]の場合約30cmです。

画像の露出を確認する(ヒストグラム)

モニター画面にヒストグラムを表示し、画像の露 出を確認することができます。

- **1** モニター画面で 図 (機能) [ヒスト グラム]を選択
- **2** [ON]を選択

♡ お知らせ

- ヒストグラムはモニター画面でのみ表示され、●(撮影)または@印(シャッターキー)を押すと、表示が消えます。
- 次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、お好みの部分を切り出す、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。

● 700KBより大きいサイズのフォトは編集できません。

フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレーム全 6 種類 (P.268) や EZweb でダウンロードしたフレームなどを設定できます。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)あらかじめ用意されているフレームを設定する場合
- 1 モニター画面、プレビュー画面または フォトフォルダ (データー覧 / 再生) 画面で (機能) [画像編集] [フレーム]を選択

[フレーム]: あらかじめ用意されているフレームから選択 (P.268)

[ダウンロード]: ダウンロードしたフレーム から選択

[設定なし]:確定したフレームをすべて解除

2[フレーム]を選択

- □ (切替)を押すと、3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り替えができます。
- **3** ♠ で設定するフレームにカーソルを 合わせる ■ (確定)
 - ●(見る)でフレームを設定したフォトを確認後、●(確定)を押しても設定できます。フレーム設定確認画面で、例(前へ) □(次へ)または を押しても変更できます。

賞 お知らせ

- フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- フレームと日付表示を同時に設定した場合、フレーム の上に日付表示が表示されます。
- ダウンロードしたフレームなどは、撮影モードにより 利用できない場合があります。
- フレームも画像の一部として保存されます。保存され た画像のフレームは解除できません。
- フレームを設定したまま連写はできません。

スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプ全 19 種類 (P.268) や、EZweb からダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)。 あらかじめ用意されているスタンプ(中)を設 定する場合
- **1** プレビュー画面またはフォトフォルダ (データー覧 / 再生)画面で 図(機能) [画像編集] [スタンプ]を選択

「スタンプ (大)1:5個から選択

[スタンプ(中)]:7個から選択

[スタンプ(小)]:7個から選択

[ダウンロード]: ダウンロードしたスタンプ から選択

[設定なし]:確定したスタンプをすべて解除

- **2** [スタンプ (中)] を選択
 - □(切替)を押すと、3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。
- **3 ②** で設定するスタンプにカーソルを 合わせる **②** (選択)
 - ●(見る)でスタンプを設定したフォトを確認
 後、●(選択)を押しても設定できます。
 スタンプ確認画面で、▽▽(前へ) □(次へ)または
 ※※
 ※※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※

 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※
 ※<
- **4** ② でスタンプを移動 (確定)
 □ / ☑ / ◎ (1秒以上)を押すと、スタンプが大きく移動します。
 - ●(確定)を押さずに (連続)を押すと、同 じスタンプを連続して貼ることができます。 別のスタンプを貼る場合は、手順1~4を繰り 返してください。
- **5** (保存)スタンプを設定した画像がデータフォルダ (本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ (元のフォトの撮影日)に保存されます。

♡ お知らせ

- スタンプ・フレーム・テキストスタンプは組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- スタンプも画像の一部として保存されます。保存され た画像のスタンプは解除できません。

テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます(テキストスタンプ)。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)。
- **1** プレビュー画面また はフォトフォルダ (データー覧/再生) 画面で 図(機能) [画像編集][テキストスタンプ]を選択



- **2**[文字入力] 文字を入力 ●(確定) 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- **3** [文字色]を選択 ② で文字色にカーソル を合わせる (選択) 文字色を、9 色から選択します。
- **4 (**確定) **(**でテキストスタンプ を移動 **(**●)(確定)

▽ナー / 区型 / ❤️(1秒以上)押すと、テキストスタンプが大きく移動します。

- ●(確定)を押さずに (連続)を押すと、同じ テキストスタンプを連続して貼ることができます。 別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1~4 を繰り返してください。
- 5 (保存)

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

♡ お知らせ

- テキストスタンプ・フレーム・スタンプは組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- 手順2で[設定なし]を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。

画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。

- 撮影モードによっては回転できません (P.116)。
- **1** プレビュー画面またはフォトフォルダ (データー覧/再生)画面で 図(機能) 「画像編集] 「回転]を選択
- **2** 図(左)または (右)を押して 画像を回転 (●)(確定)
- 3 (保存)

回転した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

♡ お知らせ

- 撮影モードや設定によっては、回転して横向きにする と表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。
- フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。
- 回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

ピクチャアレンジを設定する

フォトを木版画やデッサン調に加工できます。

1 フォトフォルダ (データー覧 / 再生) 画面で (機能) [ピクチャアレンジ] を選択

「エンボス]: 凹凸をつけたように加工

[木版画]: 木版画調に加工 [デッサン]: デッサン調に加工 [パステル]: パステル調に加工

2 (で設定するピクチャアレンジにカーソルを合わせる **(** (確定)

3 ● (保存)

ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ (本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元 のフォトの撮影日)に保存されます。

フォトの一部を切り出す

[VGA][SXGA][UXGA]のフォトを等倍までお好みの大きさに拡大して、壁紙サイズに切り出して保存します。

- 撮影モードによっては設定できません(P.116)。
- 1 フォトフォルダ (データー覧/再生) 画面で (機能) 「拡大切出し1を選択



2 画面の大きさを調整

マナー(1秒以上)/ メモ (1秒以上): 画像を連続

して移動

- 📳 (回転): 画像を右に90度ずつ回転
- ஹ (zoom): 画像の縮小
- 🗅 (zoom +): 画像の拡大

3 ●(トリミング)

切り出した画像が、データフォルダ (本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

ヴ お知らせ

 デジカメフォルダ、データフォルダ(M.S.)からも[拡 大切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。

- 壁紙サイズ ケータイサイズ
- VGA ケータイサイズ、壁紙サイズ
- SXGA ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA
- UXGA ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA、 SXGA

大きいサイズの画像を受信できない携帯電話に フォトを添付してEメールを送信する場合などに ご利用ください。

● 撮影モードによっては設定できません(P.116)。

「UXGA1のフォトを変更する場合

1 フォトフォルダ(データ一覧 / 再生)画面で 図(機能) 「リサイズ] を選択

[ケータイサイズ]: 160 × 120 ドットに変更 [壁紙サイズ]: 320 × 240 ドットに変更 [VGA]: 640 × 480 ドットに変更

[SXGA]: 1280 x 960 ドットに変更

2 変更する画像サイズを選択

3 ● (保存)

リサイズ後の画像がデータフォルダ(本体)の [フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォト の撮影日)に保存されます。

贷お知らせ

- リサイズ後のフォトの画質は、[ノーマルモード]に設定されます。
- リサイズすると画像が圧縮されるため、画質が荒くなる場合があります。
- ●[ユーザーフォルダ]からもリサイズできます。リサイズ後の画像は[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)に保存されます。
- デジカメフォルダからも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ(M.S.)の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。だだし、[VGA][SXGA]にリサイズすると、デジカメフォルダに保存されます。
- データフォルダ(M.S.)からも[リサイズ]できます。 [フォトフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に [ユーザーフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)にリサイズ後の画像が保存されます。
- プレビュー画面から E メール添付するときにリサイズ した場合は、撮影したフォトとリサイズ後の画像の両 方が保存されます。
- プレビュー画面またはデータフォルダから[UXGA] をEメール添付する場合は、[SXGA]への[リサイズ] はできません。

画像の明るさを補正する(ルミナス変換)

明暗の差が大きい画像に対して、不鮮明な部分を 10段階で明るくし、見やすく補正することがで きます。

1 フォトフォルダ (データ一覧 / 再生) 画面で 図 (機能) [ルミナス変換]を 選択

明るさが[50%]の値で自動的に補正されます。

2 明るさを調整

- (全) を押すごとに明るさを[0%](変換前)~ [100%](最も明るく)の間で10%ずつ補正できます。
- 📤:1段階(10%)明るく
- ♀:1段階(10%)暗く
- **3** (保存)または (保存) 明るさを補正した画像が、データフォルダ(本 体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元の

フォトの撮影日)に保存されます。

りご注意

- 画像によっては補正の効果が薄い場合があります。
- 全体的に暗い画像などでは補正後の画像が粗くなることがあります。

♡ お知らせ

• デジカメフォルダ、データフォルダ (M.S.) などから も[ルミナス変換]できます。その場合、明るさを補正し た画像はデータフォルダ (M.S.)の[フォトフォルダ] の日付フォルダ (元のフォトの撮影日)に保存されま す。ただし、デジカメフォルダから明るさ補正した場 合は、デジカメフォルダに保存されます。

ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、 テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、E メールに添付できるように変換するなど、ムー ビーを編集できます。

アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを 録音できます。最大 15 秒まで録音できます。

- 録画モードによっては設定できません(P.116)。
- **1** プレビュー画面またはムービーフォルダ (データ一覧/再生)画面で 図(機能) [ムービー編集] [アフレコ]を 選択
- 2 (開始) 音などを録音

画面に 🐯 が表示されます。

録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。 ● () を押すと、途中で録音を終了できます。

録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで 自動再生されます。音量は、一で調整できます。 自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 (再生)を押すと、もう一度再生できます。

- 3 [(確定)
- 4 ((保存)

ムービーフォルダ (データー覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]: 上書き保存 [別名保存]: 別名で保存 [いいえ]: 上書き保存を中止

♡ お知らせ

 自動再生終了後のプレビュー画面で (機能)を押し、 [再録音]を選択すると、アフレコをやり直すことができます。

テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大 15 テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。

- 録画モードによっては設定できません(P.116)。
- 1 プレビュー画面また はムービーフォルダ (データー覧/再生) 画面で⑤(機能)「ムービー編集]

知ップ 新規作成 追加 編集 消去

「テロップ] を選択

テロップ画面

- 2 「新規作成] を選択
- **3** (開始) テロップ を挿入するところで ② (始点) 止める ところで ② (終点)



- **4** ☑ を選択 文字を入力 (確定) 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- **5** [文字色]を選択 ◆で文字色にカーソルを合わせる (選択)

9 色から選択します。テロップごとに色を設定できます。

- **7**[ハイパーリンク種別] 設定するハイパーリンク種別を選択

[Phone to]: 電話番号を設定

[Mail to]: Eメールアドレスを設定

[URL to]: URLを設定

「設定なし]: ハイパーリンクを解除

8[ハイパーリンクデータ]を選択 データを入力

9 🝙 (完了)

テロップを追加する場合は、 \bullet (\blacktriangleright)を押し手順 3 ~ 9を繰り返してください。

10 □ (機能) 「編集完了]を選択

ムービーがテロップ付きで自動再生されます。 音量は(*)で調整できます。

自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 ● (再生)を押すと、もう一度再生できます。

11 🝙 (確定)

12 (保存)

ムービーフォルダ (データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]: 上書き保存

[別名保存]: 別名で保存 [いいえ]: 上書き保存を中止

ヴ お知らせ

始点または終点の設定画面で図(機能)を押し、[やり直し]を選択すると、テロップ設定をやり直すことができます。

→ 追加するには

テロップ画面で[追加]を選択

以降の操作は、「テロップを設定する」(P.131)の手順3~12をご参照ください。

→ 編集するには

テロップ画面で[編集] 編集するテロップを選択

以降の操作は、「テロップを設定する」(P.131)の手順3~12をご参照ください。

→ 消去するには

テロップ画面で[消去] 消去するテロップ [はい]を選択 [図(完了)

ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]のムービーから、好きな部分を 切り出すことができます。

• 切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって変わります。

" メモリースティック Duo "に保存した[ビデオ QVGA] のムービーを編集する場合

- **1** データフォルダ (M.S.) のムービーフォルダ (データ一覧 / 再生) 画面で図(機能) [ムービー編集] [ムービー切出し]を選択
- **2** (早送り/巻き戻し)で切り出しを 始めるところを表示 □ (始点) ムービーが再生され、画面に ②と切り出し可能 な最大時間が表示されます。
- **3** 切り出しを止めるところで □ (終点)
 □ (終点)を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。切り出したムービーがデータフォルダ (M.S.)
 の [ムービーフォルダ]の日付フォルダ (元のムービーの録画日)に保存されます。

ヴ お知らせ

データフォルダ(本体)からも[ムービー切出し]ができます。その場合、切り出したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

ムービーからフォトを切り出す

録画したムービー、EZwebでダウンロードした EZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

- 著作権保護された EZ ムービーは切り出しできません。
- **1** ムービーフォルダ(データ一覧/再生) 画面で 図 (機能) [ムービー編集] [フォト切出し]を選択
- 2 (開始)

ムービーが再生されます。

- (II) を押すと一時停止できます。
- 3 切り出す画面で □ (切出)
 切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の [グラフィック]フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出しを行った一時停止画面が表示されます。一時停止画面から連続してフォトを切り出すこともできます。

ムービー再生中に (II) を押して再生を一時 停止してから、 (切出) を押してフォトを切り出すこともできます。

党お知らせ

データフォルダ(M.S.)からも[フォト切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

ムービーをEメール用に変換する

[ビデオ QVGA] のムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大 15 秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

- " メモリースティック Duo "に保存した[ビデオ QVGA] のムービーを編集する場合
- - [標準S]: 96 x 80 ドット、拡張子 amc に変換
 - [標準 M]: 128 × 96 ドット、拡張子amc に変換
 - [高品質 M]: 128 x 96 ドット、拡張子 3 gp に変換
 - [高品質 L]: 176 x 144 ドット、拡張子 3gp に変換
- **2** 変換する録画モードを選択 画面に ₹3 が表示されます。
- 4 切り出しを止めるところで (終点) (終点) (終点)を押さなくても、15 秒経過すると、 自動的に切り出しが終了します。 変換後のムービーがデータフォルダ (M.S.) の (ムービーフォルダ)の日付フォルダ (元のムービーの録画日)に保存されます。

♡ お知らせ

- データフォルダ(本体)からも[ムービーメール変換]できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。
- ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、 画質が粗くなる場合があります。
- E メールに添付して送信する場合、送信先によっては 再生できないことがあります。
- W21Sで撮影された[ビデオLL]のムービーも[ムービーメール変換]できます。

ミュージックプレーヤー

ミュー	アック	フプ	レー1	マー	につ	いて	134

プレイリストを利用する 135

ミュージックプレーヤーの設定をする 137

M.S. ミュージックプレーヤーについて 138

お買い上げ時の設定については、P.253、 P.254をご参照ください。

ミュージックプレーヤーについて

ミュージックプレーヤーを利用してW31Sや"メモリースティック Duo"(市販品)に保存されている音楽データを再生して楽しむことができます。お好みの曲をプレイリストに登録して再生したり、ランダムに再生したりすることもできます。また、他の機能を利用中に音楽を再生することもできます(BGM 再生)。

- ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音楽が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、 あらかじめステレオイヤホンをW31Sに接続しておいてください(P.41)。
- 電池パックの残量が少ないとミュージックプレーヤーを起動できない場合があります。また再生中に電池パックの残量が少なくなった場合、再生を中止します。

音楽を再生する

[プレイリスト1]を再生する場合

1 クロスメニューから (アイ) (ミュージック プレーヤー)を選択

プ レイリスト	
全曲表示	
着うたフル	
着うた	
M . S . ミューシック	
<u>プレイリスト1</u>	
<u>7' レイリスト2</u>	
<u>7' レイリスト3</u>	
プ レイリスト4	

プレイリスト 選択画面

[全曲表示]: データフォルダや M.S. ミュージックフォルダ内に保存されているデータを再生

[着うたフル]: データフォルダの [着うたフル]フォルダ内に保存されている着うたフル™を再生

[着うた]: データフォルダの [サウンド] フォルダ内に保存されている着うた®を再生 [M.S. ミュージック]: " メモリースティック Duo "の[M.S.ミュージックフォルダ]内の アルバム / データを再生

[プレイリスト 1] ~ [プレイリスト 5]: プレ イリストを再生

⑤で項目にカーソルを合わせて□(確認)を押すと、選択している項目の内容を確認することができます。

2 [プレイリスト 1]を選択

データが再生され、画面に見が表示されます。

賞 お知らせ

- 待受画面で^{図」} (シャッターキー)を押すと、前回 再生したリストのプレーヤー画面を表示します。
- [プレイリスト 1]~[プレイリスト 5]を再生するにはあらかじめプレイリストを作成する必要があります。作成方法については、「プレイリストを作成する」(P.135)をご参照ください。
- 前回、再生を途中で中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。
- テロップがあるデータを再生しても、テロップは表示されません。
- 再生できないデータはスキップされます。
- ●[M.S. ミュージック] は、" メモリースティック Duo " を装着している場合にのみ使用できます。

再生中の操作

データの種類によってできる操作が異なります。

操作	目的
⊙	頭出し
⑩ (1秒以上)	巻き戻し
⊙	次のデータの頭出し
→ (1秒以上)	早送り
•	一時停止 / 再開
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	音量調節
┏ (曲リスト/アルバム) ²	再生中のリスト表示画面を アルバムリスト表示 アル バム内曲リスト表示に切り 替え
□ (切替)	再生画面をリスト表示 1曲表示 1曲詳細表示の 順に切り替え
○ □□ (シャッターキー)	BGM再生に切り替え

- 1:リスト表示中はデータの選択動作になります。リスト表示中に音量を調節するには、 (機能) [音量調整 に選択 (♥)で音量を調整してください。
- 2:[M.S.ミュージック]内のアルバムを再生している場合にのみ表示されます。

♡ お知らせ

• ステレオイヤホンのキー操作は以下のようになります。

操作	目的
4	頭出し
【◀◀(1秒以上)	巻き戻し
>	次のデータの頭出し
▶▶(1秒以上)	早送り
- •	停止 / 再生
$\oplus \ominus$	音量調節

BGM として再生する

ミュージックプレーヤーで楽曲を再生しながら、他の操作を行うことができます。

1 ミュージックプレーヤー起動中に

⑤ [BGM 再生]を選択

[再生終了]: ミュージックプレーヤーを終了 [BGM 再生]: ミュージックプレーヤーを終 了するが、楽曲はバックグラウンドで再生 [キャンセル]: ミュージックプレーヤーの起 動を継続

♡ お知らせ

- ミュージックプレーヤー再生中に@グロー(シャッターキー)または②型を押してもBGM再生に切り替えることができます。
- ミュージックプレーヤーを起動していないときに、ステレオイヤホンのでを押すとBGM再生を開始します。
- ミュージックプレーヤー再生中にステレオイヤホンの ・ を押すとミュージックプレーヤーを終了します。
- Repeat設定が[OFF]になっていると、再生が終了した 時点でBGM 再生も終了します。
- BGM再生中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

状 況	動作
着信	BGM再生を中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、BGM再生を再開。
E / C メール受信、 EZ チャンネルの番 組お知らせ	BGM再生を継続。メール、お知らせを受信後、BGM再生を一時停止して受信音が鳴る。鳴り終わるとBGM再生を再開。
オートパワーオフ の時刻	B G M 再生を継続。終了すると オートパワーオフ。
アラームの時刻	BGM再生を中断し、アラームが 起動。アラームが終了すると BGM再生を再聞

ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、②を押すと本体で、ステレオイヤホンの②クターを押すとステレオイヤホンで通話を開始します。

BGM 再生が中断されると

BGM 再生中はほとんどの機能を操作できます。 ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作 終了後にBGM 再生を再開することがあります。 BGM 再生の休止中は画面に短が表示されます。 BGM 再生を休止する主な操作は以下のとおりです。

- 電話をかける
- フォトミキサー作品の作成
- 簡易留守メモの再生
- My ボイスメモの録音・再生
- 赤外線诵信
- フォト/ムービーの撮影
- 音が鳴るデータの再生
- EZ アプリ (BREW®) 起動
- " メモリースティック Duo " の操作
- GPS情報の取得

⇔ご注意

- BGM 再生中に EZ・FM を起動した場合は、BGM 再生を終了します。 EZ・FM を終了しても BGM 再生 は再開しません。
- EZweb のページによってはBGM 再生が優先され、 音が再生されない場合があります。

→ BGM 再生を終了するには

BGM再生中に待受画面で [再生終了]または [プレーヤー起動]を選択

- BGM再生終了確認画面に表示されるのは以下の項目です。 [再生終了]: ミュージックプレーヤーを終了 [プレーヤー起動]: ミュージックプレーヤーを起動 [キャンセル]: BGM 再生を継続
- BGM再生中に@パープ(シャッターキー)を押しても ミュージックブレーヤーを起動し通常の再生状態に切り替えることができます。

プレイリストを利用する

プレイリストを作成する

着うたフル™ や着うた[®]、" メモリースティック Duo " に保存されている M.S. ミュージックファイルを最大 30 件まで登録して再生したり、ランダムに再生することができます。最大 5 件のプレイリストを作成できます。

データフォルダ(本体)の[着うたフル]フォルダのデータを登録する場合

- 1 プレイリスト選択画面で ② で作成するプレイリストにカーソルを合わせる <a><a> (編集)
- **2** □(追加) [データフォルダ]を選択

3 [着うたフル]を選択

[ユーザーフォルダ]:[ユーザーフォルダ]のサ プフォルダから選択

[プライベートフォルダ]:[プライベートフォ ルダ]から選択(ロック No. を入力)

[着うたフル]:[着うたフル]フォルダから選択 [サウンド]:[サウンド]フォルダから選択

手順2で「メモリースティック」を選択した場合は、以下から選択します。

[データフォルダ (M.S.)]: " メモリース ティック Duo "の[ユーザーフォルダ]、[着 うたフル]、[サウンド]フォルダから選択 [M.S. ミュージックフォルダ]: " メモリース ティック Duo "の[M.S. ミュージックフォ ルダ]から選択

4 登録するデータを選択

選択したデータに ☑ が表示されます。

- (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- 5 🖫 (実行)
- 6 🖫 (完了)

りご注意

再生制限のあるデータは登録できません。

♡ お知らせ

• [着うたフル]、[サウンド]フォルダ、[ユーザーフォルダ]の データー覧画面やデータの再生画面で 図 機能)を押し、 [プレイリストへ登録] 登録先のプレイリストを選択して もデータを登録できます。[M.S. ミュージックフォルダ] から登録する手順については、(P.138、P.212)をご 参照ください。

タイトルを編集する

- **1** プレイリスト選択画面で (◆) で編集するプレイリストにカーソルを合わせる (機能) [タイトル編集]を選択
- **2** タイトルを入力 (確定) 全角128文字(半角256文字)まで入力でき ます。

プレイリスト内のデータを並べ替える

- 1 プレイリスト選択画面ででで並べ替えるプレイリストにカーソルを合わせる (編集) (機能) [並べ替え]を選択
- **2** データ 移動先を選択

プレイリストからデータを削除する

プレイリストから登録されているデータを削除することができます。

[1件登録削除]: 1件ずつ登録を削除

[選択登録削除]: 選択したデータの登録を削除

[全件登録削除]: プレイリスト内にあるすべて のデータの登録を削除

選択登録削除する場合

- **1** プレイリスト選択画面で

 ・ で編集する

 プレイリストにカーソルを合わせる

 ・ [① (編集) ② (機能) [登録削除]

 ・ 「選択登録削除]を選択
- 2 削除するデータを選択 選択したデータに I が表示されます。● (解除)を押すと選択を取り消すことができます。
- 3 [(実行)
- 4 🖫 (完了)

プレイリストを初期化する

上げ時の状態に戻す

1 プレイリスト選択画面で ② でリセットするプレイリストにカーソルを合わせる 図(機能) [リセット]を選択 [登録曲+タイトル]: 登録されている曲をプレイリストから削除し、タイトルをお買い

[登録曲]: 登録されている曲をプレイリスト から削除

2 項目を選択

ミュージックプレーヤー の設定をする

1 クロスメニューから ♀ (プレーヤー設 定)を選択



2 項目を選択

プレーヤーテイスト設定

ミュージックプレーヤーの再生画面や 1 曲再生画面の画像を設定。

ミュージックプレーヤーの再生画面を変更するには [パターン設定] (金)で設定したい項目にカーソル を合わせる (E)(設定)

- 設定したい項目を選択し、● (再生)を押すと項目を再生して確認することができます。
- 1 曲再生画面で表示する画像を設定するには [表示画像設定] [データフォルダ] フォルダ 画像を選択
- 設定できる画像はデータフォルダ(本体)内の[ケータイサイズ]、[壁紙サイズ]、[VGA]、[SXGA]の画像のフォトのみです。
- [壁紙サイズ]のフォトを設定した場合は、登録方法の選択画面が表示されます。[標準]/[リサイズ]を選択してください。

[標準]: 実際のサイズで表示 [リサイズ]: リサイズして表示

- 画像のサイズによっては切り出し画面が表示されます。
 ☆で表示する部分にカーソルを合わせ (OK)を押してください。
- 画像の切り出し画面で マナー / ▼ / (1秒以上)
 を押すと画像が大きく移動します。
- 設定した画像をデータフォルダ(本体)から削除した場合や、データフォルダ(M.S.)へ移動すると[表示画像設定]は[設定なし]に設定されます。

イコライザ設定

イコライザの設定を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]の中から選択。

 再生中に設定する場合は、(*)でカーソルを合わせると、 設定値が反映されます。

BASS設定

低音の設定を[OFF]、[ON1]、[ON2]から設定。

 再生中に設定する場合は、(金)でカーソルを合わせると、 設定値が反映されます。

サラウンド設定

サラウンドの設定を[ON]、[OFF]から設定。

 再生中に設定する場合は、②でカーソルを合わせると、 設定値が反映されます。

AVLS設定

[Normal]と[Limit]から選択。[Limit]に設定すると、 ミュージックプレーヤー再生時の音量を規定値以上 に上げられないようになる。

規定値は[12]に設定されています。

Repeat 設定

[ON]: 再生対象データの再生終了後、繰り返し再生 [OFF]: 1回のみ再生

再生モード設定

[Normal]: 再生対象データを 1 曲目から順番に再生 [1 Track]: 選択したデータのみを再生

[SHUF]: 再生リスト内のデータをランダムに再生

M.S. ミュージック プレーヤーについて

M.S. ミュージックプレーヤーは"メモリース ティック Duo"に保存されている ATRAC3 形 式の音楽データのみを再生するプレーヤーで す。パソコンなどから転送した音楽データをア ルバム単位で表示・再生することができます。

- M.S. ミュージックプレーヤーではATRAC3のみ再生可能です。それ以外の形式のデータや再生制限のあるデータは再生されません。ATRAC3 Plus形式のデータも再生できません。
- *メモリースティック Duo"に ATRAC3 形式の音楽 データを転送する方法については、P.213、P.214を ご参照ください。
- あらかじめ"メモリースティック Duo"が装着されていることを確認してください。
- 1 クロスメニューから (M.S.ミュー ジックプレーヤー)を 選択



M.S. ミュージック プレーヤー画面

2 再生するアルバムを選択 全曲表示を選択するとM.S.ミュージックフォルダ 内のすべての音楽データを表示

プレイリストに登録する

M.S. ミュージック内のデータをプレイリストに 登録できます。

- 1 M.S. ミュージックプレーヤー画面ででアルバムにカーソルを合わせる(切替)
- **2** (で登録するデータにカーソルを合わせる (機能) [プレイリストへ登録]を選択
- 3 登録先のプレイリストを選択

貸 お知らせ

- 音楽データがすでに30件登録されているプレイリストに登録することはできません。
- M.S.ミュージックフォルダ内のデータをプレイリストに 登録すると、プレイリスト画面では
 県が表示されます。
- 30曲以内のアルバムは、アルバムごとプレイリストに 登録することができます。
- 選択したデータに再生制限が含まれている場合は、登録できない旨のメッセージが表示されます。[はい]を選択すると登録できないデータを除いたデータが登録されます。
- プレイリストについては、「プレイリストを利用する」 (P.135)をご参照ください。

EZ:FM

EZ•FM

EZ・FM について	140
EZ・FM の聴きかた	140
EZ・FM を聴く	141
EZ・FM を中断/終了する	142
EZ・FM を設定する	143

EZ · FM について

☑ EZweb契約要

W31Sには、FMラジオを聴くためのEZアプリ(BREW®)「EZ・FM」が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。EZ・FMはステレオイヤホンまたはW31Sのスピーカーから聴くことができます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(P.42)。
- EZ・FMの視聴にはパケット通信料はかかりません。 NOW ON AIR などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることが あります。

EZ・FM の聴きかた

 $EZ \cdot FM$ を聴くには以下の 2 通りの方法があります。

1 ステレオイヤホンを W31Sに接続して聴く

EZ・FMを気軽に楽しむことができます。 接続のしかたについては、「ステレオイヤホン を接続する」(P.41)をご参照ください。

2 卓上ホルダに共通ACアダ プタ01(別売)を接続し、 W31Sを取り付けて聴く



スピーカー切り替え (P.142)を [スピーカー]に設定すると、 スピーカーから音声を流せます。

♡ お知らせ

- お買い上げ時は、ステレオイヤホンから EZ・FM の音声が流れます。
- EZ・FM 起動中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

状 況	動作
着信	EZ·FMを停止し、着信音が鳴 る。電話が終わると、EZ·FMが 再開。
E/Cメール受信	EZ・FMを継続。メールを受信 し、待受画面に戻ると受信件数 を表示。EZ・FM中断中は、メー ルを受信後、EZ・FMを一時停止 してメール受信音が鳴り、メー ルを受信。鳴り終わるとEZ・FM が再開。
オートパワーオフ の時刻	EZ・FMを継続。終了して待受画面に戻るとオートパワーオフ。EZ・FM中断中はEZ・FMを強制終了し、オートパワーオフ。
アラームの時刻	EZ・FMを停止し、アラームが起動。 アラームが終了すると、EZ・FMが再開。
電池残量の警告表示	充電を開始するとEZ·FMを継続。電池残量ゼロになると、EZ・FMを強制終了。
カメラ起動	EZ·FMを停止。カメラ機能を終 了すると、EZ·FMが再開。
ミュージック プレーヤー起動	EZ·FMを停止。ミュージックプ レーヤーを終了してもEZ·FM は再開しない。

→ EZ・FM をクリアに聴くには

ステレオイヤホン / 共通 AC アダプタ 01 (別売) のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。

また、電波の届きにくい室内などは、窓のそばで 聴くようにしましょう。

EZ・FM を聴く

EZ・FMを聴くには、ステレオイヤホンまたは卓上ホルダ、共通 AC アダプタ 01 (別売)をご使用ください。詳しくは、「EZ・FM の聴きかた」(P.140)をご参照ください。

1 クロスメニューから**(**EZ・FM) を 選択

待受画面で™(アプリ)を押して[EZ・FM] を選択しても、EZ・FMを起動できます。 EZ・FMが起動し、画面に 🎮 🛱 が表示され ます。



EZ・FM 画面

2 (7UP)

- で変更したい項目にカーソルを合わせ、
- を押して操作します。

♡ お知らせ

- 待受画面でステレオイヤホンの②(1秒以上)を押しても EZ・FMを起動できます。キーロック設定中でも起動できますが本体では操作できません。
- EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する 画面が表示されます。使用する地域を選択してください。受信可能な放送局が自動的に設定されます。
- EZ・FMを削除した場合でも、メニューから[EZ・FM]
 を選択すると再度ダウンロードすることができます。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- EZ・FM画面でできるを押すと、聴いている曲の着うた®を検索できます。
 します。情報が提供されていないサイトの場合は接続できません。

音量を調節する

- **1** EZ・FM 画面で ←
 - ☜: 音量を下げる

(→): 音量を上げる

貸 お知らせ ___

- ステレオイヤホンの 田 □ でも音量を調節できます。
 - 田:音量を上げる
 - □:音量を下げる
 - □ (1秒以上)消音

放送局を選択する

1 EZ・FM 画面で (♣)

プリセット設定 (P.143) で指定されている放送局に切り替わります。

◎1® ~ ⑤9™ を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

♡ お知らせ

- 以下の方法で、周波数を0.1MHz単位でチューニングできます。指定可能な周波数領域は76~108MHzです。
 EZ・FM画面で(2022)
 - 周波数表示を選択
 - (*) でチューニングを調節
 - (♪を1秒以上押すと、自動的にチューニングします。
- ステレオイヤホンの(国)、(配)を押すとプリセット設定で 指定されている放送局Aを選択できます。(国)、(配)を長 押し(1秒以上)すると自動的にチューニングします。

EZ・FM サイトヘアクセスする

- **1** EZ・FM 画面で クリア
- **2** EZ・FM サイトへのリンクを選択「EZ・FM」のサイトへ接続します。

NOW ON AIR 情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの 情報を確認することができます。

1 EZ・FM画面でNOW ON AIR情報を 選択

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

賞 お知らせ

- 取得したNOW ON AIR情報をクリップしておき、あ とで関連情報を閲覧することもできます(有料)。
- NOW ON AIR 情報を取得し、バナーにサイト情報が表示された場合、プリアを押し(♪ でバナーにカーソルを合わせ(●) (Click!)を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

音声の出力(イヤホン/スピーカー) を切り替える

お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FM が流れます。

- **1** E Z・F M 画面で 図 (TOOL) 「スピーカー切り替え] を選択
- 2 [イヤホン]または[スピーカー]を選択
- 3 [決定]を選択

ヴ お知らせ

- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- マナー設定時は、スピーカーからEZ・FMを聴くことはできません。マナーを解除してください。
- ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、②を押したときは本体で、ステレオイヤホンのスイッチを押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。
- EZ・FM 受信中の着信音やアラーム音 / メール受信音は[着信音出力](P.110)の設定にかかわらず、ここでの設定にしたがいます。

EZ•FM**を中断/終了す** る

EZ・FM を中断または終了します。中断しても バックグラウンドでEZ・FMを聴くことができま す。

> [中断]: EZ・FM 画面は中断するが、EZ・ FM は継続して流れる

[終了]: EZ・FMを停止し、EZ・FMを終了 [キャンセル]: EZ・FMを継続

党お知らせ

- お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。オートラジオOFF設定(P.143)で設定を変更できます。
- EZ・FM 中断中に待受画面でデジ(アプリ)を押すと、
 EZ・FM 画面が表示されます。
- ステレオイヤホンのE(1秒以上)を押してもEZ・FM を終了できます。

EZ・FM を設定する

ツールを設定する

1 EZ・FM 画面で 図 (TOOL)



2 各項目を設定

MYエリア選択

使用する地域を選択。

プリセット設定

番号キーに放送局と周波数を割り当て。

FM 局の追加・変更

プリセットされた放送局の周波数変更、放送局を追加。

スキン変更

EZ・FM 画面などを変更。

スキンダウンロード

スキンを EZweb からダウンロード。

オート/モノラル切り替え

[オート]: 自動的にステレオ/モノラルを判別。

[モノラル]: 常にモノラルで受信。

スピーカー切り替え

EZ・FM をスピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを 選択。

NOA 取得設定

NOW ON AIR 情報の取得方法を設定。

オートラジオ OFF 設定

EZ・FM 受信中に一定時間操作しなかった場合に

EZ・FM を自動的に終了させるまでの時間を設定。

通信確認設定

ネットワーク接続を確認するかしないかを設定。

メニューを設定する

1 EZ・FM 画面で ☑ (MENU)



2 各項目を設定

オンエア曲着うた検索

聴いている曲の着うた®を検索。

選局中の FM サイトへ

選局している FM サイトヘアクセス。

NOW ON AIR 履歴

取得した NOW ON AIR 履歴の一覧を表示。

TIMETABLE

選局しているFM 放送のタイムテーブルをダウンロードしたり、番組を選択してMY番組に登録。

番組サーチ

条件を選択して、番組を検索。

MY番組

登録した MY 番組の一覧を表示。番組を選択して、 番組開始前にメールで通知するように設定。

ダイレクトチューニング

周波数を数値入力して、選局。

有料会員登録・退会

有料会員の登録・退会。

ヘルプ

EZ·FMサイトの「Q&A:サービス全般」へアクセス。

終了

EZ・FM の終了を確認する画面を表示。

EZweb

EZweb について	146
EZ トップメニューを表示する	146
料金の確認やプラン変更の	
申し込みなどをする	148
EZ メニュー	150
プラウザメニュー	152
EZ <mark>設定をする</mark>	154

• お買い上げ時の設定については、P.253 をご参照ください。

EZweb について

EZweb のご利用には、EZweb のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。 ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(P.42)。

EZ**トップメニューを表示** する

1 待受画面で (EZ) [トップメニュー] を選択



EZトップメニュー

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す。

キーワードで探す

キーワードでサイトを探す。

ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに 役立つ情報などをご提供。

エリア

今いる場所の最新情報や、これから行きたくなるオススメスポット情報などをご提供。

ホビー& カルチャー

ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味や エンターテイメントのトレンド情報などをご提供。

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・ 落札できるオークション情報をご提供。

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供。

au style

au からのオススメ情報、オススメサイトをご紹介。

EZ サービスで探す

EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介。

料金・申込・インフォ

料金確認、各種手続き、au からの情報やau オンラインマニュアルを掲載。

災害用伝言版

災害時の安否情報の登録・確認。

FNGLISH

英語版の料金確認、サイトをご紹介。

(3)ご注意

- [添付データ再生設定](P.154)を[再生しない]に 設定すると、EZトップメニューやFlash[®]利用ページ が正しく表示されないことがあります。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報に つきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基 づき提供させていただいておりますので、ご了承くだ さい。
- 受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。
- 初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- W31Sのデータフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

♡ お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、 変更される場合があります。
- 待ち受け中 / ブラウジング中に (EZ)を 1 秒以上 押すと SonyEricsson@ez に接続します。
- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術 (Flash®)を用いて表示されます。Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- ②೨೨ア または
 を押すと、1つ前の画面に戻ります。
 を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバーに接続せずにキャッシュ(P.147)から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。

- ②ジアまたは
 を1秒以上押すと、EZトップメニューに戻ります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 通信料金は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W31Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。
 この間、別の操作を必要とされる場合は、②を2秒以

上押し(=電源をOFF),再度電源をONにすることで操作可能となります。 なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されます

→ ブラウジングとブラウザ履歴について

のでご了承ください。

EZ ブラウザを起動して EZ web に接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZ サーバーから受信した情報は、W31S内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを選択したときに、ブラウザ履歴が残っていると、EZ サーバーに接続せずにそのサイトを再表示します。

また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページを更新する」(P.153)または「ブラウザの履歴を削除する」(P.152)を行ってください。

なお、EZ サーバーから情報を受信して表示しているときは、画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、アニメーションが表示されません。








ブラウザ履歴表示中

- EZサーバーと情報を送受信すると、料金がかかります (初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも 料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限にしたがって消去されることもあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

→ SSL/TLS について

EZwebではSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトも通常のサイトと同様の操作でご利用いただけます。SSL / TLS対応サイトとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、成りすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できるサイトです。

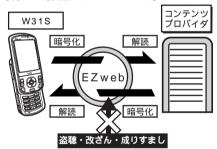

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:VeriSign,Inc./ Entrust.net / RSA Data Security,Inc./GTE Corporation/Geo Trust SSL/TLS対応サイトに接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。



SSL / TLS 対応 サイト接続中

音や画像をダウンロードする

着うたフル™や着うた[®]、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

- **1** EZ トップメニューから [カテゴリで 探す] を選択
- **2** ジャンル 情報サイト ダウンロード するデータ [はい]を選択 ダウンロードしたデータがデータフォルダ(本体) に保存されます。

(3ご注意

 データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障 修理などによるW31Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

♡ お知らせ

- データ容量がダウンロードできるサイズ(P.263)を超えている場合は、「データサイズオーバーのためダウンロードできません」と表示されます。
- 着せかえデータ、辞書データはSonyEricsson@ezからダウンロードしてください。
- 著作権保護されたデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ(本体)へ保存できない場合があります。
- データフォルダ(本体)にすでに同じデータがある場合、再度ダウンロードするか確認する画面が表示されます。

「カンタンアクセス」でアクセスする

雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力するだけで、閲覧したいコンテンツにアクセスできます。

- **1** EZ トップメニューから[キーワードで探す] 「カンタンアクセス]を選択
- **2**[番号入力] 入力欄を選択 番号を 入力 (●)(確定)
- **3** [OK] アクセス方法を選択

ヴ お知らせ

 待受画面で番号を入力して (カンタンアクセス)を 押し、[はい] アクセス方法を選択してもアクセスできます。

キーワードを入力してサイトを 検索する

- **1** EZトップメニューから[キーワードで 探す] [キーワード検索] を選択
- 2 入力欄を選択 キーワードを入力● (確定)
- 3 「検索] を選択

料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする

EZ サーバーにアクセスして、料金の確認、各種のお申し込みが行えます。また、契約情報やauの情報がご覧になれます。

料金・申込・インフォ画面を表示する

1 EZ トップメニュー から [料金・申込・ インフォ] を選択



料金・申込・ インフォ画面

au ホームページ

au からの情報などを確認。

au からのお知らせ

メンテナンス情報などauからの重要なお知らせなど

定期的に内容を確認してください。

料金昭会 - 料金お知らせサービス

当月ご利用いただいたパケット通信料金(料金は目 安です)や過去のご利用料金などの照会。

各種由认 / 契約情報昭会

料金プランの変更やオプションなどの申し込み。契 約情報の確認。

au オンラインショップ

携帯電話のオプション品を購入もしくはポイントで 交換。

au オンラインマニュアル au のオンラインマニュアルを掲載。

有料サービス利用情報

お客様が購入されている有料情報サービスのリスト や料金などを確認。有料情報サービスをご利用の際 に必要なEZパスワードやプレミアムEZパスワード の登録/変更。

迷惑メール対策

迷惑メールに関する対策方法や専用窓口のご案内。

お客様の収容サーバ

お客様がご利用になっているサーバを確認。

設定情報

ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確 認するための番号)を表示して確認。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」 に設定することもできる。

ただし、この設定を行うと、サイトがご利用できない 場合もありますので、ご注意ください。

また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、 EZ番号が通知される場合があります。

災害用伝言板(デモ版)

災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモ。

♡ お知らせ

• EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、 P.10 をご参照ください。

料金を照会する

1 料金・申込・インフォ画面で「料金照会] を選択

♡ お知らせ

詳しい情報は au ホームページまたは au お客様セン ターまでお問い合わせください。

プラン変更の申し込みや契約情報 の確認をする

- 1 料金・申込・インフォ画面で「各種申 込/契約情報照会]を選択
- 2 入力欄を選択 暗証番号を入力 (●)(確定) 「送信]を選択

()ご注意


- 暗証番号(P.10)の取り扱いには十分にご注意くださ
- 複数の申し込みを続けて行っているときに、申し込み を終了する前に何らかの理由で通信が切断された場合。 すべての申し込みが無効になります。

F7 リストを表示する

1 料金・申込・インフォ 画面で「有料サービス 利用情報 1 を選択 EZメニューから「EZサー ビスメニュー 1 「有料 サービス情報 1 を選択し ても表示できます。



2「1 継続利用確認(EZリスト)]を選択

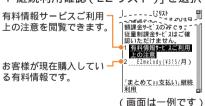

EZパスワードを登録する

- 料金・申込・インフォ画面で[有料サービス利用情報] [2 EZパスワード登録・変更]を選択
- **2** [承諾する] パスワード入力欄を選択 パスワードを入力 ● (確定) 確認のため、もう一度パスワードを入力します。
- **3**「OK] を選択

EZパスワードを変更する

- 1 料金・申込・インフォ画面で[有料サービス利用情報] [2 EZパスワード登録・変更]を選択
- **2** パスワード入力欄を選択 現在のパス ワードを入力 ● (確定)
- **3**[OK] パスワード入力欄を選択 新 しいパスワードを入力 (●)(確定)
- 4 再度新しいパスワードを入力(●)(確定) 「OK]を選択

EZ メニュー

EZメニューを表示する

1 待受画面で (EZ) EZメニューで (⑤) を 押すと、SonyEricsson@ez へ接続できます。



EZ メニュー

トップメニュー (P.146) EZ トップメニューを表示。

お気に入りリスト (P.151) お気に入りリストに URL を登録 / 編集。登録されている URL のページへジャンプ。

画面メモリスト (P.152)

画面メモリストに保存されている画面を表示。画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去。

EZサービスメニュー

EZ チャンネルメニュー (P.162) EZ ムービーメニュー (P.184), EZ ナビウォークメニュー (P.171), EZ アプリメニュー (P.176), 有料サービス利用情報 (P.149) を表示。

URL ダイレクト入力 (P.152)

URL を直接入力し、そのページにジャンプ。

ブラウザ履歴クリア(P.152)

W31Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去。

データフォルダ (P.187)

ダウンロードしたデータを表示 / 再生、不要データ の削除など。

EZ設定(P.154)

EZweb を利用する際の環境を設定。

前回画面表示(P.152)

前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを 再度表示。

お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストの URL のページに接続できます。

1 E Z メニューから [お気に入りリスト] を選択

> お気に入りリスト画面で (回)(切替)を押すとお気に入り一覧表示とフォル ダ表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト
□ 全データ
1 □ フォルタ 1
2 7x 1 /9°2
<u>■フォルタ・3</u>
■ フォルタ゜4
1517 ₹ 119 5
<u>®フォルタ゜6</u>
<u>□</u> 2□フォルタ* 7
. •

お気に入りリスト 画面

お気に入りリスト画面で (#*) / (**※)を押すと件数の表示 / 非表示を切り替えることができます。

2 フォルダを選択

フォルダ゛1
1 スポ・−ツ
②あるある探検隊
③交通情報
④今日の天気
<u>5</u> 1=1−X
6山登り
団(双釣り
■デニス

お気に入り一覧画面

3 お気に入りを選択

→ 新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルと URLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト/一覧画面で☑(機能) [新規登録] タイトル欄を選択 タイトルを入力

- (確定) URL 欄を選択 URL を入力
- (確定) フォルダ欄 登録するフォルダを選択■ (完了)
- タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URL は半角1024文字まで入力できます。
- 編集する場合は、お気に入り一覧画面で(♪で編集するお気に入りにカーソルを合わせ (機能)を押し、[編集]を選択します。
- Eメール、Cメールからの[お気に入り登録]では、URL を変更することができません。
- フォルダの登録先選択画面で (編集)を押すとフォルダ名を編集できます。

→ フォルダ名を編集するには

お気に入りリスト画面で()で編集するフォルダ にカーソルを合わせる (機能) [フォルダ名編集]を選択 フォルダ名を入力 (・)(確定)

• 全角 14 文字 (半角 28 文字)まで入力できます。

→ フォルダ / お気に入りを並べ替えるには

「お気に入り」を並べ替える場合

お気に入り一覧画面で (全) で並べ替える「お気に入り」にカーソルを合わせる (回) (機能) [並べ替え] 移動先を選択

→ 別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

[1 件移動]:「お気に入り」を 1 件ずつ移動 [選択移動]: 選択した「お気に入り」を移動 [フォルダ内移動]: フォルダ内のすべての 「お気に入り」を移動

「お気に入り」を選択して移動する場合

お気に入り一覧画面で (機能) [移動] [選択移動] 移動する「お気に入り」を選択 「良(実行) 移動先を選択

→ ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを 1 秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入り一覧画面で 図 (機能) [ショートカットキー] 割り当てる番号 設定する「お気に入り」を選択

画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトのリストを表示し ます。

1 E Z メニューから [画面メモリスト] を選択



画面メモリスト画面

2 画面メモを選択

贷お知らせ

画面メモの保存のしかたについては、「画面メモに保存する」(P.153)をご参照ください。

→ 更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更 新します。

画面メモリスト画面で(♪) で更新する画面メモに カーソルを合わせる 図(機能)[画面メモ更新] [はい]を選択

→ タイトルを編集するには

画面メモリスト画面で ② で編集する画面メモにカーソルを合わせる □ (機能) [編集] タイトル欄を選択 タイトルを入力 ● (確定) □ (完了)

タイトルは全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

URL を入力してアクセスする

- **1** EZメニューから[URLダイレクト入力] を選択
- **2** URL 入力欄を選択 URL を入力
 (確定)半角 1000 文字まで入力できます。
- **3**「OK] を選択

ブラウザの履歴を削除する

1 EZメニューから[ブラウザ履歴クリア] を選択

前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。 一度電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ (キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサー バーに接続してEZトップメニュー画面を表示し ます。

1 EZメニューから[前回画面表示]を選択

ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字人 カ画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や [画面メモ]に保存したり、添付データをダウン ロードしたりできます。

ブラウザメニューを表示する

1 ブラウジング中画面 で (ブラウザメニュー)



ブラウザメニュー

お気に入りリストに登録する

情報サイトのタイトルと URL をお気に入りリストに 100 件まで登録できます。

- **1** ブラウザメニューから[お気に入り登録] を選択
- 2 [[(完了)

ヴ お知らせ

- 情報サイトによってはお気に入りリストに追加できない場合があります。その場合は、「このページはお気に入りリストに登録できません」と表示されます。
- ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キー(ショートカットキー)に割り当てられた情報サイトにジャンプできます(P.151)。
- お気に入りリストに登録した情報サイトのタイトル、 URL、フォルダを変更できます(P.151)。

データフォルダに保存する

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダに保存できます。

- 1 ブラウザメニューから[データフォル ダへ保存]を選択 添付されているデータが表示/再生されます。
- **2** 保存するデータを表示 ●(保存) (OK)

情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、 (②) (次へ)を押して保存するデータを表示してください。

複数のデータを保存する場合は、手順1~2を 繰り返してください。

画面メモに保存する

表示中のページを最大10件まで保存できます。

- ブラウザメニューから[画面メモへ保存]を選択
- **2**[タイトル]を選択 タイトルを入力
 (確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

3 🖪 (完了)

りご注意

 ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモへ 保存できない場合があります。

ページを更新する

プラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更 新を行います。

1 ブラウザメニューから [ページ更新] を選択

お気に入りリストを表示する

登録しておいた URL やタイトルを選択するだけ で、そのサイトを表示できます。

1 ブラウザメニューから[お気に入りリスト]を選択

画面メモリストを表示する

1 ブラウザメニューから[画面メモリスト] を選択

URL を入力してアクセスする

URL を入力して情報サイトにアクセスします。 EZweb のメニューにない情報サイトにもアクセ スできます。

- **1** ブラウザメニューから[URLダイレク ト入力] を選択
- **2** URL 入力欄を選択 URL を入力
 (確定)半角 1000 文字まで入力できます。
- **3**「OK] を選択

サーバ証明書を表示する

1 ブラウザメニューから[サーバ証明書表示]を選択

♡ お知らせ

セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には、「このセッションは安全な接続を使用して確立されませんでした。」と表示されます。

EZ 設定をする

1 E Z メニューから 「EZ 設定] を選択



2 各項目を設定

添付データ再生設定

情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生 する / しないを設定。

- [再生しない]を選択すると、ダウンロードやページの表示ができなくなる場合がある旨のメッセージが表示されます。[設定変更する]を選択すると[再生しない]に設定されます。
- [再生しない]に設定すると、ベージに含まれる添付 データを表示/再生できません。また、着うた®、EZ ムービーをダウンロードできなくなりますので、ご注 意ください。
- ●[再生しない]に設定すると、EZトップメニューや、 Flash®利用ページが正しく表示されないことがあります。

画像サイズ変更

情報サイトで表示される画像サイズを 標準]/[拡大] (2倍)から選択。

●[拡大]に設定しても、アイコンおよび横120×縦160 ドット以上の画像は拡大表示できません。

タイトル表示設定

ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する/しないを設定。

[表示する]に設定しても Flash[®]利用ページでは、 タイトルは表示されません。



ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する / しないを設定。

キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバーに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。

タイムアウト設定

EZサーバーに接続してからタイムアウトするまでの時間を「30秒1/「60秒1から選択。

サーバーヘアクセスしても、ここで設定した時間内に 接続できない場合はエラーメッセージを表示します。

EZ設定確認

初期設定でダウンロードを行ったサーバー名を表示。

一発ジャンプ設定

待ち受け中 / ブラウジング中に しを1 秒以上押して、設定された情報サイトにアクセス (一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録。

● (変更) 入力方法を選択

[初期設定値]: お買い上げ時の設定 (SonvEricsson@ez)に戻す

[リストから選択]: お気に入りリストから選択 [直接入力]:URLを直接入力(半角1024文字以内)

カンタンアクセス設定

番号を入力するだけで目的のサイトにアクセスする ように設定。

 カンタンアクセス設定は、すでに入力済みです。設定 を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくな る場合があります。

(http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?
num=)

EZweb制限

ロック No. を入力しないとEZ メニューの表示やEZ サーバーへのアクセスができないように制限。

ロック No. を入力 「ON] を選択

バージョン情報

ブラウザのバージョンを表示。SSL/TLS対応サイト(P.147)に接続する際に必要な認証情報を確認(証明書は6件記録)。

EZ**「着うたフル**™」

EZ「着う	たフノ	ע [™] ען	こつい	て	156
-------	-----	-------------------	-----	---	-----

着うたフル™のメニューを表示する 156


着うたフル™をダウンロードする157

着うたフル™ を再生する 157

着うたフル™ を利用する 158

お買い上げ時の設定については、P.254 をご参照ください。 EZ「着うたフル™」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。ミュージックプレーヤーでお好みの楽曲データを選択して連続で再生したり、着うたフル™の一部を着うた®として保存したりすることができます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(P.42)。
- お買い上げ時は1曲の「着うたフル™」がプリセットされています。お客様が任意に削除することができますが、 一度削除されると戻りませんのでご注意ください。
- メモリリセット、オールリセットを行うとプリセットされている「着うたフル™」は削除されますのでご注意ください。

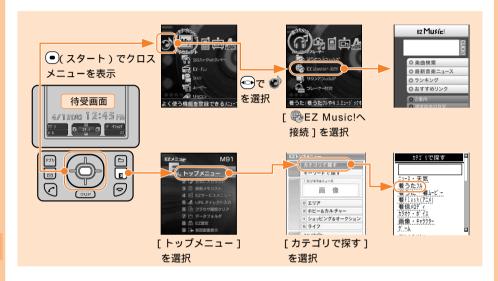

着うたフル™ の メニューを表示する

1 クロスメニューで⊕で (着うたフル)にカーソルを合わせる



賞お知らせ

クロスメニューから (ツール) [着うたフル]を 選択しても各メニューを選択できます。

2 項目を選択

ミュージックプレーヤー(P.133) ミュージックプレーヤーを起動。

着うたフルフォルダ(P.157) データフォルダ(本体)の[着うたフル]フォルダを 表示。 EZ Music!へ接続(P.157) EZ Music!のサイトに接続。

サウンドフォルダ (P.189) データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダを表示。 プレーヤー設定 (P.137)

ミュージックプレーヤーを利用する際の環境を設定。

着うたフル™ をダウン ロードする

- **1** クロスメニューから **●** EZ Music!へ 接続)を選択
- **2** カテゴリ ダウンロードする EZ「着 うたフル™」 [はい]を選択

賞 お知らせ

- 着うたフル™をダウンロードするサイトや着うたフル™ の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあ ります。接続後は画面の指示にしたがってください。
- ・ダウンロードできる着うたフル™は最大2MBまでです。・EZトップメニューから[カテゴリで探す] [着うたフ
- EZトップメニューから[カテゴリで探す] [着うたフル]を選択しても着うたフル™をダウンロードできます。
- 着うたフル™をダウンロードするには、プレミアムEZ パスワードが必要です。詳しくはP.10をご参照ください。

着うたフル™を再生する

1 クロスメニューから (着うたフルフォルダ)を選択

待受画面で (データフォルダ)を押し、[着うたフル]フォルダを選択しても、着うたフル™の一覧画面が表示されます。

2 再生する楽曲データを選択

貸 お知らせ

着うたフル™をブレイリストに登録することができます。登録方法については、「プレイリストを利用する」(P.135)をご参照ください。

再生中の操作

データによってできる操作が異なります。

操作	目 的
⊙	頭出し
⑩ (1秒以上)	巻き戻し
◎ (1秒以上)	早送り
•	一時停止 / 再生
③	音量調節
型(前へ)	前のデータを再生 / 情報表示中は前のページを表示
回(次へ)	次のデータを再生 / 情報表示中は次のページを表示
☑ (情報)	情報表示用の画像を表示

データによっては表示されません。

着うたフル™ を利用する

着うた®を作成する

着うたフル™の一部を着うた®として[サウンド] フォルダに保存できます。

- データによっては作成できない場合があります。
- **1** クロスメニューから (着うたフルフォルダ)を選択
- **2** ◆で着うた®を作成する着うたフル™にカーソルを合わせる 図 (機能) [着うた作成]を選択

着うた作成 ①サビムから 1:12~1:22 ②サビBから 2:22~2:32 ③サビCから 3:22~3:32

着うた作成画面

3 項目を選択 着うた®としてデータフォルダ(本体)の[サウン ド]フォルダに保存されます。

りご注意

 ジャケット画像、情報ファイルなどは保存できません。 壁紙用静止画の保存については、「壁紙を保存する」 (P.158)をご参照ください。

♡ お知らせ

- "メモリースティック Duo"の着うたフル™から着うた®を作成した場合もデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。
- 着うたフル™によっては保存する始点と終点を指定で きる場合があります。

壁紙を保存する

着うたフル™に登録されている壁紙用画像を保存 できます。

- データによっては保存できない場合があります。
- **1** クロスメニューから (着うたフルフォルダ)を選択
- **2** ② で壁紙を保存する着うたフル™ にカーソルを合わせる 図 (機能) [壁紙保存]を選択
- 3 (保存) 壁紙がデータフォルダの[グラフィック]フォルダ に保存されます。

()ご注意

• ジャケット画像や情報ファイルなどは保存されません。

楽曲の詳細情報を表示する

- **1** クロスメニューから (着うたフルフォルダ)を選択
- **2** () で情報を表示する着うたフル™にカーソルを合わせる 図(機能) [楽曲詳細表示]を選択

曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元が表示されます。

EZ チャンネル


EZ チャンネルでできること	160
EZ チャンネルについて	162
EZ チャンネルメニューを表示する	162
番組を登録する	163
番組を再生する	163
番組を保存する	164
EZ チャンネルの設定をする	165
番組の継続	166

•お買い上げ時の設定については、P.254 をご参照ください。

EZ チャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、CDMA 1 x WINのプロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。 見たい番組を W31S に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜~早朝(AM2:00~ AM8:00)にかけて W31S に自動でダウンロードします。

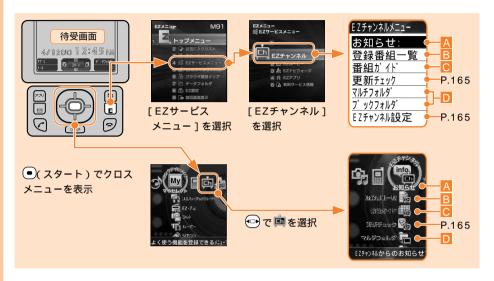

A au からのお知らせを確認 「お知らせ」 P.165

au からのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。



B ダウンロードされた番組を P.163 見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいとき に再生することができます。

電波が届かない場所でも楽しめます。



©weathernews ©KDDI/mediba

@weathernews

C お好みの番組を探すには「番組ガイド」

P.163

EZ チャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。 番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



D 気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

P 164

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように[マルチフォルダ](電子書籍は[ブックフォルダ])へ移動しましょう。


著作権により、番組が保存できない場合があります。

移動する



©weathernews ©KDDI/mediba

「マルチフォルダ」に移動した番組を再生する

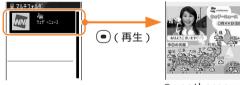

@weathernews

ご利用上の注意

- 以下の場合は番組が自動更新されませんのでご注意ください。
- オートパワーオフなどで電源が入っていなかったり、W31Sが電波の届く場所にない場合
- [EZweb制限]を[ON]に設定している場合(P.154)
- [パーソナルモード] を [ON] に設定している場合 (P.109)
- [自動更新チェック設定] を [OFF] に設定している場合 (P.165)
- EZ チャンネルの自動更新チェック日時は[自動時刻補正](P.92)を[OFF]にしている場合、W31Sが表示する日時と一致しない場合があります。

EZ チャンネルについて

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は、P.42をご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大3MBという大きなデータをダウンロードすることになりま す。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をおすすめします。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯雷話から W31S に機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種 変更された方へ」を選択してください。

お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

詳しくは、auショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

有料番組を登録する際はプレミアム EZ パスワードが必要となります。詳しくは P.10 をご参照ください。

EZ チャンネルメニューを表示する

1 待受画面で (EZ) 「EZ サービスメニュー] 「EZ チャンネル] を選択

ヴ お知らせ

● クロスメニューからも EZ チャンネルのメニューを選択することができます。

EZチャンネルの主な操作

番組を登録する



「登録番組一 覧 を選択

《登録番組一覧画面》

249

11-7の樹 14/14 登録

番組を再生する

∰ ウェザ -□ュ-ス 04/12 更新 **命**

TEZアップチャン 番組を再生してく

登録番組一覧

@weathernews ©KDDI/mediba

再生したい番組を選択



選択した番組を見る

最新情報やエンターテ インメント、本格的な電 子辞書やラーニングな ど、厳選された番組ライ ンナップの中から、バラ エティに富んだマルチ メディアコンテンツを TV や雑誌のような感覚 で見ることができます。

番組を保存する




[本体内データ移動を選択



マルチフォルダ、ブック フォルダに移動

残しておきたい番組 データは保存しておく ことができます。番組 データはデータフォル ダの[マルチメディア] へ、(電子書籍は[ブッ クフォルダ]へ)別途移 動保存され、番組更新 時にも上書きされなく なります。

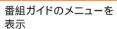

[番組ガイド]を選択

番組ガイドのサイトか ら番組を選択して、最 大3件まで登録できま す。

登録すると、深夜~早 朝にかけて自動的に番 組データがダウンロー ドされ、登録番組一覧 に保存されます。

番組を登録する

番組ガイドを表示して、お好みの番組を最大3件まで登録します。

- **1** E Z チャンネルメニューから [番組 ガイド]を選択
- 2 番組カテゴリ 番組を選択 登録 番組が登録されると、登録番組一覧画面に表示されます。

ヴ お知らせ

- 番組を登録した時点では、番組データはダウンロード されません。更新されるたびにダウンロードされます。
- 登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダに移動してください(P.164)。

番組未完了

- 番組の登録状況は、番組登録一覧でご確認ください。 登録番組一覧にて、「登録未完了」となっている場合は、 正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイド] [登録番組照会]を選択すると、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示された手順にしたがい、端末内の情報を最新の状態にしてください。
 - 「再設定処理」が必要な場合があります(P.166)。
- EZ番号を「通知しない」に設定しているとEZチャンネルの番組登録ができません。また、登録されている、EZチャンネルの番組も更新されません。EZ番号について詳しくは、P.149をご参照ください。

番組を再生する

1 EZチャンネルメニュー から[登録番組一覧]を 選択

待受画面で (データフォルダ)を押し、[チャンネルボックス]を選択しても、登録番組一覧画面が表示されます。



登録番組一覧画面 ©weathernews ©KDDI/mediba

2 再生する番組を選択

再生中の操作

• 番組によってできる操作が異なります。

操作	目的
③	カーソルを上下に移動 / 画面の スクロール
 / (1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
⊙	早送り
☑ (音量)	音量を下げる
┏ (音量)	音量を上げる
שעפ	一時停止
● (選択 / OK)	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
9	再生を終了し、待受画面に戻る

ÿ お知らせ

- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。
- 再生開始直後に、再生回数がカウントされます。
- 番組データを登録番組一覧(データフォルダ(本体)の チャンネルボックス)から移動している場合は、[マルチフォルダ][ブックフォルダ]などから再生すること もできます。"メモリースティック Duo"から再生する ときは、データフォルダ(本体)に移動して再生します。

登録番組一覧画面の見かた



① 番組アイコン

番組の画像:番組データが正常に更新されたとき ■:番組データ(マルチファイル)が正常に更新 され、番組の画像が取得できなかったとき

- ■: 番組データ(電子書籍)が正常に更新され、番組の画像が取得できなかったとき
- ②: 番組データの更新待ち(⑥ のステータスが [更新][更新励]以外のとき)
- ② 番組データ種別のアイコン

:マルチファイル(番組お知らせなし)

थ:マルチファイル(番組お知らせあり)

■:電子書籍(番組お知らせなし)

№:電子書籍(番組お知らせあり)

- 番組データの更新待ち(⑥ のステータスが [更新][更新応]以外のとき)
- 再生制限(P.192)を超えていて再生できないデータは、各アイコン上にXが表示されます。
- ③ 番組タイトル
- ④ ステータスの更新日
- ⑤ 番組お知らせのお知らせ内容
 - ②のアイコンが過または2のときに表示されます。
- ⑥ ステータス

[登録未完了]:番組の登録が未完了

(番組の登録をやり直してください)

「登録]:番組の登録が完了、番組データの配信待ち

[更新]:番組が更新され、再生済み

「更新命]: 番組が更新され、未再生

[更新あり]: 番組の更新に失敗、または更新された番組をダウンロードしていない([更新チェック] などを行い、ダウンロードしてください。)

[削除]:番組データを移動または消去済み

再生中にできること

電話をかける	表示されている電話番号に電
(Phone to)	話をかける(P.246)。
E メールを送る	表示されているEメールアドレ
(Mail to)	スにEメールを送信 P.247)。
サイトへジャンプ	表示されているURLに接続し、
する(URL to)	情報サイトを表示(P.247)。
データフォルダ	データフォルダ(本体)に選択
(本体)に保存する	したデータを保存。
EZ アプリを起動 する	選択したEZアプリを起動。

→ 番組を消去するには

登録番組一覧画面で(*)で消去する番組にカーソルを合わせる (**)(機能) [データ消去] [はい]を選択

- 番組を消去しても解約されません。
- 番組を消去するとダウンロードし直すことはできません。

→ 番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に 新しく情報が追加されたことを不在通知でお知ら せする機能です。この機能によってお知らせ前に 再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけ ます

待受画面で[**山**番組お知らせ] 番組お知らせの ある番組を選択

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」 に対応した番組に登録する必要があります。
- お知らせ時間は[詳細情報表示](P.165)で確認することができます。
- 番組データを消去した場合や、移動(マルチフォルダ/ ブックフォルダ)した場合は、番組お知らせ機能が無効 になりますのでご注意ください。

番組を保存する

1 登録番組一覧画面で ② で移動する番組 にカーソルを合わせる 図 (機能) [本体内データ移動]/[M.S.ヘデータ 移動]

選択できる移動先は、データによって異なります。
[ユーザーフォルダ]:[ユーザーフォルダ]の
サブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]: [プライベート フォルダ] に移動 (ロック No. を入力) [マルチフォルダ]: マルチファイルを移動 [ブックフォルダ]: 電子書籍を移動

手順1で[M.S.ヘデータ移動]を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先はデータによって異なります。

[データフォルダ(M.S.)]:" メモリースティック Duo"の[データフォルダ] に移動 [PCフォルダ]:" メモリースティック Duo"の[PCフォルダ] に移動

2 移動先を選択

贷お知らせ

- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。
- 著作権保護などにより、番組データを保存できないことがあります。

→ 番組のサイトに接続するには

登録番組一覧画面で() で接続する番組にカーソルを合わせる (機能) [サイトリンク]を選択

• 番組によっては選択できません。

→ 番組の詳細を表示するには

登録番組一覧画面で 🔷 で詳細を表示する番組に カーソルを合わせる 😡 (機能) [詳細情報表示]を選択

→ お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZ チャンネルメニューから[お知らせ]を選択

更新番組がある場合は、 (更) (更新)を押すと番組データをダウンロードします。

→ 更新をチェックするには

登録した番組が更新されているかをチェックします。 更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

EZ チャンネルメニューから [更新チェック] 「はい] を選択

- 更新番組がある場合は、番組データが自動的にダウン ロードされます。
- 更新番組がある場合は、自動更新失敗時のみ選択できます。

→ 番組を解約するには

登録番組一覧画面で ② で解約する番組にカーソルを合わせる 図 (機能) [解約]を選択 解約

番組によって、操作が異なります。画面の指示にしたがって解約してください。

E Z チャンネルの設定を する

1 EZチャンネルメニュー から [E Z チャンネル 設定] を選択

EZチャンネル設定 自動更新チェック設定 次回更新チェック確認 番組カ、イト、サーバ、設定 コントロールサーバ、設定

2 各項目を設定

自動更新チェック設定

登録番組の次回更新チェック日時に自動更新チェックをする / しないを設定。

[ON]に設定すると、更新されているときは番組 データを自動的にダウンロードする。

•[ON]に設定していても、電源が入っていないなどの 理由により次回更新チェック日時から7日以上経過す ると、自動的に[OFF]になります。[更新チェック]な どを行うまで、[ON]に設定できません。

次回更新チェック確認

登録番組の次回更新チェック日時を確認。

●更新番組がある場合は、「夏(更新)を押すと番組データをダウンロードします。

番組ガイドサーバ設定

番組ガイドサーバの URL を設定。

(変更) [はい] 入力方法を選択[初期設定値]: お買い上げ時の設定(http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html)に戻す

[直接入力]: URLを直接入力(半角256文字以内) ・設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

コントロールサーバ設定

- コントロールサーバの URL を設定。
- ●(変更) [はい] 入力方法を選択[初期設定値]: お買い上げ時の設定(http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont)に戻す[直接入力]: URLを直接入力(半角256文字以内)
- 設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

番組の継続

EZ チャンネル対応機器から W31S に機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組を W31S で引き続きお楽しみいただくことができます。

- **1** EZ チャンネルメニューから [番組ガイド] を選択
- **2** [機種変更をされた方へ]を選択 以降の操作は画面の表示にしたがってください。

♡ お知らせ


番組の登録、登録番組の照会時などにおいて、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順にしたがってW31S内の情報を最新の状態にしてください。

EZナビウォーク

EZ ナビウォークでできること	168
EZ ナピウォークメニューを表示する	171
現在地マップを表示する	171
おでかけメニューを表示する	172
自宅へ帰る	172
My スポット	173
現在地メールを作成する	174
EZ ナ <mark>ピウォークの設定をする</mark>	174

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。おでかけ時や、道に迷ったときに気軽に使える機能がいろいろあります。さっそく、使ってみましょう。

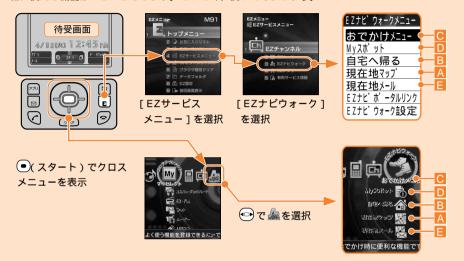

A ココどこ?と思ったら 「現在地マップ」

P.171

はじめて行った場所や道に迷って「ここどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。




初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、過でリアルタイムな現在地を表示します。

地図画面

B お家へ帰るには 「自宅へ帰る」

P.172

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこに いても自宅までのルートを簡単にナビゲーション できます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べ るのにも大変便利です。

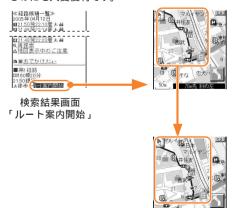

C 外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



NEW	新着情報、お知らせをご案内。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索。
ナビ	目的地への音声ナビや、My スポットへの登録。
	" 着せ替えナビ " = 音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などを確認。
登録解除	会員の登録/解除など。

お気に入りの場所は「My スポット」へ登録

P.173

P.172

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいて もその場所まで簡単にナビゲーションできます。




E 居場所を知らせるには「現在地メール」


P.174

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが 送信された場所までナビゲーションができます。

送信する

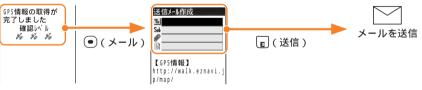


受信したら

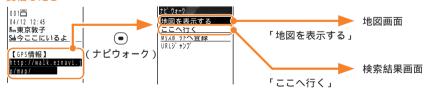

実際にナビゲーションを試してみよう


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの[目的地検索]を使います。また、目的地を検索した際、My スポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合

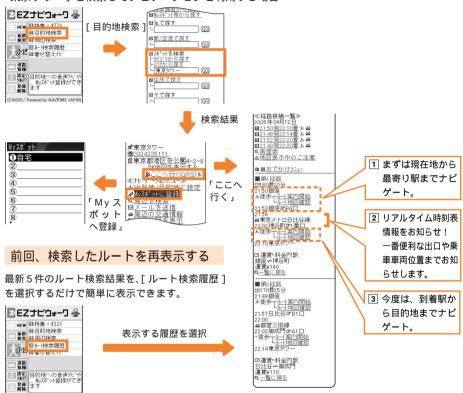

ナビゲーション中は・・・

(C)KDDI / Powered by NAVITIME JAPAN

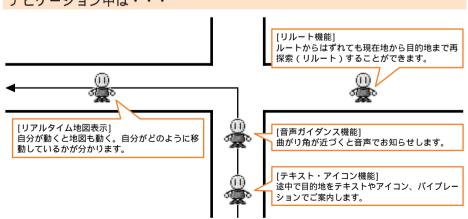

EZ ナ<mark>ビウォークメニューを表示する</mark>

目的地までの本格的歩行者ナビゲーション、電車 経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷っ たときに気軽に使える大変便利なサービスです。

- 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが 必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用 時に自動的にダウンロードされますので、画面の指示 にしたがって操作してください。
- 本サービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報 サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が 取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してく ださい。
- 本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの 登録(有料)が必要です。
- 1 待受画面で (EZ) [EZ サービス メニュー] [EZ ナビウォーク を選択

EZナピ ウォークメニュー
おでかけメニュー
Myスポット
自宅へ帰る
現在地マップ
現在地メール
E Zナピ ホ ータルリンク
EZナピウォーク設定

EZ ナビウォーク メニュー

おでかけメニュー(P.172)

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを 表示。

My スポット (P.173)

よく利用する場所を登録しておき、登録した場所へのナビゲーションを行う。

自宅へ帰る(P.172)

現在地から自宅までの簡単ナビゲーション。

現在地マップ(P.171)

現在地をリアルタイムに地図上に表示。

現在地メール(P.174)

現在地情報をメールに付けて送信。

EZナビポータルリンク

EZナビウォークのポータルサイトに接続。

EZ ナビウォーク設定(P.174)

EZナビウォークを利用する際の環境を設定。

♡ お知らせ

- クロスメニューからも EZ ナビウォークのメニューを 選択することができます。
- 通話中は、EZ ナビウォークをご利用になれません。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所ではご利用になれません。また、電波状況が悪い場所ではご利用になれません。

- EZアプリ制限(P.104)が設定されているとEZナビウォークをご利用になれません。
- EZ ナビウォークの起動中に電話がかかってきたり、 メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

状 況	動作
着信	EZナビウォークを中断し、着信音 が鳴る。電話が終わると、EZナビ ウォークの画面に戻る。
C メール受信	EZナビウォークを継続。Cメールを受信し、待受画面に戻ると受信件数を表示。
Eメール受信	EZナビウォークを継続。終了して 待受画面に戻ると、Eメールを受信。
オートパワーオフ の時刻	EZナビウォークを継続。終了して 待受画面に戻ると、オートパワー オフ。
アラームの時刻	EZナビウォークを中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、EZナビウォークの画面に戻る。ただし、EZナビウォークがGPS衛星や基地局と通信中は通信終了後にアラームが鳴る。
電池残量の警告表示	充電を開始すると、EZナビウォークを継続。電池残量ゼロになると、EZナビウォークを強制終了。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図@昭文社

現在地マップを表示する

- 簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。
- お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。
- **1** EZ ナビウォークメ ニューから[現在地 マップ] [はい]を 選択

GPS情報が取得され、 現在地の地図が表示されます。



地図表示中の操作

操作	目的
✓ / E	地図を拡大 / 縮小
•	地図を上下左右にスクロール
□* ₀₂₃ / [#5]	地図を左右に回転
•	以下の[MENU]を表示 (表示されるメニューは設定によっ て異なります) ・現在地確認 ON / OFF ・My スポット登録 ・ナビゲーションメニュー ・ナビキャラ設定 ・地図の拡大縮小 ・おでかけメニューへ ・ウォーク設定

おでかけメニューを 表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションサービス メニューを表示します。

1 EZ ナビウォークメ ニューから[おでかけ メニュー] を選択



2 項目を選択

NEW	新着情報、お知らせをご案内。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索。
ナビ	目的地への音声ナビや、M y スポットへの登録。 "着せ替えナビ"=音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を 検索。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などを 確認。
登録解除	会員の登録 / 解除など。

自宅へ帰る

- 簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲーションを行います。
 電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。
- 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。登録方法については、「Myスポットを登録/編集する」(P.173)をご参照ください。
- **1** EZ ナビウォークメニューから [自宅 へ帰る] [はい]を選択 GPS情報が取得され、ルート案内が表示され

ナビゲーション中の操作

ます。

M / E	地図を拡大 / 縮小
③	地図を上下左右にスクロール
-*** / .#°	地図を左右に回転
•	以下の[MENU]を表示 (表示されるメニューは画面/設定によって異なります) ・ルート案内開始 ・現在地確認ON/OFF ・リルート(再探索) ・音量調整 ・ナビキャラ設定 ・地図の拡大縮小 ・ウォーク設定

My スポット

- よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など) をお好みに合わせて30件まで登録できます。
- 登録された場所へのナビゲーションは、簡単操作で 開始することができます。

My スポットを利用する

登録されている場所の地図を表示したり、登録されている場所までのナビゲーションをします。

- GPS情報の登録方法については、「Myスポットを登録/編集する」(P.173)をご参照ください。
- **1** EZ ナビウォークメ ニューから [My ス ポット] を選択

Myスポット	V
0自宅	
2	
3	
4	
(5)	
6	
7	
8	
1 🕶	

My スポット画面

2 利用するMyスポット 利用方法を選択

地図を表示する

登録されている場所の地図を表示。

ここへ行く

現在地から登録されている場所までのナビゲーショ ンを開始。

GPS 詳細表示

登録されている GPS 情報の詳細を表示。

My スポットを登録 / 編集する

- 1 Myスポット画面で登録する番号を選択 [現在地を取得]: 現在地のGPS情報を登録 [データフォルダから選択]: データフォルダ のデータに付加されたGPS情報を登録 [アドレス帳から選択]: アドレス帳のデータ に付加されたGPS情報を登録
 - [プロフィールから選択]: プロフィールに付 加された GPS 情報を登録
 - [地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正
- **2** GPS情報の取得方法を選択 GPS情報を取得
- **3** タイトルを入力 (確定) 全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

♡ お知らせ

- Myスポット画面には、あらかじめ[自宅]のタイトル のみ登録されています。自宅のGPS情報を登録する場合は、手順2で[①自宅]を選択し、GPS情報を登録してください。
- Myスポット画面で

 (機能)を押し、[消去]を行っても、「①自宅]のタイトルは消去されません。
- ●[地図で修正する]は登録してあるGPS情報を修正する場合にのみ表示されます。
- GPS情報測位確認画面で (地図)を押すと、地図を表示し、取得した GPS情報の確認 / 修正ができます。
- おでかけメニューの[ナビ] [目的地検索]から任意の場所の地図を表示して、Myスポットに登録することもできます。

→ My スポットを編集するには

Myスポットを編集して登録し直します。

My スポット画面で 🕏 で編集する My スポットにカーソルを合わせる 🕞 (編集) 編集方法を選択

[タイトル編集]: タイトルのみ編集して登録 [GPS情報の更新]: GPS情報のみ更新して登録 [上書登録]: すべての内容を再編集し、上書き して登録

- タイトル編集、GPS情報の更新については、「Myスポットを登録/編集する(P.173)をご参照ください。
- •[自宅]を選択した場合は、GPS情報の更新のみ行うことができます。

GPS メールを作成する

My スポットの GPS 情報を相手にお知らせする メールを作成します。

- **1** My スポット画面で ② でメールに引用する My スポットにカーソルを合わせる 図 (機能) [GPS メール作成]を選択
- 2 メールを作成 送信 Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照ください。

GPS 情報をアドレス帳に登録する

- **1** Myスポット画面で ② で登録する My スポットにカーソルを合わせる 図 (機能) 「アドレス帳に登録 1
- 2 アドレス帳の登録方法(P.245)を選択

GPS情報をフォトやムービーに付加する

My スポットの GPS 情報をデータフォルダ (本体)のフォト、ピクチャー、ムービーに付加できます。

- **1** Myスポット画面で
 ②で付加するMy
 スポットにカーソルを合わせる
 図(機能) [フォト/ムービーへ
 付加]
- **2** GPS 情報を付加するデータを選択

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

- 現在地メールに本文を入力することもできます。
- 1 EZナビウォークメニューから[現在地メール]を選択GPS情報が取得され、その確認レベル(精度)が3段階で表示されます。

GPS情報の取得が 完了しました 確認レバル % % %

GPS 情報測位 確認画面

チョチョチョ	ほぼ正確な情報を取得。	
そうそうち	比較的正確な情報を取得。	
F 98 8	正確なGPS情報が取得されていない可能性あり。 受信環境の良い場所で再度取得して ください。	

2 (メール)



3 メールを作成

E メールの作成方法に ついては、P.51をご参 照ください。



4 📳 (送信)

ヴ お知らせ

- GPS情報測位確認画面で (地図)を押すと、地図を表示し、取得した GPS情報の確認 / 修正ができます。
- GPS情報測位確認画面で (機能)を押し、[リトライ]を選択すると、GPS情報を再取得します。

EZ **ナビウォークの設定 をする**

1 EZ ナビウォークメ ニューから [EZ ナ ビウォーク設定]を 選択



2 各項目を設定

GPS 情報诵知設定

地図表示などでお客様のGPS情報を通知するとき に、確認画面を毎回表示する/しないを設定。GPS 情報を通知できなくすることも可能。

●[GPS情報通知設定]を[OFF]にすると、EZナビ ウォークがご利用できなくなります。

GPS メール URL

- GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定。
- GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定した URLに接続して地図を表示。
 - (変更) [はい] 入力方法を選択

[初期設定値]: お買い上げ時の設定 (http://walk.eznavi.jp/map/)に戻す

「直接入力 1: URL を直接入力(半角 256 文字以内)

• 設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

EZ**アプリ** (BREW®)

EZ アプリ (BREW®) について	176
EZ アプリメニューを 表示する	176
EZ アプリカタログについて	176
「フ ァブリ たお動する	177
EZ アプリを起動する	177
	$\overline{}$
EZ アプリを一時停止/終了する	179
EZ アプリの設定をする	179
サービスダウンロードアプリについて	, 180
カートにはいるいつについては	D 0 5 4
お買い上げ時の設定については、	P. 254

をご参照ください。

EZ アプリ (BREW®) について

EZweb契約要

EZ アプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

EZ アプリ(BREW®)は最大 5MB まで保存できます。

- 本書では「EZ アプリ (BREW®)」を「EZ アプリ」と省略して記載しています。
 BREW®および BREW®に関する商標は、Qualcomm 社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示にしたがってください。
- EZアブリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアブリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信は行えません」と画面に表示されEZアブリによる通信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

E Z **アプリメニューを** 表示する

1 待受画面で

☞ (アプリ)

EZ アプリメニューが 表示され、画面に A が 表示されます。



EZアプリメニュー

ϔ お知らせ

- EZアプリメニューから ②リア を押すと、終了して待受 画面に戻ります。
- EZアプリメニューの一覧の表示方法を「EZアプリの 設定をする」(P.179)の[メニュー表示切替]の設定 で切り替えることができます。
- お買い上げいただいてすぐにEZアブリをご利用いた だけるよう、サービスダウンロードアブリがあらかじ めインストールされています(P.180)。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZ **アプリカタログ について**

EZ アプリカタログは、アプリサーバーに登録されている EZ アプリをダウンロードするためのメニューです。

EZ アプリカタログでの EZ アプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法と、EZ アプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の 2 通りがあります。なお、EZ アプリによっては、ダウンロードとは別に EZ web などの会員登録が必要なものがあります。

検索メニューからEZアプリをダウン ロードして起動する

1 EZ アプリメニュー から [EZ アプリカ タログ] を選択



ご注意 アプリ名に "III" がある場合にはダウンロードとは別に 会員登録が必要なものが 含まれます

2 検索方法を選択

メニューから探す

カテゴリ アプリケーションを選択 ダウンロード

- 利用規約がある場合は、使用承諾画面が表示されます。 内容を確認し、
 (はい)を押します。
- 認証確認画面が表示された場合は、[承諾する]を選択し、EZパスワードを入力、[OK]を選択します。

キーワードから探す

- [☑] (編集) キーワードを入力 (確定)(検索)
- ダウンロードするアプリケーションを選択 ダウ ンロード
- 利用規約がある場合は、使用承諾画面が表示されます。 内容を確認し、(●)(はい)を押します。
- 認証確認画面が表示された場合は、[承諾する]を選択し、EZパスワードを入力、[OK]を選択します。
- **3** ダウンロードが終了すると EZ アプリ の起動を確認する画面が表示される
 (はい)

りご注意

• 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によって、操作手順や表示画面が異なることがあります。EZアプリの操作方法については、各EZアプリのヘルプなどを参照するか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

贷お知らせ

- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバー と接続せず、W31S内のメモリ(キャッシュ)に記録 して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかり ません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、 「各種暗証番号」(P.10)をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZ アプリの保存容量(5MB)に十分な空きがないときは、ダウンロード済みのEZ アプリを削除するか確認する画面が表示されます。
 (はい)を押し、削除するEZ アプリを選択してください。

EZアプリを起動する

EZアプリメニューから起動する

W31Sには、あらかじめ5種類のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。 サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(P.180)をご参照ください。

1 EZ アプリメニューから起動する EZ アプリを選択

EZアプリが起動し、画面に合が表示されます。

りご注意

- 削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット (P.106)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。[EZアプリカタログ]と[EZアプリ設定]は削除されません。また、各リセットを行うと[EZアプリ設定](P.179)の設定内容は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 有効期限が過ぎた EZ アプリを起動することはできません。起動する場合は、再度 EZ アプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある 内容のメッセージが表示される場合があります。
 1秒以上押して、一度電源をOFFにし、再度電源をON にしてから EZ アプリを起動してください。
- ●[EZアブリ制限]が設定されていると起動することができません。ロックNo.を入力して[EZアブリ制限]の設定を一時解除するか、設定を[OFF]にしてください。

EZアプリの実行中に電話がかかってきたり、メールを 受信した場合などの動作は以下のようになります。

状 況	動作
着信	実行を中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、EZアブリ画面に戻る。 待受EZアブリ起動中に電話がかかってきた場合は、EZアブリを終了 し、着信音が鳴る。 EZアプリによっては、正常に再開できない場合があります。
C メール受信	EZアプリを継続。メールを受信し、 待受画面に戻ると新着件数を表示。
Eメール受信	EZアプリを終了し、待受画面に戻ってからメールを受信。 待受EZアプリ起動中にメールを受信した場合は、EZアプリを終了し、Eメールを受信。 EZアプリによっては、自動的にEZアプリを一時中断して受信する場合もあります。
オートパワー オフの時刻	EZアブリを継続。終了し、待受画面に戻るとオートパワーオフ。 待受EZアプリ起動中にオートパワーオフ時刻になった場合は、EZアプリを終了し、オートパワーオフ。
アラームの時刻	EZアプリは中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、EZアプリ画面に戻る。 待受EZアプリ起動中にアラームの日時になった場合は、EZアプリを終了し、アラームが起動。
電池残量の警告 表示	充電を開始すると実行を継続。電池 残量ゼロになると、EZアプリを強制 終了。

→[一発起動] に設定した EZ アプリを 起動するには

待受画面で 🖾 (アプリ)(1秒以上)

● EZ アプリが起動し、画面に 向 が表示されます。

→ 詳細情報を表示するには

EZ アプリのアプリ名やデータサイズなど、詳細情報の確認を行います。

EZ アプリメニューから (**) で詳細を確認する EZ アプリにカーソルを合わせる (**) (メニュー) [詳細情報]を選択

→ バージョンアップ情報を確認するには

バージョンアップ情報の確認後、バージョンアップをする場合(EZアプリの起動なし)

EZアプリメニューから(金)で確認するEZアプリ にカーソルを合わせる (E)(メニュー) [バージョンアップ確認]を選択

- バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバー と接続せず、W31S内のメモリ(キャッシュ)に記録 して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかり ません。

指定した時刻に起動する (アラーム起動)

EZ アプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZ アプリによって異なります。

👸 お知らせ

起動時刻に電源が OFF の場合は、EZ アプリは起動しません。

Cメールを受信して起動する

EZ アプリには、サイトからの C メール受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZ アプリにより異なります。

EZweb から起動する

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などは EZweb のサイト、EZ アプリに よって異なります。

EZアプリを起動中にできること

電話をかける (Phone to)	表示されている電話番号に電話をかける(P.246)。
E メールを送る (Mail to)	表示されているEメールアドレスにEメールを送信(P.247)。
サイトヘジャンプ する(URL to)	表示されているURLに接続し、 情報サイトを表示(P.247)。
カメラを使う	カメラを利用してバーコード などを読み取る(P.180)。
アドレス帳の内容 を引用する	アドレス帳検索が可能な項目 を選び、アドレス帳の内容を引 用。アドレス帳への登録。
データフォルダを 利用する	データフォルダ(本体)へファイルを保存したり、データフォルダ(本体)からファイルを表示。
EZ アプリ通信を する	EZアプリによっては、サイト との通信が可能。
GPS 情報を取得 する	表示されている情報からGPS 情報を取得。

ヴ お知らせ

- 「ダイヤル発信制限】 [メール制限】 [EZweb制限】
 「アドレス帳制限】 [EZアプリ制限] (P.104)を設定しているときは、各操作を行えません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字まで半角24文字までです。

EZ <mark>アプリを一時停止</mark>/ 終**了する**

1 E Z アプリ起動中に [中断] / [終了]を選択

[中断]: EZ アプリを一時停止 [終了 1: EZ アプリを終了

[キャンセル]: EZ アプリの起動を継続

りご注意

 EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が 保証されないものもあります。

♡ お知らせ

- EZアブリによっては ②リア で終了できる場合と EZ アブリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- 「EZアプリの設定をする」(P.179)の[待受EZアプリ設定]で設定したEZアプリは、②を押すと待受画面に戻ります。
- [EZ・FM]を中断中に待受画面で○を押すと、EZ・FM の終了を確認する画面が表示されます。

EZ アプリの設定をする

1 EZ アプリメニュー から[EZアプリ設定] を選択



2 各項目を設定

待受 EZ アプリ設定

待受EZアプリ設定に設定されたEZアプリは、一定時間(約2秒間)何も操作を行わないと自動的に起動します。

設定する EZ アプリを選択 ● (OK)

- 待受 EZ アブリを設定することのできる EZ アブリが 1 つもない場合に、[待受 EZ アブリ設定] を選択する と「待受 EZ アブリがありません。 EZ アプリカタログ からダウンロードしてください」と表示されます。
- ●[設定OFF]を選択すると待受EZアプリ設定は解除されます。
- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、一度待 受画面に戻ってください。

一発起動設定

待受画面で ₹27 (アプリ)を1秒以上押したときに 起動される EZ アプリを設定。

設定する EZ アプリを選択 ● (OK)

- 設定できる EZ アプリは 1 件のみです。
- EZアブリが1つもない場合に、[一発起動設定]を選択すると「EZアブリがありません。EZアブリカタログからダウンロードしてください」と表示されます。
- ●[設定OFF]を選択すると一発起動設定は解除されます。
- お買い上げ時は [EZ Game Street!] に設定されています。

メニュー表示切替

EZ アプリメニューの表示方法を 4 種類から選択。 表示方法を選択 ● (OK)



EZ Game Street

縦アイコン表示

アイコン表示大





アイコン表示小

一覧表示

アプリ並べ替え

EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定。

並べ替えるEZアプリ 移動先を選択 📳 (保存)

フォルダ使用状況

EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を確認。

サービスダウンロード アプリについて

お買い上げいただいてすぐに EZ アプリをご利用 いただけるよう、以下のサービスダウンロードア プリがあらかじめインストールされています。

- EZ Game Street!(P.182)
- EZ FM (P.139)
- アプリモコン EZ (P.181)
- バーコードリーダー (P.180)
- EZナビウォーク(P.167)

分ご注意

 サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセット(P.106)を行うと 削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZア プリカタログ]からダウンロードしてください。ただ し、ダウンロードには別途、通信料金がかかります。

バーコードリーダーを利用する

カメラを利用してバーコード (JAN コード、QR コード)を読み取ることにより、Phone to、Mail to、URL to、EZナビウォークの起動、アドレス帳登録、文字表示ができます。

→ JAN コードとは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。13桁および8桁のバーコード を読み取ることができます。



→ QR コードとは

縦・横方向の模様で英数字・文字列(漢字・カナ・ 絵文字)を表現しているバーコードの1つです。



→ バーコードを読み取るには

バーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることができる最適な距離は、バーコードの大きさによって異なります。

待受画面で፫፵½(アプリ) [バーコードリーダー] を選択



- 認識したいバーコードにフォーカスを合わせるときは、(AF)を押します。
- → 続けて読み取るには

5件以上読み取ると、最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

バーコードリーダー読み取り後に (継続)

→ 読み取りに失敗した場合は

バーコードリーダー読み取り後に (国(再読取)

⇒ 読み取った情報を保存するには

バーコードリーダー読み取り後に ● (結果) **⑤** (保存) ● (はい) ● (OK)

→ 読み取った情報をアドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に ((結果) 登録する項目 [アドレス帳に登録する]を選択 ((はい) ((OK)

ÿ お知らせ

- 読み込んだデータは Phone to、Mail to、URL to で利用される場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射により、読み取れない場合があります。
- QRコードのサイズやバージョンによっては読み取れない場合があります。
- JANコード/QRコード以外のバーコードは読み取ることができません。


アプリモコン EZ を利用する

赤外線通信機能を利用してW31Sをテレビやビデオなどのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約を行うことができます。

→ アプリモコン操作

W31Sの赤外線ポートをテレビなどのリモコン 受信部の正面に向けて、4m以内の距離から操作 してください。

ただし、対応機器や周囲の明るさによって通信に 影響がある場合があります。

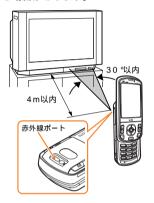

- アプリモコン機能を利用する場合は、お使いの機器に対応した EZ アプリをダウンロードする必要があります。
 また、機器によっては操作できない場合があります。
- アプリモコンの通信距離(4m)は、ソニー製品に対するものです。ソニー製品以外の機器や機器とリモコンとの間に障害物などがある場合には、通信距離が短くなることがあります。
- 利用するEZアプリによって、アプリモコンのキー操作 は異なります。

→ アプリモコン EZ を起動するには

クロスメニューから(**) リモコン)を選択

- ・待受画面で (アプリ) [アプリモコン EZ]を選択してもアプリモコン EZ をご利用できます。
- 操作する機器のメーカーや種類によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

「アプリモコン EZ」では、 こんなことができます!

- W31Sがテレビ・ビデオ・DVDプレーヤーなどのリモコンになります。
- 外出先からテレビ番組表(地上波、BS、スカパー!)をチェックできます。
 「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
- 赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予 約をすることができます。(有料)
- カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます。(有料)
- 外出先から見たハテレビ番組の録画予約をすることができます。(有料) 2005年1月現在対応機種は以下になります。 Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ 詳細機種名は「テレビEZ」サイトでご確認ください。 《アクセス方法》
- EZトップメニューで[ホビー&カルチャー] [オススメ] [オススメツール] [テレビ EZ]を選択
- 詳しくは別紙の「アプリモコン EZ のご紹介」 をご覧ください。

EZ Game Street!を利用する

「EZ Game Street!」は、ゲームをアイコン表示することでより分かりやすく、すぐに遊びたいゲームを検索することができるゲーム検索用のアプリです。

「タイトル」で検索する場合

1 待受画面で
「アプ(アプリ)
[EZ Game
Street!]を選択
ゲームアプリを検索後、
該当のアプリがアイコン
で表示されます。



2 [(メニュー)[検索] を選択検索方法の選択画面が表示されます。



3 [タイトル]を選択 画面の指示にしたがって操作 検索結果が表示されます。

ヴ お知らせ

- アイコンを選択すると拡大表示され、ゲームの簡単な 説明が表示されます。
- ダウンロードする操作については、表示されるコンテンツの内容にしたがって行ってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、 変更される場合があります。
- 詳しくは別紙の「EZ Game Street!のご紹介」をご覧ください。

EZムービー

EZ A-L-

EZムーピーについて	184
EZ ムービーメニューを表示する	184
EZ ムーピーを見る	184
EZムーピーから	

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZweb のご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

- EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が登録されている場合があります。詳しくは、P.192をご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W31S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

EZ **ムーピーメニューを** 表示する

1 待受画面で_©(EZ) [EZサービス メニュー] [EZ ムービー]を選択



EZムービーメニュー

EZ ムービーポータルリンク(P.184) EZ ムービーポータルサイトに接続。

ライブカメラポータルリンク(P.184)

EZ ムービーのライブカメラポータルサイトに接続。

EZ ムービー一覧 (P.185) データフォルダ (本体) の [EZ ムービー] フォルダ 内にあるデータを表示。

♡ お知らせ

 クロスメニューからも EZ ムービーのメニューを選択 することができます。

EZ ムービーを見る


ダウンロードして再生する

- **1** EZ ムービーメニューから [EZ ムービーポータルリンク] を選択
- **2** ジャンル 情報サイト ダウンロード する EZ ムービー [はい]を選択 ダウンロード終了後に [(再生)を押すと、 EZ ムービーが再生されます。

ストリーミング再生をする

- **1** EZ ムービーメニューから [EZ ムービーポータルリンク] または [ライブカメラポータルリンク] を選択
- **2** ジャンル 情報サイト 再生する EZ ムービーを選択

再生画面の見かた

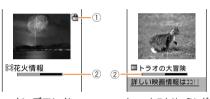

オンデマンド

ショートストリーミング



ライブカメラ

- ① 🎮: EZ ムービーを保存できるとき
- ② 再生時間

贷 お知らせ

- ●[添付データ再生設定](P.154)を[再生しない]に 設定している場合は、再生できません。
- 構が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。
- 再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは「ポイス]フォルダに保存されます。
- オンデマンドの再生時に中断した場合は、5分以内に同じEZムービーを選択すると中断した位置から再生できます。ただし、音声のみのデータの場合は、先頭からの再生になります。
- 音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。

保存した EZ ムービーを再生する

EZムービーフォルダのデータを再生する場合

1 EZ ムービーメニューから [EZ ムービー一覧] を選択

待受画面で (データフォルダ)を押し、[EZ ムービー]を選択しても、EZ ムービー一覧画面が表示されます。

2 再生する EZ ムービーを選択

再生中の操作

- ムービーによって、できる操作が異なります。
- •[ビデオQVGA]のEZムービーを再生中は、 ¹⁰⁰で 表示を切り替えてから操作してください。

操作	目的
€ 1	巻き戻し
	連続して巻き戻し
→ 1	早送り
○(1秒以上)¹	連続して早送り
•	一時停止 / 再開
③	音量調節
戸(前へ)/美術	前のデータを再生
回(次へ)/運	次のデータを再生
DEHO.O-	表示サイズ切り替え
€(登録)	他機能にデータを登録(P.194)
E (リンク)²	ハイパーリンクを利用(P.185)
שעיפ	再生を停止して元の画面に戻る

1:テロップのあるEZムービーで早送り、巻き戻しをした場合、テロップが表示されない場合があります。

2:EZムービーによっては表示されない場合があります。

♡ お知らせ

• マナー設定中にEZムービーを再生する場合は、一時的 にマナー設定を解除して音量を調節できます。

EZ ムーピーからハイ パーリンクを利用する

EZ ムービーにリンクが設定されている場合は、 © (リンク)を押すとEZ ムービー内の電話番号 やEメールアドレス、URL を利用できます。

• リンク情報が電話番号やURLの場合は、確認画面が表示され、[はい]を選択すると電話をかけたり、URLに接続します。リンク情報がEメールアドレスの場合は、宛先にリンク情報のEメールアドレスが入力されたEメール作成画面が表示されます。

データフォルダ

データフォルダについて	188
データフォルダの概要	188
データフォルダ画面を表示する	188
データを表示 / 再生する	192
データを登録する	194
データを管理する	196

• お買い上げ時の設定については、P.250 をご参照ください。

データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダには、最大18MB、最大1000件まで保存できます。

- データフォルダで表示/再生したり、各操作に使用できるデータのサイズについては、P.263をご参照ください。
- データフォルダに保存できるデータや主な利用シーン(登録先)については、P.189、P.195をご参照ください。
- " メモリースティック Duo "のデータフォルダについては、P.209 をご参照ください。本書では、W31Sのデータフォルダを「データフォルダ (本体)」、" メモリースティック Duo "のデータフォルダを「データフォルダ (M.S.)」と省略して記載しています。
- 何らかの理由で携帯電話を取り替えられた場合、データフォルダ(本体)内のデータは引き継ぐことはできません。

データフォルダの概要

データフォルダに保存されたデータは、データの 種類ごとに各フォルダに振り分けられます。

データを保存する

- Eメールの添付データとして受信する (P.54)
- カメラで撮影する (P.119、P.121)
- "メモリースティック Duo"から取り込む(P.215)
- W31Sで録音する(P.87)
- 赤外線通信を利用して受信する(P.220)
- EZwebでダウンロードする(P.148)
- 着うたフル™の楽曲データをダウンロード する(P.157)
- EZチャンネルの登録番組をダウンロードする (P.163)
- アドレス帳やスケジュールなどからコピーする (P.246)



さまざまな用途に利用する

- 画像を編集する (P.127、P.130)
- 表示・再生する (P.192)
- オートプレイで再生する(P.194)
- 着信音や待受画面などに登録する (P.194)
- GPS情報を付加する(P.199)
- "メモリースティック Duo"に保存する(P.215)
- 赤外線通信を利用して送信する (P.221)
- 着うたフル™の楽曲データを再生する (P.157)
- EZチャンネルの番組を再生する(P.163)
- Eメールに添付する(P.245)

データフォルダ画面を 表示する

1 待受画面で

□ (データフォルダ) クロスメニューから □ (データフォルダ)を 選択、またはデータフォ ルダ (M.S.) 画面で ■ 本体へ)を押しても、 データフォルダ (本体) 画面が表示されます。



(本体)画面

ヴ お知らせ

- データフォルダ(本体)画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。
- お買い上げ時にデータフォルダ画面に表示されるフォルダについては、P.189をご参照ください。

データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。 ただし、データフォルダ (M.S.) ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しく は P.209 をご参照ください。

- *: お買い上げ時は表示されません。データが保存されると、表示されます。
 - : 「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護されたデータ、合計で150KBを超えるデータなどは添付できません(P.260、P.263)。

カテゴリ	概要	アイコン 2		拡張子	Eメール添付
全データ 1	データフォルダ内のすべてのデータを	データに。	こって異なる。		
	新しく保存された順に表示。				
<u></u> ユーザーフォルダ		移動・コヒ	゚ーされるデータ	により異	なる。
全データ	て整理できる(P.197)。				
フォルダ1~20					
プライベートフォルダ	フォルダロックがかかっている。ロック	移動・コヒ	ニーされるデータ	により昇	なる。
	NO. を八月して、他のフォルタからナー				
	タを移動したり、内容を確認。	nun nun			127
ムービーフォルダ*	W 3 1 S で録画したり、" メモリース ティック Duo " から移動 / コピーした	S M	ムービー	amc	送
全データ*	ティック Duo * から移動/コヒーした ムービーなどを保存。	DHE DHE		Зар	送
	A C &CEKIT.	₩ ₩L		- 51	~
日付フォルダ /		QVGA 5		3 g 2	×
月フォルダ [*]		WYGH		- A	 によって
		6		異なる。	
フォトフォルダ*	W31S で撮影したり、" メモリース		7 + 1	jpg	送
全データ*	ディック Duo " から移動 / コピーした	120 240	フォト	116.9	
-	フォトなどを保存。				
		640			
日付フォルダ/		1280			
月フォルダ *					
		1600 ⁸		jpg	×
		6		jpg	データによっ
				,,,,	て異なる。
ボイスフォルダ*	W 3 1 S で録音した M y ボイスを保存。	<u></u>	My ボイス	qcp	送
EZ A-Ľ-*	 EZ ムービーや E メールで受信したムー		EZムービー	amc	送、受
	ビーなどを保存。		EZA-L-	3gp	
	- 3 pi.,, s			3g2	
着うたフル	EZwebでダウンロードした着うたフル™		着うたフル™	kmf	×
	やダウンロード未完了の着うたフル™、				
	あらかじめ用意されている着うたフル™				
	(JOY (short ver.)) などを保存。				
C 11 + 5 . 10	T-0520042	9		2 ~ ~	\ \
サウンド	着うた [®] 、メロディ、アニメ&メロディ、 着Flash(アニメ)データ、あらかじめ	Q 9	着うた [®]	3gp 3g2	送、受
	看 Flash(アーメ)テータ、あらかしの 用意されている着 Flash(アニメ)データ	A.	メロディ	mmf	送、受
	(シンボル(着 Flash) Emotion(着	J.			心、又
	Flash)) などを保存。	100	アニメ&	mmf	送、受
			メロディ		
		10	着Flash	swf	×
			(アニメ)		

カテゴリ	概要	アイコン 2	種類	拡張子	Eメール添付
ボイス*	ボイスデータを保存。	@	ボイス	qcp amc 3gp	送、受
グラフィック*	ピクチャー、アニメ、Flash [®] データ、	B	ピクチャ -	3g2 hvs jpg	送、受
163	E メールで受信したフォトなどを保存。			png gif bmp	(bmp のみ×)
		6	アニメ	mmf gif	送、受
		Ø	Flash®	swf	受
テャンネルボックス*3	EZチャンネルで登録中の番組(P.163) を表示。		マルチファイル	tar	×
	21000	0002	電子書籍	tar	×
		19	配信待ちデータ	-	-
マルチフォルダ*	チャンネルボックスからデータ移動、または EZweb でダウンロードしたマルチファイルなどを保存。	7	マルチファイル	tar	×
ブックフォルダ*	チャンネルボックスからデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍などを保存。	Q	電子書籍	tar	×
フォトミキサー*	フォトミキサー(P.96)のテンプレート と自作した作品を保存。	120 240 (青)	テンプレート	mmf m3f mqf	送、受
返 (青) テンプレート		120 240	作品(アニメ)	mmf m3f mqf	送、受
(ピンク) コレクション		(ピンク)	作品(アニメ &メロディ)	mmf m3f mqf	送、受
カラオケ*	カラオケデータを保存。		メロディ& テキスト	mmf	送、受
		3 >	アニメ&メロ ディ&テキスト	mmf	送、受
			アニメ& テキスト	mmf	送、受
着せかえ*	着せかえメニュー(P.101)に使える着せかえデータを保存。	M	着せかえ	ksk	×
辞書データ*	辞書データ (P.93) を保存。		辞書データ	pbx	×
□ フレーム*	フレーム(P.127)を保存。	-	フレーム	png	送、受
スタンプ*	スタンプ (P.128) を保存。	2	スタンプ	png	送、受
装飾データ* 4	装飾メール (P.53) の装飾データを保存。 ⁴		装飾データ	ntl	送、受
アプリデータ* 4	EZ アプリ (BREW®) から書き込まれた W31S で対応していないデータを保存。		アプリデータ	-	×

カテゴリ	概要	アイコン 2	種類	拡張子	Eメール添付
PIM 情報 *	PIM とは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付され たり(P.245) データフォルダヘコピー		vCard (アドレス帳、 プロフィール)	vcf	送、受
	(P.246) したアドレス帳、プロフィー ル、スケジュール、タスクリストのデー		vCalendar (スケジュール)	vcs	送、受
	夕を保存。	e -	vCalendar (タスクリスト)	vcs	送、受
テキスト*	テキストデータを保存。		テキスト	mmf txt	送、受
不明なデータ*	W31Sで対応していないデータを保存。	?	認識できない データ	-	受

- 1:[プライベートフォルダ][チャンネルボックス][装飾データ][アプリデータ]のデータは表示されません。
- 2: 再生できないデータにはアイコンに×が表示されます(例: 図). ×印が付いたアイコンのデータは選択候補 データからは削除されますが、データ一覧画面には表示されます。
- 3: データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。
- 4:[装飾データ][アプリデータ]は表示できません。
- 5: 録画したムービーをムービーメール変換すると添付できます (P.132)。
- 6: W31Sでは撮影できないサイズのデータを"メモリースティック Duo"からデータフォルダ(本体)に移動/コピーした場合や、データフォルダ(M.S.)で表示されます。
- 7:[メールモード]のみ添付できます。[ノーマルモード][ファインモード]は[リサイズ]すると添付できます。
- 8:「リサイズ]すると添付できます。
- 9:着うたフル™の一部から作成した着うた[®]は添付できません。
- 10: 着 Flash (アニメ) データは Flash®データとして受信されます。

データを表示 / 再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

- データによっては表示・再生できないこともあります。 データフォルダで再生できるデータ容量については、 P.263をご参昭ください。
- マルチファイル、電子書籍の再生方法については、 「番組を再生する」(P.163)をご参照ください。

[グラフィック] フォルダのデータを表示する 場合

1 データフォルダ画面で[っかラフィック] を選択

[プライベートフォルダ] を選択した場合は、ロッ ク No. を入力します。



データー覧画面

2 表示するデータを選択

再生中の操作

- データの種類によって、できる操作が異なります。

操作	目的
•	巻き戻し / 左へスクロール
◎ (1秒以上)	連続して巻き戻し/連続して左へス クロール/データの頭出し
⊙	早送り / 右へスクロール
→ (1秒以上)	連続して早送り / 連続して右へスクロール
•	再生 / 停止または一時停止 / 再開
● (全画面)	全画面表示 / 通常表示の切り替え
③	音量調節 / 上下にスクロール
別(前へ)/	前のデータを再生
口(次へ)/	次のデータを再生
(18h() vo-	表示サイズ切り替え
שעופ	一時停止 / データー覧画面に戻る

♡ お知らせ

EZムービー、EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報内容	内 容
著作権あり	データに著作権が登録され ている。
再生回数制限	データの再生可能な回数が 決められている。 データを再生すると「再生可能 な回数」と「再生済みの回数」が 表示。
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	データの再生可能な期日が 決められている。 データを再生すると「再生可 能な年月日」が表示。
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	データの再生可能な日数が 決められている。 データを再生すると「再生可 能な日数」が表示。

- ・保護情報により無効となったデータを再生しようとす ると「回数超過のため再生できません」または「期限 切れのため再生できません」と表示されます。
- ・これらの保護情報が登録されているデータは「著作権あり」と同様にEメールに添付したり、シリアル 転送や赤外線1件送信をすることができません。
- ・再生制限が設定されたデータは、III が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。
- ・再生可能期間が決められているデータの再生可能な 年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日 数で計算されます。
- (例)有効日数が5日間のデータを2005年4月11 日にダウンロードした場合、2005年4月12 日の0:00を基準として、2005年4月16日 の24:00まで再生可能となります。
- W31Sで表示・再生できる画像の最大サイズは、以下のとおりです。

種 類	サイズ(横×縦、ドット)
ピクチャー (gif、jpg、png、 bmp)	360×360 (jpg画像のみ640×480、 480×640、1280×960、 960×1280、1600× 1200、1200×1600も可)
アニメ (gif、mmf、m3f、mqf)	320 × 320
ムービー(amc、 3gp、3g2)	96×80、128×96、176 ×144、240×180、320 ×240

- W31Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。
- ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の 機種により色や音が多少異なることがあります。
- データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。
- * メモリースティック Duo "などから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報にしたがって回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。
- マナー設定中にメロディデータなどを再生する場合は、 一時的にマナー設定を解除して音量を調節できます。
- EZ・FM 中断中やミュージックプレーヤー再生中に メロディデータを再生すると、EZ・FM / ミュージックプレーヤーが停止します。メロディデータの再生を 終了すると、EZ・FM / ミュージックプレーヤーが再 開します。

→ EZ ナビウォーク機能を利用するには

データー覧画面で(今でGPS情報が付加されたデータにカーソルを合わせる デー(ナビウォーク) 利用方法を選択

[地図を表示する]:登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]:現在地から登録されている場所 までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]:登録されているGPS情報の 詳細を表示

→ ハイパーリンクを利用するには

着うた®やムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。

ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/ 再生終了後に[a](リンク) 利用方法を選択

登録されている リンク内容	できること
電話番号	[電話発信]: 電話をかける [アドレス帳登録]: アドレス帳 に登録
Eメールアドレス	[Eメール作成]: Eメールを作成して送信 [アドレス帳登録]: アドレス帳に登録
URL	[URL接続]:情報サイトを表示 [お気に入り登録]:お気に入り に登録 [アドレス帳登録]:アドレス帳 に登録

- Flash®データの場合は、
 (リンク)の代わりに
 (OK)を押します。
- Flash®データの場合は、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。

→ 画面の表示方法を切り替えるには

[全データ][ユーザーフォルダ][プライベートフォルダ][ムービーフォルダ][フォトフォルダ][EZムービー][グラフィック][フォトミキサー]の[コレクション]と[テンプレート][カラオケ][フレーム][スタンプ]のデーター覧画面で3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。

- [全データ]を3画面表示または9画面表示した場合、サムネイル表示できないデータはアイコンが表示されます。
- ミュージックプレーヤーのBGM再生中は3画面表示、 9 画面表示の表示が異なる場合があります。

データー覧画面で (切替)













[ムービーフォルダ][フォトフォルダ]のフォルダー覧画面で、日付フォルダ (撮影日ごとのフォルダ) 月別フォルダ (撮影月ごとのフォルダ)の切り替えができます。

フォルダー覧画面で (切替)



→ 画像の表示サイズを設定するには

撮影したフォトやムービー、EZ ムービー、アニメ、フォトミキサーの作品(120×120ドット以下)などをリサイズして表示・再生するように設定できます。

データフォルダ画面で 図(機能) [表示サイズ 設定] [標準]/[リサイズ]を選択

●[VGA][SXGA][UXGA]のフォトやピクチャーなどは、設定にかかわらず[標準]で表示されます。

→ Flash[®] データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック] フォルダの Flash®データと [サウンド] フォルダの着 Flash (アニメ) データの 画質を設定できます。

データフォルダ (本体)画面で 図 (機能) [クオリティ設定] [高]/[中]/[低]を選択

Flash[®]データを待受画面に設定した場合は[中]で再生されます。また、Flash[®]データにあらかじめ画質が設定されている場合は、その設定にしたがいます。

画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ][プライベートフォルダ][ムービーフォルダ][フォトフォルダ][EZムービー][グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

データフォルダ(本体)[ムービーフォルダ]の データを再生する場合

- **2** [再生モード] 再生モードを選択 [通常]: データー覧画面の並び順に再生 [ランダム]: ランダムに再生
- **3**[効果音] [ON]または[OFF]を 選択

[ON]: 画像が切り替わるときに、固定の効果音を鳴らす

[OFF]: 効果音を鳴らさない

4 🖪 (開始)

1 画像あたり約 4.5 秒ずつで再生されます。音量は(章) で調節できます。(章)、(②)、(ロリーン・マッターキー)以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダー覧またはデーター覧画面に戻ります。また、(②)を押すと待受画面に戻ります。

♡ お知らせ

- 以下の画像は自動的にスキップされます。
- [VGA] [SXGA] [UXGA] サイズ以外の DCF 規格に準拠していないデータで 360 × 360 ドットより大きい画像
- 再生制限が設定された(P.192) EZ ムービー
- Flash[®]データ
- 効果音は、[通常着信](P.97) と同じ音量で鳴ります。

音データをオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ][プライベートフォルダ][サウンド]フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ&メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

データフォルダ (本体)の[サウンド]フォルダのデータを再生する場合

- **1** データフォルダ (本体)画面で 図 (機能) [サウンドオートプレイ 設定]を選択
- **2**[再生モード] 再生モードを選択

[通常]: 1回ずつ再生

[ランダム]: 1 回ずつランダムに再生

[1曲]:1曲を再生

3[リピート] [ON]または[OFF]を 選択

> [ON]: 再生対象データの再生終了後、繰り 返し再生

[OFF]: 1回のみ再生

- 4 [[(完了)
- **5** [→ サウンド] を選択 ◆ で再生するデータにカーソルを合わせる 図(機能) [サウンドオートプレイ] を選択

■ (ガイド)を押すと、再生中にできる操作が表示されます。

♡ お知らせ

再生制限が設定されたデータ、着Flash(アニメ)データは自動的にスキップされます。

データを登録する

データフォルダのデータを、着信音 / 画像や待受 画面など色々な利用シーンに登録できます。

- データによって、登録できる利用シーンは異なります (P.195)。
- 240KBを超えるデータは登録できません。 ただし、以下を除きます。
 - Flash[®]データ/着Flash(アニメ)データ(100KBまで)
 - 着せ替え(512KBまで)
 - 着うたフル™ (2MBまで)
 - EZムービー、着うた[®]
- 再生制限が設定されたデータ、再生専用のデータは登録できません。

以下の登録先は、データフォルダから登録できません。 各登録先で設定を行ってください。

アドレス帳	P.71
プロフィール	P.88
スケジュール	P.89
アラーム画像	P.92
効果音	P.99
プレーヤーテイスト設定	P.137

データフォルダ (本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

- **1** データフォルダ (本体)画面で [♪ サウンド]を選択 ② で登録するデータにカーソルを合わせる □ (登録)
- 2 登録先を選択

データの種類によって、登録先が異なります。 着せかえデータ、辞書データ、PIM データの場 合は[はい]を選択します。

データの種類と登録先

ナータの種	類と登録先
データ	登録先
2 A-L-139 EZA-L-139	音 + 画像データ 通常着信音 / 画面 Eメール・C メール受信音 / 画面 アドレス帳の通常着信音 アドレス帳・プロフィール・スケジュールの画像 アドレス 帳のEメール・Cメール 受信音 時計アラーム音 / 画像 スケッタ(音面面) 通常着信面 Eメール・Cメール受信画 アドレス帳・プロフィール・スケジュールの画像 アウスールー・Cメールラームー・スケジュールの画像アラーム画像
240 640 ⁴ 1280 ⁴ 1600 ⁵ 2 7 3 7 5	待受画面 通常着信画面 メール通信中画面 Eメール・Cメール受信画面 アドレス帳・プロフィール・ スケジュールの画像 アラーム画像

プレーヤーテイスト設定

№ ピクチャー ⁶	待受画面
	通常着信画面
● アニメ	メール通信中画面
420 Fab (D)	E メール・C メール受信画面 アドレス帳・プロフィール・
作品	スケジュールの画像
(アニメ)	アラーム画像
	時計アラーム音 ⁷
着うたフル™ ¹	
My ボイス、	通常着信音
ボイス 1	E メール・C メール受信音 お知らせ受信音
	アドレス帳の通常着信音
♪ メロディ	アドレス帳のEメール・Cメール
	受信音
	時計アラーム音 スケジュールアラーム音
	効果音 8
(i)	通常着信音
着うた® 1	E メール受信音・C メール受信音
	お知らせ受信音 アドレス帳の通常着信音
	アドレス帳のEメール・Cメール
	受信音
	時計アラーム音 スケジュールアラーム音
h	
♣ アニメ&	通常着信音 Eメール受信音 [°] ・Cメール受信音
メロディ ³	アドレス帳の通常着信音
420 Fab D	アドレス帳のEメール・Cメール
作品(アニメ&	受信音 時計アラーム音
メロディ) ³	スケジュールアラーム音
着 Flash	通常着信音
	Eメール受信音 ⁹
(アニメ) ³	アドレス帳の通常着信音 アドレス帳のEメール受信音
Ø Flash [®]	待受画面
■ 着せかえ	着せかえメニュー
辞書データ	辞書フォルダ
vCard	アドレス帳
(アドレス帳)	
vCalendar vCalendar	スケジュール
 (スケジュール)	
	タスクリスト
(タスクリスト)	

- 1:再生制限が設定されたデータ、再生専用のデータは登録できません。
- 2: データのサイズによっては登録できません。また プレーヤーテイスト設定には登録できません。
- 3:通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音、アドレス帳の通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音、アラーム音に、いずれも音データがあるムービーおよびアニメ&メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。

- 4: **G40**、 **1280** のフォトは待受画面とプレーヤーテイスト設定にのみ登録できます。
- 5: 00のフォトは待受画面にのみ登録できます。
- 6: VGA、SXGA、UXGA サイズのピクチャ は待 受画面にのみ登録できます。
- 7:アラーム音に着うたフル™を登録した場合、ア ラーム画像は選択できません。
- 8: 効果音とは[電話を開く][電話を閉じる][新 着メール問合せ]操作音です。[ウェイクアップ] [メール送信成功][メール送信失敗]には登録で きません。
- 9:以下の場合、Eメールバックグラウンド受信中の Eメール受信音はあらかじめ用意されているバッ クグラウンド受信音が鳴動します。
 - E メール受信音にアニメ&メロディ、着 Flash (アニメ) データ、著作権のあるムービーが設定 されている場合

♡ お知らせ

- 登録したデータは、アイコンの左上に が表示されます。 ただし、登録先がプレーヤーテイスト設定(P.137)の 場合は表示されません。
- 編集したムービーも登録できます。ただし、テロップ やハイパーリンクは表示されません。
- 辞書の有効/無効については、「辞書の有効/無効を設定するには」(P.94)をご参照ください。
- データフォルダ(M.S.)から登録するときは、データフォルダ(本体)にデータが移動/コピーされます(PIM情報は除く)。ただし、データフォルダ(M.S.)からFlash[®]データ、着うたフル™データを登録することはできません。

→画像を登録するには

データフォルダ (本体)のデータを登録する場合 データフォルダ (本体)画面でフォルダを選択 ② で登録するデータにカーソルを合わせる [1] (登録) 登録先 登録方法を選択

登録先によって登録方法を以下から選択します。画像 サイズによって表示される内容は異なります。

登録先	登録方法
待受画面 通常着信画面 メール通信中画面 Eメール受信画面 Cメール受信画面	[標準]:実際のサイズで表示 [拡大]:拡大して表示 画像サイズによっては切り 出し画面が表示されます。 で表示する部分にカーソルを 合わせ、 OK)を押してくだ さい。
待受画面 ([VGA],[SXGA], [UXGA]の画像を 登録する場合)	[標準](壁紙サイズ]でセンタ リング表示 [横画面](壁紙サイズ]で右に 90度回転してセンタリング 表示

- 画像の切り出し画面でマナー/ メモー/ →(1秒以上)を 押すと、画像が大きく移動します。
- アニメの切り出しはできません。

- 切り出し処理を行っても、データフォルダに保存されているデータは切り出しされる前のままです。
- 著作権保護されたデータも切り出して登録できます。
- 画像エリアが表示エリアより小さい場合はセンタリン グして表示されます。

→ PIM 情報を選択して登録するには

PIM データ (vCard、vCalendar)をアドレス帳などに登録します。

複数のvCardが含まれるデータから選択して登録する 場合

データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並び替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権の有無などを確認することもできます。

ユーザーフォルダのフォルダ名 を編集する

- **1** データフォルダ画面で[□ ユーザーフォルダ]を選択 ⑦ で編集するフォルダにカーソルを合わせる □ (機能) 「フォルダ名編集]を選択
- **2** フォルダ名を入力 (確定) 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

♡ お知らせ

- 登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。
- フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ 名に戻ります。

データのタイトルを編集する

2 タイトルを入力 (確定) 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。


ヴ お知らせ

● プレイリスト(P.135)に登録されているデータのタ イトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新さ わます.

データフォルダの使用状況を 表示する

データフォルダ(本体)の使用状況の目安を数字 とグラフで表示します。

1 データフォルダ(本 体)画面で 図(機能) 「フォルダ使用 状況] を選択

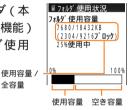

♡ お知らせ

● EZチャンネルの登録番組がある場合は、番組ごとに一 定のデータフォルダ領域が割り当てられます。そのた め、[チャンネルボックス]からデータを消去/移動し た場合や、まだ番組データがダウンロードされていな い場合でも、割り当てられた領域が「使用容量 1に含ま れて表示されます。

全容量

データを別のフォルダへ移動 / コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベートフォルダ] は、データの種類に関係なく、他のフォルダから 好きなデータを移動して整理できるフォルダです。 データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]に は20個、データフォルダ(M.S.)の[ユーザー フォルダ 1 には 100 個のサブフォルダがあり、 フォルダ名の変更もできます。

- •[プライベートフォルダ]にサブフォルダはありません。
- ●「プライベートフォルダ」の確認、移動、コピーなどを 行うときは、ロック No. の入力が必要です。
- "メモリースティック Duo "との移動/コピーについ ては、「データを移動/コピーする」(P.215)をご参照 ください。

[1件移動]: データを1件ずつ移動

「選択移動]:選択したデータのみ移動

「フォルダ内移動] / 「全件移動]: フォルダ内の すべてのデータを移動

[1件コピー]: データを1件ずつコピー

「選択コピー]: 選択したデータのみコピー

[フォルダ内コピー]/[全件コピー]:フォルダ 内のすべてのデータをコピー

「フォトフォルダ] のデータを [ユーザーフォ ルダ1に選択して移動する場合

- 1 データフォルダ画面で [扁 フォト フォルダ 1 日付フォルダを選択
 - 図(機能) 「本体内移動]を選択

[本体内コピー]: データフォルダ(本体)内 でデータをコピー

- 2 「選択移動] を選択
- **3** 移動するデータを選択

選択したデータには☑が表示されます。

● (解除)を押すと、選択を取り消すことが できます。

4 📵 (実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。

[ユーザーフォルダ]:[ユーザーフォルダ]の サブフォルダに移動

「プライベートフォルダ 1:「プライベート フォルダ]に移動(ロック No. を入力)

「ファイル種別で振分]: 「ユーザーフォル ダ 1 「プライベートフォルダ 1に保存され ているデータをデータの種類に応じて、各 フォルダに自動的に振り分け移動

5 [ニューザーフォルダ] 移動先のサ ブフォルダを選択

ヴ お知らせ

- 以下のデータは移動 / コピーできません。 [装飾データ]、[アプリデータ]、[不明なデータ]
- 以下のデータはコピーできません。 [辞書データ]、[着せかえ]、[チャンネルボックス]内の データ、Flash[®]データ、着 Flash (アニメ)データ、 bmpデータ、着うたフル™、着うたフル™の一部から 作成した着うた[®]
- ●「ファイル種別で振分」は「本体内移動」の場合のみ選 択できます。
- 「全件移動]を行っても、「プライベートフォルダ 〕 「チャンネルボックス]内のデータは移動されません。
- ●「チャンネルボックス」のデータを移動、コピーする方 法は上記とは異なります。P.164をご参照ください。

データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を 表示します。

1 データフォルダ画面でフォルダを選択

(章) で詳細を確認するデータにカー ソルを合わせる 図(機能) 「詳細 情報表示] を選択

詳細情報の主な内容

データによって表示される内容は異なります。

	される内谷は乗なります。
表示	内 容
タイトル/番組名	アイコンとタイトルを表示
データ種別	データの種別
ファイル名 / 辞書名	データの名前
登録状況 1	着信音設定や待受画面設定など 他機能への登録状況
ファイルサイズ	データのサイズ
画像	フォトミキサーで使える画像 の数
メッセージ	フォトミキサーで使えるメッ セージ文の数
最大サイズ	フォトミキサーのテンプレートの 最大サイズ 画像、メッセージを加 えた数値)
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「×」で表示
シリアル転送	シリアル転送できない場合に「×」で表示
赤外線送信	赤外線送信できない場合に「×」 で表示
メモリースティック 保存	" メモリースティック Duo "に保存 できない場合に「 x 」で表示
SMAF編集	データを編集できない場合に「x」で表示
作成日時	フォトミキサー作品の作成日時
作品のEメール添付	フォトミキサーで編集した作品 がEメールに添付できない場合 に「×」で表示
作品のシリアル転送	フォトミキサーで編集した作品 がシリアル転送できない場合に 「×」で表示
作品の赤外線送信	フォトミキサーで編集した作品 が赤外線送信できない場合に 「×」で表示
再生時間	ムービー、着うた®、ボイスの再生 時間
撮影日時/録画日時	フォトやムービーを撮影 / 録画 した日時
更新日時	フォトやムービーを最後に編集 した日時
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「×」で表示
テロップ編集	テロップを追加できない場合に 「×」で表示
著作権	著作権保護されているかどうか を「あり」なし」で表示

表示	内容
再生可 2	EZムービー、着うた®、着うたフ ル™、ボイス、マルチファイル、電 子書籍を再生できる回数
再生済 2	EZムービー、着うた [®] 、着うたフ ル™、ボイス、マルチファイル、電 子書籍を再生した回数
再生可能期限	EZムービー、着うた®、着うたフ ル™、ボイス、マルチファイル、電 子書籍を再生できる期限
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者
予約サイズ	EZチャンネルの予約サイズ
ステータス	EZチャンネルの更新状況
ステータス更新日付	EZチャンネルを更新した日付
番組お知らせ日付	EZチャンネルの番組のお知らせ 日付
番組お知らせ	EZチャンネルの番組のお知らせ 内容
データ移動	データを移動できない場合に「x」で表示
プリント予約枚数	スタンダードプリントの予約枚数
インデックスプリン ト予約	インデックスプリントの予約が されているかどうかを「
保護状況	保護されているかどうかを「 」 「×」で表示
著作権保護	暗号化されて保存されている場合に「 」で表示
シャッタースピード	フォト撮影時のシャッタース ピード
絞り値	フォト撮影時の絞り値
EV補正	フォト撮影時のEV補正
ISO値	フォト撮影時のISO値
測光方式	フォト撮影時の測光方式
中断データ ファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うた フル™の現時点でのダウンロー ド完了サイズ
ダウンロード完了サ イズ	ダウンロードが未完了の着うた フル™のダウンロード完了後の サイズ

- 1:プレーヤーテイスト設定への登録は、登録状況では表示されません。
- 2:最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

♡ お知らせ

著作権保護されたデータでは、[著作権あり][再生回数制限(再生可/再生済)][再生可能期限]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

データを並べ替える

データー覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

データフォルダ(本体)内の全データを並べ替 える場合

1 データフォルダ(本体)画面で[全データ]を選択 図(機能) [ソート]を選択

[日付順]:保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順

[サイズ順]:サイズの大きい順

[タイトル順]: タイトルまたはファイル名の 文字コード順

[データ種別順]: 以下の順

[データ種別順]: 以下の順					
並び順	データ種類		並び順	データ種類	
1	ムービー		18	メロディ &	
2	EZムービー			テキスト	
3	フォト		19	アニメ & メロ ディ & テキスト	
4	ピクチャー		20	アニメ &	
5	Flash®			テキスト	
6	着うたフル™		21	着せかえデータ	
7	My ボイス		22	辞書データ	
8	ボイス		23	フレーム	
9	マルチファイル		24	スタンプ	
10	電子書籍		25	vCard (アドレス帳)	
11	着うた [®]				
12	着 Flash (アニメ)		26	vCalendar (スケジュール)	
13	メロディ		27	vCalendar (タスクリスト)	
14	アニメ & メロディ		28	テキスト	
15	アニメ		29	不明なデータ	
16	フォトミキサー のテンプレート		30	ダウンロード未 完了の着うたフ	
17	フォトミキサー の作品			JV™	

2 ソート方法を選択

♡ お知らせ

- [サイズ順]でソートした場合、ダウンロード未完了の 着うたフル™は、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。
- " メモリースティック Duo "の各フォルダでは[データ 種別順] は選択できません。

データに GPS 情報を付加する

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、 ムービーなどの画像データに GPS 情報を付加で きます。

- **1** データフォルダ (本体)画面でフォル ダを選択 ②でGPS情報を付加する データにカーソルを合わせる
 - 図(機能) [GPS情報]を選択

[現在地を取得]: 現在地のGPS情報を登録 [Myスポットから選択]: Myスポットに付加 されたGPS情報を登録

[アドレス帳から選択]:アドレス帳のデータ に付加された GPS 情報を登録

[プロフィールから選択]: プロフィールに付加された GPS 情報を登録

[地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正 [GPS情報を消去]: 登録されたGPS情報を 消去

2 GPS情報の付加方法を選択 GPS情報を付加

ヴ お知らせ

- データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。
- ●[地図で修正する][GPS情報を消去]はGPS情報が 登録してある場合にのみ選択できます。
- カメラのモニター画面、プレビュー画面から付加した場合は、「地図で修正する」は選択できません。
- データフォルダ (M.S.) では GPS 情報を付加できません。

メモリースティック (市販品)

" メモリースティック Duo " とW31Sの概要	202
"メモリースティック Duo"について	203
マジックゲート対応の " メモリー スティック Duo " について	205
" メモリースティック Duo " を装着する	206
" メモリースティック Duo " を取り出す	206
メモリースティックメニューを表示する	207
デジカメフォルダを利用する	207
" メモリースティック Duo " の データフォルダを表示する	209
PC フォルダを利用する	210
ソニー・エリクソン USB ケーブル 0 1 を接続して利用 する(マスストレージモード)	210
ケーブル 0 1 を接続して利用	210
ケーブル 0 1 を接続して利用 する(マスストレージモード)	
ケーブル 0 1 を接続して利用 する(マスストレージモード) M.S. ミュージックフォルダを利用する	212
ケーブル 0 1 を接続して利用 する(マスストレージモード) M.S.ミュージックフォルダを利用する 楽曲をパソコンなどから取り込む	212
ケーブル 0 1 を接続して利用 する (マスストレージモード) M.S.ミュージックフォルダを利用する 楽曲をパソコンなどから取り込む データを移動 / コピーする	212213215
ケーブル 0 1 を接続して利用 する (マスストレージモード) M.S. ミュージックフォルダを利用する 楽曲をパソコンなどから取り込む データを移動 / コピーする データを保護設定 / 解除する PIM データ、お気に入りリスト	212 213 215 216
ケーブル 0 1 を接続して利用 する(マスストレージモード) M.S.ミュージックフォルダを利用する 楽曲をパソコンなどから取り込む データを移動 / コピーする データを保護設定 / 解除する PIM データ、お気に入りリスト をパックアップする	212 213 215 216


フォルダのデータを消去する

218

|" メモリースティック Duo " とW31S の概要

W31Sのデータを"メモリースティック Duo"(市販品)に保存できます。大事なデータのバックアップや、他の"メモリースティック"対応機器との連携などにご活用ください。

W31Sと"メモリースティック Duo"は以下のような連携ができます。W31Sで撮影したフォト・ムービーの保存や、データのバックアップ、移動/コピーなどができます。

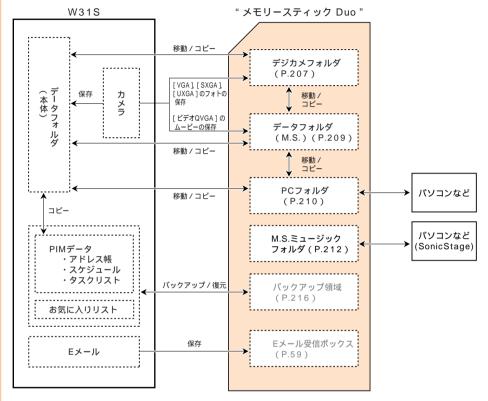

ヴ お知らせ

- 本書の一部では、W31Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」"メモリースティック Duo"のデータフォルダを「データフォルダ(M.S.)」"メモリースティック Duo"の受信ボックスを「受信ボックス(M.S.)」と省略して記載しています。
- " メモリースティック Duo "の受信ボックスについては、「Eメールの受信 / 送信ボックス」(P.56)をご参照ください。
- 本書の一部では、「" メモリースティック Duo "(市販品)」を「" メモリースティック Duo "」と省略して記載しています。

" **メモリースティック** Duo " **について**

"メモリースティック"には、標準サイズのものと 小型サイズの"メモリースティック Duo"があり ます。W31Sでご使用になれるのは小型サイズ の"メモリースティック Duo"になります。標準 サイズの"メモリースティック"対応機器でもお 使いになる場合は、"メモリースティック Duo" をメモリースティック Duo アダプタ(市販品) に挿入してお使いください。

→ 標準サイズの"メモリースティック" として使用するには



" メモリースティック Duo "をメモリースティック Duo アダプタの奥まで差し込む

- "メモリースティック Duo"を差し込む部分を強く押したり、曲げたりしないでください。
- メモリースティック Duo アダプタの端子部には手や 金属で触れないでください。
- メモリースティック Duo アダプタの挿入口にゴミや 異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- "メモリースティック Duo"をメモリースティック Duo アダプタに差し込んだまま、高温下で保管しない でください。
- 取り外すときは反対の方向に引き出してください。
- "メモリースティック Duo"をメモリースティック Duo アダプタに入れると、"メモリースティック"対 応機器でもお使いいただけます。
- "メモリースティック Duo"をメモリースティック Duo アダプタに入れるときは、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと正常に動作しない場合があります。
- * メモリースティック Duo "を標準サイズの" メモリースティック " 対応機器にて使用する場合は、メモリースティック Duo アダプタに装着した状態でご使用ください。そのまま挿入すると、" メモリースティック Duo " が取り出せなくなる可能性があります。

ご使用可能な" メモリースティック Duo "

W31S でお使いいただける " メモリースティック " は以下のとおりです。

パソコンなどでフォーマットした"メモリース ティック Duo"はW31Sでは使用できません。 W31Sでフォーマットしてください(P.217)。

" メモリースティック " メディア対応表						
名称 / 容量	PIM データ (アドレス帳/ スケジュール/ タスクリスト) お気に入りリスト Eメール フォト/ムーピー	着うた [®] EZ ムーピー ¹	M.S.ミュ - ジック			
" メモリースティック Duo "		×	×			
" マジックゲート メモリースティック Duo "						
" メモリースティック Duo (マジックゲート / 高速データ転送対応) "	2					
" メモリースティック PRO Duo "	2 3		×			
" メモリースティック PRO Duo "(High Speed) ⁴	2 3		×			

- 1: EZwebからダウンロードした著作権のあるデータ を移動して保存できます。ただし、データの提供者 が許可していない場合は保存できません。
- パラレルインターフェースを利用した高速データ 通信に対応しておりません。
- 3: アクセスコントロール機能により、アクセスが制御 されている"メモリースティックPRO Duo"は使 用できません。
- 4: 2005年4月下旬発売予定。
- 「M.S. ミュージック」は、"メモリースティック PRO Duo"には対応しておりません。"マジックゲート メモ リースティック Duo"をご使用ください。
- すべての"メモリースティック"メディアの動作を保証するものではありません。
- W31Sでは、128MBまでの"メモリースティック Duo"および1GBまでのソニー(株)製"メモリース ティック PRO Duo"で動作確認を行っています (2005年3月現在)。これ以外の"メモリースティック Duo"での動作は保証しておりません。

"メモリースティック Duo"に保存できる容量の目安

W31S でフォーマットした "メモリースティック Duo"に記録できる枚数 / 件数の目安です。

- データフォルダ (M.S.)の各フォルダには、最大1000件まで保存できます。PCフォルダには以下の枚数/件数を保存できますが、最大1000件までしか表示できません。
- " メモリースティック Duo " は、メディアによってクラスタサイズが異なります。1GB、512MB、256MBの "メモリースティック PRO Duo"はクラスタサイズを32KBとして、128MB以下の"メモリースティック Duo"はクラスタサイズを16KBとして計算をしています。

フォト "メモリースティック PRO Duo "(High Speed) 1GB:4 月下旬発売予定 (単位:枚)

容量 撮影 モード	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/枚
ケータイサイズ	約32700	約16300	約8190	約8190	約4090	約2040	約1020	約9KB
壁紙サイズ	約32700	約16300	約8190	約4090	約2040	約1020	約510	約25KB
VGA(ファイン)	約10900	約5460	約2700	約1360	約600	約340	約160	約85KB
VGA(ノーマル)	約16300	約8190	約4090	約2040	約1020	約510	約250	約60KB
VGA(メール)	約32700	約16300	約8190	約4090	約2040	約1020	約510	約30KB
SXGA(ファイン)	約3270	約1630	約810	約430	約210	約100	約50	約300KB
SXGA(ノーマル)	約4680	約2300	約1170	約580	約290	約140	約70	約215KB
SXGA(メール)	約10900	約5460	約2700	約1360	約680	約340	約160	約85KB
UXGA(ファイン)	約2180	約1090	約540	約270	約130	約60	約30	約480KB
UXGA(ノーマル)	約2970	約1480	約740	約370	約180	約90	約40	約350KB

ムービー "メモリースティック PRO Duo" (High Speed) 1GB: 4月下旬発売予定 (単位:件)

容量 撮影 モード	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/枚
標準S	約10900	約5460	約2700	約1630	約810	約400	約200	約65KB
標準M	約10900	約5460	約2700	約1360	約680	約340	約160	約80KB
高品質M	約6550	約3270	約1630	約810	約400	約200	約100	約150KB
高品質 L	約6550	約3270	約1630	約810	約400	約200	約100	約150KB
ビデオ QVGA	約30分	約30分	約30分	約30分	約21分	約10分	約5分	約3MB
	x11本	x5本	x2本		10秒	35秒	15秒	(1分間)

M.S. ミュージック (単位:分)

容量ビットレート	128MB	64MB	32MB	16MB
66K	約240	約120	約60	約30
105K	約160	約80	約40	約20
132K	約120	約60	約30	約15

→ ご注意

- データの読み込み中、書き込み中には"メモリース ティック Duo"を取り出さないでください。
- ・以下の場合、データが破壊されることがあります。
- 読み込み中、書き込み中に" メモリースティック Duo " を取り出したり、W31S の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した 場合
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去してしまうことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- * メモリースティック Duo 'のメモエリアに書き込むと きは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- •分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された"メモリースティック Duo"は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- * メモリースティック " および " メモリースティック Duo " は、すべての対応機器での接続を保証するもの ではありません。
- " メモリースティック Duo "を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- *メモリースティック Duo "は指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- "メモリースティック Duo"を取り付けまたは取り外す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。また、W31Sへの挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- W31Sや機器から取り出した際に、温かくなっている ことがありますが異常ではありません。
- 使用しなくなった"メモリースティック Duo"を破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。

マジックゲート対応の " メモリー スティック Duo " <mark>について</mark>


→ できること

マジックゲートとは、暗号化技術を使って著作権 を保護する技術です。

マジックゲート対応の"メモリースティック Duo"をご使用いただくと、着うたフル™やEZ ムービーなどEZwebでダウンロードした著作権 のあるデータを移動して保存できます。ただし、 データの提供者が許可していない場合は、保存で きません。

保存する際、データは暗号化されるため、保存した W31S でのみ再生できます。

- ご使用可能な"メモリースティック Duo "については、 P.203 をご参照ください。
- データの移動方法については、P.215をご参照ください。データのコピーはできません。
- 暗号化されたデータには、データフォルダ (M.S.)で
 が表示されます。
- データフォルダ (M.S.) の各フォルダに保存できる データ件数は暗号化されていないデータが1000件、 暗号化されたデータが1000件までです。
- データに著作権があるか、また"メモリースティック Duo"に保存できるかどうかは、データフォルダの詳細情報表示で確認できます(P.197)。
- 暗号化されたデータを他の機能に登録するときは、 データフォルダ(本体)にデータが移動されます。

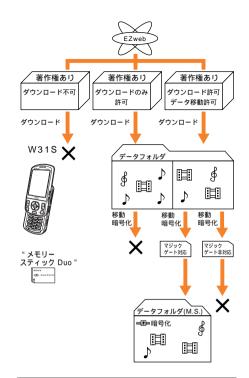

→ ご注意

- マジックゲート対応の"メモリースティック Duo"を ご使用になっても、EZwebでのダウンロードで入手し たデータ以外の著作権のあるデータは保存できません。
- 保存したデータは暗号化されているため、データをダウンロードしたW31S以外の携帯電話やパソコンなどでは使用・再生できません。
- 保存した著作権のあるデータを他の"メモリースティック Duo"やパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。
- マジックゲート対応の"メモリースティック Duo"に 初めて著作権のあるデータを保存する際には時間がか かる場合があります。

→ 機種変更を行った場合のご注意

- 暗号化は、電話番号ごとに行われます。そのため、暗号 化されたデータは機種変更後の新機種では再生できますが、変更前の電話番号が無効になったW31Sでは暗号 化データの記録・再生はできません。また、新機種が暗号化機能およびメモリースティック Duo "に対応していない場合も再生できません。
- 暗号化機能および"メモリースティック Duo"に対応した機種に機種変更しても著作権データを引き継ぎたい場合は、機種変更を行う前にデータを"メモリースティック Duo"に保存してください。

" <mark>メモリースティック</mark> Duo " <mark>を装着する</mark>

パソコンなどでフォーマットした"メモリース ティック Duo"はW31Sでは使用できません。 W31Sでフォーマットしてください(P.217)。



- 1 挿入口のカバーを開ける
- **2** " メモリースティック Duo " を挿入口 に差し込む

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 画面に fill が点滅し、" メモリースティック Duo " のデータを読み込みます。 読み込みが終わると、 fill が点灯します。

⋒が点滅しているときは、"メモリースティック Duo"にアクセス中です。

3 挿入口のカバーを閉じる

りご注意

- W31Sでは、標準サイズの"メモリースティック"は ご使用になれません。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用 ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となり ますのでご注意ください。
- W31Sでは、「"メモリースティック"メディア対応表」 (P.203)に記載したメディア以外はご使用になれません。

♡ お知らせ

 * メモリースティック Duo およびメモリースティック Duo アダプタは、家電製品取扱店などでお買い求めい ただけます。

" <mark>メモリースティック</mark> Duo " <mark>を取り</mark>出す



- **1** データの読み込み中または保存中ではないことを確認 挿入口のカバーを開ける
- 2 " メモリースティック Duo "を軽く押す
 - " メモリースティック Duo "が飛び出す場合があ りますのでご注意ください。
 - " メモリースティック Duo "が少し出てきたら画 面から が消えます。
- **3** " メモリースティック Duo "を取り出す
- 4 挿入口のカバーを閉じる

メモリースティック メニューを表示する

1 待受画面で

□ (データフォルダ)(1秒以上)

クロスメニューから (メモリースティック) を選択しても、メモリー スティックメニューが表 示されます。

デ メモリースティック
デ゛シ゛カメフォルタ゛
<u>デ*ータフォルタ*(M.S.)</u>
PC7111/9"
Eメール受信ポックス
M . S . ミューシ゛ックフォルタ゛
<u>パ゙ックアップ</u>
M.S.使用状況
フォーマット

メモリースティック メニュー

デジカメフォルダ (P.207)

"メモリースティック Duo"装着中に[VGA] [SXGA][UXGA]で撮影したフォトを保存 (P.114)。データフォルダから移動/コピーした画 像も保存される。

データフォルダ (M.S.)(P.209)

"メモリースティック Duo"装着中に[ビデオQVGA]で録画したムービーを保存(P.115)。 データフォルダ(本体)や[デジカメフォルダ][PCフォルダ]から移動/コピーしたデータなども保存される。

PC フォルダ (P.210)

パソコンのデータをW31Sで見たり、W31Sのデータをパソコンで見たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む。

Eメール受信ボックス(P.59)

Eメール受信ボックス(本体)から受信メールを保存。

M.S. ミュージックフォルダ(P.212)

パソコンなどを利用して音楽データを保存。

バックアップ(P.216)

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入 りリストをバックアップ。

M.S.使用状況(P.217)

装着している " メモリースティック Duo " の使用状 況を表示。

フォーマット(P.217)

" メモリースティック Duo " をフォーマット。

領域削除 (P.218)

選択した "メモリースティック Duo"のフォルダ内 のデータをすべて消去。

デジカメフォルダを 利用する

"メモリースティック Duo"装着中に[VGA] [SXGA][UXGA]で撮影したフォトは、DCF Ver1.0 規格に準拠した画像データとして自動的 にデジカメフォルダに保存されます。

デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、 プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

- 空の"メモリースティック Duo"に保存できる枚数については、P.204をご参照ください。
- メモリースティック メニューから[デジカ メフォルダ]を選択



デジカメフォルダ画面

2 フォルダを選択

回(切替)を押すと、 3画面表示 9画面表示 リスト表示が切り替わ ります。



データー覧画面

3 表示する画像を選択

貸 お知らせ

- "メモリースティック Duo "に保存された画像数が多い 場合は、表示に時間がかかる場合があります。
- [デジカメフォルダ]のデータ一覧画面に表示できるのは 9999 件までです。
- DCFは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)で、主 としてデジタルスチールカメラなどの画像ファイルを、 関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目 的に標準化された規格「Design rule for Camera File System」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機 器間の完全な互換を保証するものではありません。

画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像はスタンダード プリントとインデックスプリントの合計が最大 999件までプリントすることができます。プリ ント予約した画像は、プリンターや DPE ショッ プでプリントすることができます。

W31Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット 規格(Exif)Version2.1以上に準拠していないデータ は、プリント予約できません。
- プリント予約を指定すると、"メモリースティック Duo"の画像の表示に時間がかかる場合があります。
- プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント予約は解除されます。

→ スタンダードプリントする画像を指定するには

[1件予約]: 1件ずつ予約

[フォルダ内予約]: フォルダ内の画像をすべて 予約

[全件予約]:デジカメフォルダ内の画像を すべて予約

フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリント の予約をする場合

デジカメフォルダ画面で ② でプリント予約するフォルダにカーソルを合わせる ② (機能)[プリント予約] [フォルダ内予約]を選択プリントする枚数を入力 ④ (決定) [はい]を選択

- 画像再生中に (プリント)を押し、プリントする枚数を入力、 ()(決定)を押しても再生している画像をプリント予約できます。
- ブリント予約した画像を再生中に (プリント予約した画像を再生中に (プリントラ的/解)を押し、[枚数再設定]を選択すると、予約枚数を変更できます。
- プリント予約した画像には 🕮 と枚数が表示されます。
- インデックスプリントの予約がされている場合はスタン ダードプリントの最大予約件数は998件になります。
- 999枚まで設定できます。

→ スタンダードプリントの予約を解除するには

スタンダードプリントの予約を解除できます。

[1件解除]:1件ずつ解除

[フォルダ内解除]:フォルダ内の画像の予約を すべて解除

[全件解除]: デジカメフォルダ内の画像の予約をすべて解除

フォルダ内のすべての画像からスタンダードプリントの 予約を解除する場合

デジカメフォルダ画面で ② でプリント予約を解除するフォルダにカーソルを合わせる ⑤ (機能) [プリント予約解除] [フォルダ内解除] [はい]を選択

- 画像再生中に (プリント) を押し、[解除]を選択すると再生中の画像のブリント予約を解除できます。
- インデックスプリントの予約は解除されません。

→ インデックスプリントする画像を指定 するには

[1 件予約]: 1 件ずつ予約

[フォルダ内予約]: フォルダ内の画像をすべて 予約

[全件予約]: デジカメフォルダ内のすべての画像を予約

フォルダ内のすべての画像にインデックスプリントの 予約をする場合

デジカメフォルダ画面で(**) でインデックスプリント予約するフォルダにカーソルを合わせる (機能) [インデックス予約] [フォルダ内予約] [はい]を選択

- インデックスプリントの部数の指定については「イン デックスプリントの部数を指定するには」(P.208)を ご参照ください。
- インデックスプリント予約した画像には虚が表示されます。

→ インデックスプリントの部数を指定するには

デジカメフォルダ画面で ⑦ でプリント予約するフォルダにカーソルを合わせる ② (機能)[インデックス部数指定]を選択 部数を入力 (・)(決定)

999部まで設定できます。

→ インデックスプリントの予約を解除するには

[1件解除]:1件ずつ解除

[フォルダ内解除]:フォルダ内の画像の予約を すべて解除

[全件解除]: デジカメフォルダ内の画像の予約 をすべて解除

フォルダ内のすべての画像からインデックスプリントの 予約を解除する場合

デジカメフォルダ画面で(*)でインデックスプリント予約を解除するフォルダにカーソルを合わせる (機能) [インデックス解除] [フォルダ内解除] [はい]を選択

• スタンダードプリントの予約は解除されません。

→ すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの 予約をすべて解除します。

デジカメフォルダ画面で (機能) [プリント 予約全解除] [はい]を選択

プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予 約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約 ファイル数、合計部数が表示されます。

デジカメフォルダ画面で 図(機能) [プリント 予約状況]を選択

ファイル番号をリセットする

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、ファイル番号が上3桁には「100」~「999」下4桁には「0001」~「9999」が割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「デジカメフォルダにある最大ファイル番号+1」から保存されるようになります。

ただし、ファイル番号が「999 - 9999」に達すると、ファイル番号リセットを行っても、それ以上画像を保存できなくなります。その場合は、デジカメフォルダにあるファイルを移動または消去して、最大ファイル番号を小さくしてファイル番号リセットを行ってください。

1 デジカメフォルダ画面で図(機能) [ファイル番号リセット] [はい]を 選択

贷 お知らせ

"メモリースティック Duo"に空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。"メモリースティック Duo"を交換するか、"メモリースティック Duo"のデータを移動または消去してください。

" メモリースティック Duo " のデータフォルダを表示する

"メモリースティック Duo"装着中に[ビデオQVGA]で録画したムービーは自動的にデータフォルダ(M.S.)に保存されます。また、データフォルダ(本体)のデータを"メモリースティックDuo"のデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ(本体)と同じです(P.192)。

ただし、以下のような違いや制限があります。

- データフォルダ画面で[a デジカメフォルダ]を選択できます。
- •[ユーザーフォルダ]のサブフォルダは100個あります。
- [プライベートフォルダ][チャンネルボックス][着 せかえ][辞書データ][アプリデータ]はありません。
- データフォルダ画面、ユーザーフォルダ画面に[全データ]はありません。
- 著作権保護されたデータは移動/コピーできません。 ただし、マジックゲート対応の"メモリースティック Duo"を使用すると、一部の著作権保護されたデータ を移動できます(P.205)。
- オートプレイ再生、サウンドオートプレイ再生はできません。
- GPS 情報の表示、GPS メールの作成ができません。
- EZ ナビウォーク機能は利用できません。
- データ転送モードは利用できません。
- フォトとムービーのアイコンはそれぞれ1種類のみです(撮影モードによる区別はありません)。
- フォトミキサーのテンプレートと作品のアイコンはそれぞれ1種類のみです(画像サイズによる区別はありません)。
- カラオケのアイコンは1種類のみ(♪)です(種類による区別はありません)。
- [マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]内のデータは、 データフォルダ(本体)に移動して再生します。
- Flash[®]データ、着Flash (アニメ)データ、bmpデータは保存・再生できません。
- 着うたフル™の一部から作成した着うた[®]は保存できません。
- データの登録、Eメール添付を行うときは、データフォルダ(本体)にデータがコピーされます。
- 一部の画像編集(フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど)はできません。
- フォトミキサーの作品を編集することはできません。

1 メモリ - スティック メニューから[デー タフォルダ(M.S.)] を選択

> データフォルダ(本体) 画面で (M.S.へ)を 押しても、データフォル ダ(M.S.)画面が表示さ れます。



♡ お知らせ

- データフォルダ (M.S.)画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。
- データフォルダ (M.S.) の各フォルダに保存できる データは 1000 件までです。[ムービーフォルダ] [フォトフォルダ]はそれぞれ、サブフォルダ内のデータも含めて 1000 件まで、[フォトミキサー]は、[テンブレート]と[コレクション]内のデータを合わせて 1000 件までです。
- フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。

PC フォルダを利用する

パソコンなどのデータをW31Sに取り込んだり、 データフォルダのデータをパソコンで利用したり するための「中継所」となるフォルダです。

[PCフォルダ]内のデータをW31Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください(P.215)。

- "メモリースティック Duo"をフォーマット後に初めて データを取り込む場合は、以下の操作を行ってください。
- 1 メモリースティック メニューから [PC フォルダ]を選択 フォーマット後に初めて 選択した場合は、[PC フォルダ]を作成するか 確認する画面が表示され



PC フォルダ画面


[はい]:[PC フォルダ] を作成 [いいえ]:[PC フォルダ] を作成しない

ヴ お知らせ

ます。

• [PCフォルダ]で表示できるデータは1000件までです。また、長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。

パソコン上で表示される " メモリース ティック Duo " のフォルダ構成

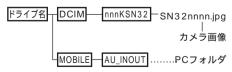

「nnn」には「100」~「999」が小さい方からフォルダ の作成順に、「nnnn」には「0001」~「9999」が小さ い方からファイルの作成順に割り振られます。

- パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PC フォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動した りすると、"メモリースティック Duo"のデータが失 われたり、W31Sで正しく表示できなくなることがあ ります。
- データの種類やサイズによっては、データフォルダに 移動/コピーできません。データフォルダに保存できるデータや移動/コピーできるデータの種類やサイズ については、P.189、P.263をご参照ください。

パソコンなどから PC フォルダに データを取り込む

- **1** " メモリースティック Duo "のフォルダ (ドライブ名:¥MOBILE¥AU_INOUT) にパソコンなどでデータを保存
- **2** メモリースティックメニューから 「PCフォルダ] を選択
- 3 データを移動/コピー データの移動/コピー方法についてはP.215を ご参照ください。

ソニー・エリクソン USB ケーブル 0 1 を接続して利用する (マスストレージモード)

ソニー・エリクソン USB ケーブル 01 でW31S とパソコンなどを 接続すると、パソコンのリムー バブルディスクと同様に "メモリースティック Duo "内に保存されているデータの読み書きができます。

- マスストレージモード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- マスストレージモード中は、すべてのキー操作が無効になります。
- データフォルダのデータを利用したい場合は、マスストレージモードを開始する前にPCフォルダへ移動してください。
- Windows XP/2000以外のOSでの動作は保証しておりません。
- あらかじめ付属のCD-ROMから「W31S USBドライバ」 をインストールしてください。付属の「SonicStage」 をインストール済みの場合は必要ありません。 インストール方法について、詳しくは付属の「W31S CD-ROM by Sony Ericsson」をご覧ください。
- 画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって 異なる場合があります。

- **1** 待受画面でUSBケーブルをW31Sに接続
- **2** USBケーブルをパソ コンの USB ポート に接続



通信モード選択 画面

以下の場合にW31SをUSBケーブルで接続すると通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信/転送モードになります。

- 待受画面以外で接続した場合
- キーロック中
- オートロック中
- 電池レベルが1以下の場合
- 電源を入れたときにUSBケーブルが接続されて いた場合
- **3** [マスストレージモード]を選択 画面に № が表示されます。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。"メモリースティック Duo"が「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。



⇔ご注意

- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
- 通信中に USB ケーブルを抜かないでください。
- 通信中は"メモリースティック Duo"を取り出さないでください。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください(P.210)。
- 電池の残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください(パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります)。

ϔ お知らせ

マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。

パソコンからソニー・エリクソン USB ケーブル 0 1 を取り外す

Windows XP の場合


1 Windows のタスクバー上のアイコンをクリック「USB大容量記憶装置デバイス」をクリック





USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F:) を安全に取り外します

2「ハードウェアの取り外し」ポップ アップ画面が表示されたらクローズボ タンをクリック

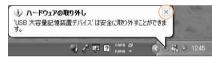

3 USBケーブルをW31Sとパソコンから取り外す

W31Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外してください。

Windows 2000 の場合

1 Windows 2000のタスクバー上のア イコンをクリック 「au W31S Memory Stick tool」をクリック





au W31S Memory Stick tool - ドライブ (E) を停止します

2「ハードウェアの取り外し」ダイアロ グが表示されたら「OK」ボタンをク リック



3 USBケーブルをW31Sとパソコンから取り外す

W31Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外してください。

賞 お知らせ

上記の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

(3 ご注意

 データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り 外さないでください。

M.S. ミュージック フォルダを利用する

パソコンなどから取り込んだATRAC3形式の音楽データを利用するためのフォルダです。M.S. ミュージックフォルダ画面にはM.S. ミュージックフォルダ内のアルバムが一覧で表示されます。
• アルバム名がない場合は(名称なし)と表示されます。

1 メモリースティック メニューから[M.S.

メニューから[M.S. ミュージックフォル ダ]を選択

¶M.S.ミューシ゛ックフォルタ゛
全曲表示
№ 7 I/V 1
®.7NN° ∆2
№7ルバ ム3
®37NN* ∆4
[®] ⁸ ⁷ ¹ ¹ ¹ ¹ ⁵ ⁵ ⁶ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁸ ⁷ ⁸ ⁷ ⁸ ⁷ ⁸
@7N/* 46
@7NN* 47

M.S. ミュージック フォルダ画面

- **2** アルバムを選択 (選択) [全曲表示]:M.S.ミュージックフォルダ内の すべての音楽データを表示
- **3** 再生するデータを選択 再生中の操作については、P.212をご参照ください。

()ご注意

● 再生制限が設定されたデータや ATRAC3 形式以外の データは再生できません。

♡ お知らせ

M.S.ミュージックフォルダ画面では、アルバムが一覧で表示されます。アルバム以外のデータがある場合は、[(名称なし)]のアルバムが新しく作成され、その中に表示されます。

再生中の操作

操作	目的
•	再生中のデータの頭出し
⑩ (1秒以上)	巻戻し
→ (1秒以上)	早送り
タッシ (前へ)	前のデータを再生
□ (次へ)	次のデータを再生

アルバム情報を表示する

1 M.S. ミュージックフォルダ画面で ⑤ で情報を表示するアルバムにカーソルを合わせる 図 (機能) [アルバム情報表示]を選択

アルバム名、アルバム内トラック数、再生時間、ファイルサイズが表示されます。

→ 楽曲情報を表示するには

- ☑ (機能) [楽曲詳細表示]を選択
- 曲名、アーティスト名、再生時間、コーデック、ビットレート(Kbps)、ファイルサイズが表示されます。
- 情報がない項目は表示されません。

楽曲をプレイリストに登録する

M.S. ミュージックフォルダ内の楽曲データをプレイリスト(P. 138)に登録できます。

- 1 M.S. ミュージックフォルダ画面で アルバムを選択 ② で楽曲データに カーソルを合わせる 図 (機能) [プレイリストへ登録]を選択
- 2 登録先のプレイリストを選択

で登録先のプレイリストにカーソルを合わせて□(確認)を押すとプレイリストに登録されているデータを確認することができます。
 選択したデータがプレイリストの最後に登録されます。

ヴ お知らせ


- 音楽データがすでに30件登録されているプレイリストに 登録することはできません。
- M.S.ミュージックフォルダ内のデータをプレイリストに 登録すると、プレイリスト画面では感が表示されます。
- 30曲以内のアルバムは、アルバムごとプレイリストに登録することができます。
- 選択したデータに再生制限が含まれている場合は、登録できない旨のメッセージが表示されます。[はい]を選択すると登録できないデータを除いたデータが登録されます。
- プレイリストについては、「プレイリストを利用する」 (P. 135)をご参照ください。

楽曲をパソコンなどから 取り込む

音楽CDやインターネットまたはパソコン上の楽曲データを"メモリースティック Duo"に取り込み W31S で再生して楽しむことができます。詳しくは、SonicStageのヘルプまたはホームページ(http://www.sonyericsson.co.jp/W31S/sonicstage_help)をご覧ください。

- あらかじめ付属のCD-ROMから「SonicStage」をインストールしてください。インストール方法について、詳しくは別紙の「SonicStage Ver3.0インストールガイド」をご覧ください。
- SonicStage は付属の「SonicStage Ver3.0」をご使用ください。

楽曲をパソコンに取り込む

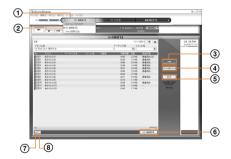

- ① [音楽を取り込む]
- ② 取り込み元選択リスト
- ③ →
- 4
- ⑤ [設定]
- ⑥ [CD情報取得]
- (7)
- 8

Windows XP で音楽 CD を取り込む場合

- 1 Windows の「スタート」から「すべてのプログラム」 「SonicStage」「SonicStage」をクリック
 Windows 2000では「プログラム」と表示されます
- **2** 録音する音楽 CD をパソコンの CD ドライブに挿入 取り込み元選択リストに「CDを録音する」と表示されます。
- **3**「音楽を取り込む」にポインタを合わせる 「CDを録音する」をクリック音楽CDの曲が音楽を取り込む画面(CD)に一覧で表示されます。
- **4** 録音する曲番号をクリックする 曲番号をクリックすると☑が表示されます。す べての曲に☑をつけるときは、☑をクリックしま す。すべての曲の☑をはずすときは□をクリッ クします。
- 5 音楽 CD を録音するときのフォーマットとビットレート(Kbps)を変更「設定」をクリックすると、「CD 録音フォーマットの設定」ダイアログボックスが表示されます。「CD録音フォーマットを「Open MG」に、ビットレートを66K(ATRAC3)/105K(ATRAC3)/132Kbps(ATRAC3)のいずれかに設定してください。これ以外の形式で録音した場合はパソコンから"メモリースティックDuo"に転送する際にファイル形式を変換する必要があります。

ヴ お知らせ

- CD情報を自動で取得できなかった場合は、[CD情報取得]をクリックすると、音楽CDの情報(アルバム名やアーティスト名、タイトルなど)を曲一覧に取り込むことができます。CD情報を取り込むにはインターネットに接続している必要があります。
- 録音を中止するには **をクリックしてください**。

楽曲をパソコンから " メモリース ティック Duo " に転送する

- 転送できる回数は、制限がある場合があります。
- 転送が完了するまでソニー・エリクソンUSBケーブル 01、"メモリースティック Duo"、電池パックを取り 外さないでください。



- ① [音楽を転送する]
- ② 転送先選択リスト
- ③ →
- 4
- ⑤ [設定]
- **1** 待受画面でソニー・エリクソン USB ケーブル 01 を W31S に接続
- **2** USBケーブルをパソコンのUSBポート に接続
- **3** [マスストレージモード]を選択 W31Sの画面に®√が表示されます。 パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。 "メモリースティック Duo"が「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として 認識され、転送先選択リストに「au W31S」と表示されます。
- **4** 転送先選択リストで「音楽を転送する」 「au W31S」をクリック
- **5** マイライブラリの一覧で転送する曲を クリック

複数の曲を一度に転送する場合は、「Ctrl」キーを押しながら選択します。

アルバム内の曲をまとめて転送する場合は、アルバムを選択してください。

6 転送モードを変更

「設定」をクリックすると、「転送モードの設定」 ダイアログボックスが表示されます。「転送モード の設定」ダイアログボックスで「ATRAC3のみを 使用する」に設定してください。

「楽曲をパソコンに取り込む」(P.213)の手順5で指定されている以外の形式で録音された場合のみ必要です。

7 をクリック

転送が完了したら、パソコンからソニー・エリクソンUSBケーブル01を取り外してください(P.211)。

りご注意

- " メモリースティック Duo " の空き容量が転送しよう とした楽曲の容量よりも少ない場合は転送できません。
- 再生制限のある楽曲は転送できない場合があります。
- 転送中は、パソコンのサスペンド、スリープ(スタンバイ状態) バイパネーション(休止状態)機能は働きません。
- SonicStageで入力した文字の種類や文字数によっては、W31Sで表示できない場合があります。
- 電池の残量には十分ご注意ください。転送するときは、 卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。

ヴ お知らせ

• 転送を中止するには をクリックしてください。

データを移動 / コピー する

データを" メモリースティック Duo "の各フォル ダ間で移動 / コピーしたり、データフォルダ(本 体)に移動 / コピーしたりできます。

- マジックゲート対応の"メモリースティック Duo "を使用すると、一部の著作権保護されたデータを"メモリースティック Duo"に移動できます。詳しくはP.205をご参照ください。
- 移動したデータは、元のフォルダから消去されます。

[1件移動]: データを1件ずつ移動

[選択移動]:選択したデータのみ移動

[フォルダ内移動]/[全件移動]:フォルダ内の すべてのデータを移動

[1件コピー]: データを1件ずつコピー

[選択コピー]:選択したデータのみコピー

[フォルダ内コピー]/[全件コピー]:フォルダ 内のすべてのデータをコピー

選択できる移動 / コピー先は、データの種類によって異なります。

移動元	デジカメ	PC	データフォルダ	データフォルダ
移動先	フォルダ	フォルダ	(M.S.)	(本体)
デジカメ フォルダ ¹	×	×	2	2
PCフォルダ	×	×		3
データフォルダ (M.S.) ⁴	5			6
データフォルダ (本体) ⁴	5			

- 1: [デジカメフォルダ]に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。 データフォルダの[全データ][ユーザーフォルダ] [フォトフォルダ][グラフィック]フォルダからの み選択できます。
- 2: 著作権保護されていないDCF規格に準拠した画像 のみ
- 3: 著作権保護されていないデータのみ
- 4: 保存されるフォルダについては、「データの種類と 保存先 (P.189)をご参照ください。
- 5: JPEG画像のみ
- 6: 著作権保護されていないデータのみ。マジック ゲート対応の、メモリースティック Duo を使用 すると、一部の著作権保護されたデータを移動で きまず(P.205)。

データフォルダ(M.S.)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

- **1** データフォルダ(M.S.)画面で[**□**フォトフォルダ] 日付フォルダを選択
 - ☑ (機能) [本体へ移動]を選択

[M.S. 内移動]: メモリースティック内で データを移動

- 2 [選択移動]を選択
- **3** 移動するデータを選択

選択したデータには♥が表示されます。

● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

4 🛭 (実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。 [ユーザーフォルダ]:[ユーザーフォルダ] のサブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]:[プライベート フォルダ] に移動 (ロック No. を入力) [ファイル種別で振分]: データの種類に応じ て、各フォルダに自動的に振り分け移動

手順1で[M.S.内移動]を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先は、データによって異なります。

[データフォルダ(M.S.)]:" メモリースティック Duo " の [データフォルダ] に移動 [デジカメフォルダ]:" メモリースティック Duo " の [デジカメフォルダ] に移動 [PCフォルダ]:" メモリースティック Duo " の [PC フォルダ] に移動

5 移動先を選択

♡ お知らせ

- "メモリースティック Duo"からデータフォルダ(本)に移動/コピーできるデータ容量については、P.263をご参照ください。
- 移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則にしたがって変更される場合があります。
- 以下の場合、移動/コピーできないデータを除いて移動するかどうかを確認する画面が表示されます。
 - 着せかえデータ、辞書データ、Flash[®]データ、着 Flash (アニメ) データ、bmp データ、著作権保護 されたデータ、不明なデータ、着うたフル™、着うた フル™の一部から作成した着うた[®]を"メモリース ティック Duo"のフォルダに移動/コピーしようと した場合
 - DCF規格に準拠していないデータを[デジカメフォルダ]に移動/コピーしようとした場合 [はい]: 移動できないデータを除いて移動

[いいえ]: 移動を中止

- データフォルダ (M.S.) または PC フォルダ内の着 Flash (アニメ) データをデータフォルダに移動 / コ ピーすると、Flash[®]データとして扱われ [グラフィック] フォルダに保存されます。
- 一部512KB以上のデータで再生できるサイズ (P.263)より大きなデータを[ファイル種別で振分]すると、そのデータは移動/コピーできません。
- 登録先に設定しているデータが含まれる場合は、登録 先に設定しているデータも移動するか確認する画面が 表示されます。

[はい]: 登録を解除して移動

[いいえ]: 移動を中止

保護設定したデータが含まれる場合は、保護設定した データも移動するか確認する画面が表示されます。

「はい1: 保護を解除して移動

[保護設定ファイル以外]:保護設定したデータ を除いて移動

[いいえ]: 移動を中止

- データフォルダの[フォトフォルダ]に振り分けられた場合、撮影された日時にしたがって、日付フォルダに保存されます。
- データフォルダ(M.S.)のデータを[全件移動]/[全件コピー]することはできません。
- 電話がかかってきたなどの理由により移動/コピーが中断した場合は、一部のデータが移動/コピーされずに残ることがあります。
- [全件移動] [フォルダ内移動] で移動されるのは、現在表示されているデータ(最大1000件)のみです。フォルダに1001件以上のデータが保存されている場合、[全件移動] [フォルダ内移動] を行った後、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。

データを保護設定 / 解除 する

[デジカメフォルダ] [PCフォルダ]のデータは、 誤って消去しないように保護することができます。 「 デジカメフォルダ] のデータを保護する場合

1 デジカメフォルダ画面で ○ で保護する データにカーソルを合わせる ② (機能) [保護設定/解除] [はい]を選択 保護したデータには 圖 が表示されます。

PIM <mark>データ、お気に入り</mark> リストをバックアップする

W31Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストを"メモリースティック Duo"にバックアップできます。 バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

アドレス帳データをバックアップする場合

1 メモリースティック メニューから[バッ クアップ]を選択



バックアップ画面

2「保存」 「アドレス帳] を選択

[アドレス帳]: アドレス帳をバックアップ [スケジュール]: スケジュールをバックアップ [タスクリスト]: タスクリストをバックアップ [お気に入り]: お気に入りリストをバック アップ

3 ロック No. を入力 [はい]を選択 アドレス帳またはスケジュールをバックアップ する場合は、画像データも保存するか確認する 画面が表示されます。

> [はい]: 保存する 「いいえ]: 保存しない

ヴ お知らせ

- バックアップデータは、"メモリースティック Duo"の「バックアップ領域」に保存されます。
- お気に入りリストのフォルダ名およびショートカット キー(P.151)は保存されません。
- アドレス帳の[グループ編集](P.74)で設定した内容は保存されません。
- 著作権ありの画像は保存できません。

→ バックアップしたデータを復元するには

"メモリースティック Duo"にバックアップした データを、W31S に復元します。復元する際、 W31S に登録されているデータは消去されます のでご注意ください。

アドレス帳データを復元する場合

バックアップ画面で[復元] [アドレス帳] 復元するバックアップデータ ロックNo.を入力 [はい]を選択

 アドレス帳またはスケジュールを復元する場合は、画像データも復元するかを確認する画面が表示されます。 [はい]:画像データも復元する

[いいえ]: 画像データは復元しない

- 復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断 された場合は、一部のバックアップデータが復元され ない場合があります。
- バックアップ保存中/復元中に電話がかかってきたり、 メールを受信したりした場合などの動作は以下のよう になります。

状 況	動作
着信	保存/復元は中断し、着信音が鳴る。 電話が終わると、保存/復元データ 一覧画面に戻る。
E / C メール 受信	保存 / 復元を継続。受信し、待受画 面に戻ると新着件数を表示。
オートパワー オフの時刻	保存/復元を継続。終了して待受画 面に戻ると、オートパワーオフ。
アラームの時刻	保存/復元を中断し、アラームが起動。アラームが終了すると保存/復元データ一覧画面に戻る。
電池残量の 警告表示	保存 / 復元を強制終了。充電を開始 すると保存 / 復元データー覧画面 に戻る。

→ バックアップしたデータを消去するには

アドレス帳データを消去する場合

バックアップ画面で[消去] [アドレス帳] 消去するバックアップデータを選択 ロックNo. を入力 [はい]を選択

消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

使用状況を表示する

装着中の"メモリースティック Duo"の使用状況・空き容量の目安を表示します。

1 メモリースティック メニューから[M.S. 使用状況] を選択

> [メディア容量]: 装着 している" メモリー スティック Duo " に保存できるデー



タ容量 (システム領域の容量が差し引かれて表示されます)

[使用容量]: 全データ量の目安 [空き容量]: 残量の目安

賞 お知らせ

M.S.使用状況画面に表示される容量は、おおよその数値です。

フォーマットする

"メモリースティック Duo"をフォーマットします。保存されているデータはすべて消去されます。 W31Sで"メモリースティック Duo"を使用する場合は、W31Sでフォーマットしてからご使用ください。

- **1** メモリースティックメニューから 「フォーマット] を選択
- **2** ロック No. を入力 [はい]を選択

りご注意

すでにデータが書き込まれている"メモリースティック Duo"をフォーマットすると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないようにご注意ください。

" メモリースティック Duo " のフォルダのデータを消去する

- メモリースティックメニューから[領域削除]を選択
 - [デジカメフォルダ]: デジカメフォルダの データをすべて消去
 - [データフォルダ (M.S.)]: データフォルダ (M.S.) のデータをすべて消去
 - [PC フォルダ]: PC フォルダのデータを すべて消去
 - [バックアップ領域]: バックアップ領域の データをすべて消去
- **2** フォルダを選択
- **3** ロック No. を入力 [はい]を選択 (中止)を押すと領域削除を中止できます。

6)ご注意

• 保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。

賞 お知らせ

領域削除中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のデータが消去されずに残る場合があります。

赤外線通信

赤外線通信

赤外線通信について	220
赤外線通信の利用のしかた	220
データを受信する	220
データを送信する	221

赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。" メモリースティック Duo "のデータも送信できます。

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。


(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- W31Sの赤外線通信は、IrMCバージョン 1.1 に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン 1.1 に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

赤外線通信の利用の しかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

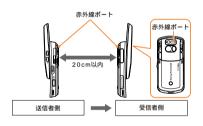

♡ お知らせ

- 赤外線通信を起動したあと、通信相手の機器が見つからなかった場合は、赤外線通信を続けるか確認する画面が表示されます。
- 全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。
- 認証パスワードやロック No.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。
- 赤外線通信中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

状 況	動作
着信	赤外線通信を終了し、着信音が鳴る。
E / C メール 受信	赤外線通信を継続。受信し、待受画面に戻ると新着件数を表示。Eメールは赤外線通信を終了し、待受画面に戻ってから受信。
オートパワー オフ / アラーム の時刻	赤外線通信を継続。終了すると、 オートパワーオフになる / アラー ムが起動。
電池残量 の警告表示	赤外線通信を強制終了。

データを受信する

1 クロスメニューから (ツール) [赤外線受信]を選択

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

PIM 情報を受信したとき

アドレス帳 / プロフィール(vCard) スケジュール / タスクリスト(vCalendar)のデータを受信。

1件のデータを受信するには

[はい]を選択

複数のデータを受信するには 保存方法を選択

「追加保存]: 受信したデータを追加保存

「上書保存 1: 受信したデータを上書保存

- [上書保存]を選択した場合は、ロック No.を入力し、[はい]を選択します。
- vCard、vCalendarのデータが1.2MBを超える場合、 データは受信できません。
- vCard の画像がデータフォルダ(本体)に保存できる サイズ(512KB)を超える場合、データは保存できません。
- ダイヤル発信制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。
- アドレス帳/スケジュール/タスクリストに空きがない場合は、データを保存できません。
- データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに1000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(P.246)。
- 受信したデータがW31Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。

複数のデータを[上書保存]する場合、vCardの 1件目のデータはプロフィールに登録されます。

PIM 情報以外のデータを受信したとき アドレス帳 / スケジュール / タスクリスト以外の データを受信。

[はい]を選択

受信データがデータフォルダ(本体)に登録できるサイズ(512KB)を超える場合、データを受信できません。

♡ お知らせ

受信する場合、ファイル名が128バイト以上のファイルは受信できません。また、受信した場合でもデータフォルダ(本体)へ保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

赤外線通信で受信したデータの登録先 / 保存先

受信データ	登録先 / 保存先
vCard	アドレス帳 / プロフィール
vCalendar	スケジュール / タスクリスト
vCard、vCalendar 以外のデータ	データフォルダ(本体)

vMessage (Eメール)、vBookmark (お気に入り) はデータフォルダ (本体)に保存されますが、[不明なデータ]として扱われます。

データを送信する

アドレス帳から送信する場合

1 待受画面で ② 図 (機能) データを1件ずつ送信する場合は、アドレス帳 一覧画面で ④ で送信するアドレス帳にカーソルを合わせ、 図 (機能)を押します。

2 送信方法を選択

赤外線 1 件送信

1件ずつデータを送信。

アドレス帳やプロフィールに画像が設定されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。 「はい1:送信する

[いいえ]: 送信しない

- アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護された画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。
- 認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

赤外線全件送信

すべてのデータを送信。

認証パスワードの入力画面で受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

- アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。
- データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

ヴ お知らせ

- アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件/全件送信では、画像は送信できません。
- シークレットモードが [OFF] のときはシークレット 登録されたデータは送信できません。
- データフォルダからの送信は最大512KBまで可能です。

赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳 / プロフィール	vCard
スケジュール / タスクリスト	vCalendar
データフォルダ (本体、M.S.) / デジカメ フォルダ	以下を除くデータ • 著作権保護されたデータ、bmpデータ、Flash [®] データ、着Flash(アニメ)データ、[チャンネルボックス]内のデータ、辞書データ(pbx)装飾データ、不明なデータ

au **のネットワーク** サー**ビス**

au のネットワークサービスについて	224
お留守番サービス(標準)	224
着信転送サービス(標準)	229
割込通話サービス(標準)	232
三者通話サービス(オプション)	233
発信番号表示サービス(標準)	233
番号通知リクエストサービス (標準)	234
迷惑電話撃退サービス(オプション)	235
通話明細分計サービス (オプション)	236

データ通信サービス (標準)

237

au **のネットワーク** サービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		参照
標準サービス	Cメール	P.66
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.224
	着信転送サービス	P.229
	発信番号表示サービス	P.233
	番号通知リクエスト サービス	P.234
	データ通信サービス	P.237
	割込通話サービス	P.232
有料オプショ	三者通話サービス	P.233
ンサービス	迷惑電話撃退サービス	P.235
	通話明細分計サービス	P.236

贷お知らせ

オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
 au ショップもしくは au お客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。

お留守番サービス (標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスの開始から停止まで留守番サービスの開始から停止までお留守番サービスの開始から停止まである。

する





P.226



お留守番サ ービスを停 止する

P.225

お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預かりします。

お預かり(保存)	寺間	48時間まで 1
お預かりできる作	井数	20件まで 2
1件あたりの録音	時間	3分まで

- 1:お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- 2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはポイスメール(P.228)の伝言も含まれます。

ご利用料金

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対し て通話料金がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時にau電話の簡易留守メモ(P.86)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと着信転送サービス(P.229)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス (P.234) を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 直接、お客様の伝言をお預かりすることもできます。 (P.228)「ボイスメール」
- ダイヤル発信制限(P.104)が設定されているときは、 お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。 設定を解除してください。

お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

2 ガイダンスにしたがって操作

♡ お知らせ

- 総合案内(141)では、以下の機能を利用できます。
 - 伝言再生(1417)
 - 応答メッセージ録音/確認/変更など(1414)
 - 外国語ガイダンスの設定/解除
 - (14191/14190)
 - 不在通知の設定/解除(1610/1611)
 - 着信お知らせの開始 / 停止
 - 伝言お知らせの選択/変更

お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始 1]通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始 2]を行います。

1 クロスメニューから ⊕(設定)[ユーザー補助] [ネットワーク]を選択

ネットワーク M571	ı
留守伝言再生	
留守番開始1	Ξ
留守番開始2	
留守番停止	
応答内容変更	
英語がイダンス	
日本語がイダンス	
割込通話開始	
ネットワーク画	拍

2[留守番開始 1] / [留守番開始 2]を 選択 ② ガイダンス確認 ②

ヴ お知らせ

- ●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2) をダイヤルしてでを押しても、お留守番サービスを開 始することができます。
- 電話がかかってきたとき、お留守番サービスへ転送され留守応答するのは以下の場合です。
 - [無応答転送]:電波の届かない場所にいた場合や電源を 切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出 しても電話に出なかった場合
 - [話中転送]: 通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)
 - [選択転送]:着信中にキー操作(図(機能) #*)) を行った場合
- 着信転送サービス(P.229)とは異なり、接続される 条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

♡ お知らせ

- ●「1410」をダイヤルして√を押しても、お留守番サービスを停止することができます。
- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作につい てご説明します。

よく電話をかけてくる相手にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W31Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P.227)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を 切っても伝言をお預かりします。

3 (#) を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスにしたがって以下の キーを押して操作をすることができます。

目的	操作
録音した伝言を再生して、内容を確認。	1
録音した伝言を「至急扱い」にする。 「至急扱い」にした伝言は、お客様が 伝言を確認すると、他の「至急扱い」 でない伝言より先に再生されます。	2
録音した伝言を消去して、取り消す。	6
録音した伝言を消去して、録音をし直す。	*

4 🗇

伝言をお預かりしました。

Ö お知らせ

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料金が発生します。

伝言を再生する

- **1** ネットワーク画面で[留守伝言再生] を選択 ②
- 2 ガイダンスにしたがって番号キーを操作

目的	操作
同じ伝言をもう一度聞く	* 1.e/:
伝言を保存する	# ZABC
5秒間巻き戻して聞き直す	± 4 GHI
伝言を一時停止(20秒間) 1	≈ 5 .ĸ∟
5秒間早送りして聞く	is 6 MNO
伝言を消去する	⊕ 9 wxyz
伝言再生中の操作方法を聞く	DEN O vo-
次の伝言を聞く ²	-#=
前の伝言を聞く ²	₩.°°

1: 🗇 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

2: 再生中の伝言は保存されません。

3 ⋑

ヴ お知らせ

- 「1417」をダイヤルして ▽ を押しても、伝言を聞く ことができます。
- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で 通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(P.228)でお預かりした場合も、同じものとして扱われます。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに 伝言をお預かりしたことを通 知音と文字でお知らせし ます。

伝言お知らせは着信履歴 (P.48)で確認することが できます。



通知されるタイミング

• 伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

ヴ お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なり」は1件まで、「発番情報あり」は20件までです。
- ご契約時は「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(P.225)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

着信お知らせ

電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴 (P.48)で確認することができます。



通知されるタイミング

●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知 らせできない場合は、お留守番サービスセンターの リトライ機能によりお知らせします。

贷お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の 桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、総合案内(P.225)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音 / 確認 / 変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認 / 変更 / 録音 / スキップ禁止などの設定をすることができます。応答メッセージは各 1 件のみ録音できます。

- 2 ガイダンスにしたがって番号キーを操作

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

※1.e. 3 分以内で応答メッセージを録音 ##

(-#-)

名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッ セージに設定する

② ZABC 10 秒以内で名前を録音 (-#=) (-#=)

3 🕞

♡ お知らせ

- ●「1414」をダイヤルして√を押しても、応答メッセージを録音 / 確認 / 変更することができます。
- 応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 1 ネットワーク画面で[応答内容変更]を選択
- **2** ガイダンスにしたがって蓄積停止メッセージを録音

(#7) 3 分以内で応答メッセージを録音 (##*) (##*)

3 🖘

4 (\$ 1.8/) (\$ 5 MNO) (\$ 1.8/) (75h) (0.0-)

5 お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認

→ 不在通知を解除するには

*1 ** (**) ** (**) ** (**) お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認 🗇

本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外の au 電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留 守番サービスの開始 / 停止、伝言の再生、応答 メッセージの録音 / 確認 / 変更などをすることが できます。

1 090-4444-XXXX に電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。	
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- 2 ご自分の W31S の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力
- **4** ガイダンスにしたがって操作

りご注意

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手が au 電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

• ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ¹
お預かりできる件数	20件まで 2
1 件あたりの録音時間	3 分まで

- 1:お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- 2:21 件目以降の場合は、電話をかけてきた相手 に、録音できないことをガイダンスでお知らせし ます。この中にはお留守番サービス(P.224)の 伝言も含まれます。
- ボイスメールを送信したときに、相手が電話に出ることはありません。

→ W31S からボイスメールを送るには

→ ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言と同様に通知音と文字でお知らせします(P.226)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言 再生と同じ手順で行ってください(P.226)。

⇒ ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外の au 電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの 遠隔操作と同じ手順(P.228)で行ってください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

→ 外国語 (英語)ガイダンスに切り替えるには

ネットワーク画面で[英語ガイダンス]を選択 がイダンス確認 ©

- 「14191」をダイヤルして ② を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。
- ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。
- → 日本語ガイダンスに切り替えるには

●「14190」をダイヤルして ② を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

着信転送サービス (標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に 転送するサービスです。電波が届かない地域にい るときや通話中にかかってきた電話など、転送す る条件を4種類から選択できます。着信転送サー ビスをご利用になるには、次の特番 + 転送先電話 番号をダイヤルし、ガイダンスにしたがって各操 作を行いますが、W31Sではこの特番をメ ニュー(M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ 登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤ ルすることもできます。

サービス内容

転送の種類	サービス内容
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られない時、電源を切っているときに転送。
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた 電話を転送。
フル転送	かかってきたすべての電話を転送。
選択転送	かかってきた電話に出られないとき に手動で転送。

転送の種類と特番 / M 番号

転送の種類	特番	M番号
無応答転送	「1422」 転送先電話番号	581
話中転送	「1423」 転送先電話番号	582
フル転送	「1424」 転送先電話番号	583
選択転送	「1425」 転送先電話番号	584
転送停止	「1420」 🕝 🖘	585

ご利用料金

月	月額使用料		
	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料	
 	サービス停止(「1420」)	無料	
ービス使用	電話が転送されたとき、相手からW31Sまでの通話料金電話をかけてきた相手の方のご負担となります。	有料	
料	お客様が転送されたときW31Sから転送先までの通話料金 お客様のご負担となります。(注)	有料	

- (注)海外の電話に転送した場合、ご契約された国際通信 事業者からのご請求となります。
- 緊急電話(110/119/118)時報/天気予報 (117/177)など、一般に転送先として望ましくない と思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時にau電話の簡易留守メモ(P.86)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス(P.224)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス (P.234)を同時に開始すると、番号通知リクエスト サービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(P.104)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。
- 毎外へ転送することもできます(P.231)。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、 以下のとおりです。
 - ①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送

転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録 します。

1 クロスメニューから (設定) [ユーザー補助] [着信転 送サービス]を選択

着信転送サーピス	M 5 8 1
無応答転送開始	
話中転送開始	
フル転送開始	
選択転送開始	
転送停止	
転送先登録	

着信転送サービス 画面

- 2 「転送先登録] を選択
- (選択)
- 3 電話番号の入力方法を選択 電話番号 を入力
 - [アドレス帳から]:アドレス帳に登録されて いる電話番号から選択
 - [履歴から]:履歴に保存されている電話番号 から選択
 - [直接入力]:電話番号を直接入力(一般電話は、市外局番から入力してください)

4 🖪 (完了)

ヴ お知らせ

- 転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。
- 転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。
- 転送先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。

応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないとき に電話を転送します。

贷 お知らせ

- ●「1422+転送先電話番号」をダイヤルし、
 でを押しても、無応答転送を設定できます。
- 「14212 + ✓」で再設定すると、前回と同じ転送先 へ設定できます。

通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送します。

1 着信転送サービス画面で[話中転送開始]を選択 ⑦ ガイダンス確認

♡ お知らせ

- 「1423 + 転送先電話番号」をダイヤルし、でも、話中転送を設定できます。
- 「14213 + √」で再設定すると、前回と同じ転送先へ 設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス(P.232)を同時に開始 している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってくる電話をすべて転送する

かかってくるすべての電話を転送します。

1 着信転送サービス画面で[フル転送開始]を選択グ ガイダンス確認

♡ お知らせ

- すべての電話が転送されるため、お客様のW31Sは呼び出されません。
- 「1424 + 転送先電話番号」をダイヤルし、できます。
- 「14214 + ✓」で再設定すると、前回と同じ転送先 へ設定できます。

手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないとき などに手動で転送します。

1 着信転送サービス画面で[選択転送開始]を選択 ② ガイダンス確認

- 「1425 + 転送先電話番号」をダイヤルし、できます。
- 「14215 + √」で再設定すると、前回と同じ転送先 へ設定できます。

→ かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話 は、以下の操作で転送できます。

着信中に 図 (機能) (機能)

- 着信中に (機能)を押し、[着信転送]を選択しても 転送できます。
- 電話を受ける場合は、 ②を押します。

海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。 アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 XXXX をダイヤル

XXXXは、転送 ます。	の種類に	よって以下のよう	うになり
無応答転送	1422	フル転送	1424
話中転送	1423	選択転送	1425

- 2 🕝
- 3「001」(KDDI 国際アクセスコード)+「010」+国番号+市外局番+転送 先電話番号を入力

001 + 010 + 1 + 212 + 123XXXX

KDDI国際 国番号 市外局番 転送先電話番号 アクセスコード (アメリカ)

4 🗩

賞 お知らせ

KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い 合わせ

一般加入電話・au 電話から 0120-786-001 (通話料金無料) 受付時間 毎日 9:00~20:00

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話事業者で転送できない場合があります。また、au 国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

ヴ お知らせ

「1420」をダイヤルし、√を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様がご契約の a u 電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信 転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、 フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXX に電話をかける

XXXXは、サービ うになります。	ごスの使	用目的によって以	下のよ
無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

- 2 ご自分の W31S の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力
- 4 ガイダンスにしたがって操作

分ご注意

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お 忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービス (標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現 在通話中の電話を一時的に保留にして、あとから かけてきた相手と通話ができるサービスです。開 始/停止を切り替えることができます。

ご利用料金

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はかかります)

 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に 設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利 用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/ 停止)に設定し直してださい。

割込通話を受ける

A さんと通話中に、B さんが電話をかけてきた 場合

■ A さんと通話中に割込音が聞こえる

2 🕢

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

でを押すたびに、通話する相手(Aさん、Bさんとの通話)を切り替えることができます。

ヴ お知らせ

- ②を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信 者番号通知/非通知などの情報がない着信については 記録されない場合があります。

→ 割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込み禁止にすることができます。

(*1.0) (*4.04) (*5.5K) (#2.86) 相手の電話番号を入力

- 電話番号は発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び 出すこともできます。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、 お話し中になります。
- 発信のときに発信者番号を通知する / しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を 先にダイヤルしてください。

186+1452+相手先電話番号:発信者番号を通知する 184+1452+相手先電話番号:発信者番号を通知しない

なお、1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184 についても同じです。

割込通話サービスを開始 / 停止する

割込通話サービスの設定 (開始 / 停止)を切り替えることができます。

→ 割込通話サービスを開始するには

- ネットワーク画面で[割込通話開始]を選択 </br>

 ガイダンス確認
 ②
- •「1451」をダイヤルし、②を押しても、割込通話サービスを開始することができます。

→ 割込通話サービスを停止するには

- ネットワーク画面で[割込通話停止]を選択 ぐ ガイダンス確認 🕞
- 「1450」をダイヤルし、でき押しても、割込通話サービスを停止することができます。

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス (P.234) を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(P.235) を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet 通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など) Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket 通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

三者通話サービス (オプションサービス)

別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう 1 人に電話をかけて、3 人で 通話ができます。

ご利用料金

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担

三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

- 1 A さんと通話中にB さんの電話番号を ダイヤルする
- **2** 🕢
- **3** B さんが電話に出る B さんと話すことができます。
- **4** 🕝

3人で同時に話すことができます。

5 🕢

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

♡ お知らせ

- 三者通話中にを押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様で も割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービス (P.232)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手 の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、でを2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に一方の相手が電話を切ったときは、もう 一方の相手との通話になります。

三者通話を開始後の操作

操作	結果
を押す	Aさんとの二者通話に戻る。 Bさんとの通話は切れます。 三者通話に戻すには、もう一 度電話をかけ直す必要があ ります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る。
A さんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる。
ਿを押す	すべての通話が終了。

発信番号表示サービス (標準サービス)

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手に通知したり、電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示したりできます。

発信時の操作(自分の電話番号の通知)

相手の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順
電話番号を通知	相手先電話番号 + 🖸
する場合	186+相手先電話番号+仑
電話番号を通知 しない場合	184+相手先電話番号+全

発信者番号通知が [ON] に設定されている場合

分ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

- 三者通話サービス(P.233) ASYNC / FAX通信 (P.241)を行う場合でも、電話番号を通知する / 通知 しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、P(呼出)を押してアドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。
- 発信者番号通知(P.104)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。

- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、 発信者番号通知(P.104)を「ON」に設定していて も、相手方に電話番号は通知されません。 電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知 (P.104)を [OFF]に設定していても Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示(かけてきた相手の 電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の電話番号が画面に表示されます。相手が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示 (英語表示)	非通知理由
非通知設定 (ID Unsent)	相手が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話 (Payphone)	相手が公衆電話から電話をか けた場合
通知不可能 (Not support)	相手が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

♡ お知らせ

- 電話をかけてきた相手の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービス(P.232)に対しても発信者番号の 表示ができます。

番号通知リクエストサー ピス (標準サービス)

電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手に電話番号の通知をして電話をかけ 直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサー ビスです。

お買い上げ時は、[サービス停止]に設定されています。

- お留守番サービス(P.224)/着信転送サービス(P.229)/割込通話サービス(P.232)/三者通話サービス(P.233)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス (P.235)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービス が優先されます。

番号通知リクエストサービスを 開始する

♡ お知らせ

- •「1481」をダイヤルし、②を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。
- 電話をかけてきた相手が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手にガイダンスが流れると相手に 通話料金がかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆雷話、国際雷話
 - Cメール
 - その他、相手の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを 停止する

1 クロスメニューから (設定) [ユーザー補助] [番号通知リクエスト] [サービス停止]を選択 (プログンス確認) (②

- 「1480」をダイヤルし、「クエストサービスを停止することができます。
- サービスの開始・停止には通話料金はかかりません。

迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)

別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した あとに「1442」をダイヤルすると、次回よりそ の発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に 接続するサービスです。

ご利用料金

月額使用料		有料
ť	受信拒否リスト登録「1442」	無料
ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

お留守番サービス(P.224)/着信転送サービス(P.229)/割込通話サービス(P.232)/三者通話サービス(P.233)/番号通知リクエストサービス(P.234)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

最後に着信した電話番号を受信 拒否リストへ登録する

1 迷惑電話などの着信後、 © 1 or で 2 cm で 2 cm が イダンス確認 (タ)

♡ お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方には「こちらはau です。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手に受信拒否ガイダンスが流れる と、相手に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも、以下の場合には 迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となり ます。
- Cメール
- 国際ローミング中の au 電話からの着信
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 受信拒否リストに登録された相手が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール

最後に登録した電話番号を受信 拒否リストから削除する

1 (※1.@) (※4.on) (※4.on) (※8πυ) (※ ガイダンス確認 (※

賞 お知らせ

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。
- → 受信拒否リストに登録されている電話 番号をすべて削除するには




通話明細分計サービス (オプションサービス)

別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明 細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について 分計明細書を発行するサービスです(それぞれの 通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」 が記載されます)。

請求書発行イメージ

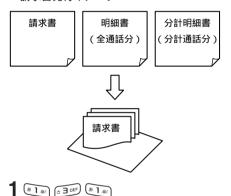


2 相手の電話番号を入力 〔

♡ お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」 を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方 法についてはP.44をご参照ください。
- 以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通 話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しない を指定することができます。

	15 //
項目	操作手順
I	131+相手先電話番号+〇
分計する場合	186+131+相手先電話番号+
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+亿

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの 一部の番号では「131」を付けてダイヤルする事ができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。例:

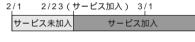

2/1 3/1 (サービス加入)
サービス未加入 サービス加入

「 : 「131」付加した通話は分計対象となる
「 : 「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス 標準サービス)

データ通信サービスには、「Packet WIN(Packet通 信サービス)」と「回線交換通信サービス」があります。

Packet WIN

Packet WIN とは、Packet 通信方式を採用した CDMA 1X WIN のデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN接

続を行うことができます。

W31Sは「au.NET(エーユードットネット)」な どの Packet WIN 対応プロバイダ (別途、プロバ イダとの契約が必要となります)のご利用により パソコンなどを手軽にインターネットに接続し Packet 通信を行うことができます。

パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等の ダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと パケット通信料が高額となりますのでご注意くだ さい。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの 影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した 環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意 図しない通信が継続的に発生する恐れがありま す。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対 処策を講じていただくと共に、ご利用方法につき ましてもご配慮いただきますようお願い申し上げ ます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について 料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適 用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから http://www.au.kddi.com お 客さま窓口

W31Sから $\mathbb{E}(EZ)$ 「トップメニュー 1 [料金・申込・インフォ]を選択

W31Sではパソコンと接続機器を使って最大速 度 2.4 Mbps (下り) の Packet 通信を行うこと

通信速度については、最新の au 総合カタログ / au ホームページをご参照ください。

ご利用料金

月額使用料	無料
通信料金	有料

au.NET のご利用料金

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料金	有料

通信料金については、最新の au 総合カタログ / au ホームページをご参照ください。

♡ お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ 接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に 大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定 のうえ、接続してください。
- ご利用には、ソニー・エリクソン USB ケーブル 01 または USB ケーブル WIN (別売) が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ によ る接続もできます。
- 対応プロバイダについてはauホームページをご覧くだ さい。また、設定方法は通信ソフトによって異なります ので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet 通信のし かたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取 扱説明書をご覧ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やご 使用になる環境(天候や電波状況、ネットワークの混 雑状況)により設定した通信速度にならない場合があ ります。
- W31Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域な どでは、Packet 通信できない場合があります。
- ダイヤル発信制限(P.104)を「ON]に設定している と、Packet 通信できません。
- Packet 通信しながら充電することもできます。卓上 ホルダを使用して充電してください(P.36)。

Packet WIN ご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、ソニー・エリク ソン USB ケーブル 01 のドライバの設定と、パソ コン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/ IP)の設定が必要です。

1 ソニー・エリクソンUSBケーブル01 のドライバをパソコンにインストール する

> ドライバは付属のCD-ROM「W31S USBド ライバ」をインストールしてください。付属 の「SonicStage」をインストール済みの場 合は必要ありません。

- **2** ソニー・エリクソンUSBケーブル01 でパソコンと W31S を接続する 待受画面で USB ケーブルを接続した場合は、 [データ通信/転送モード]を選択してください。
- 🔰 ダイヤルアップネットワーク(TCP/ IP)を設定する

Packet WIN 対応プロバイダの設定手順にした がって、設定を行ってください。

au.NET ご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順8~9(P.239)で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。

ユーザー名 1	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通
パスワード 1	「au」:全ユーザー共通
電話番号 2	*99**24#
DNSアドレス	・プライマリDNS: 210.196.3.183 ・セカンダリDNS: 210.141.112.163

- 1:ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力して ください。
- 2: Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は、ASYNC/FAX通信(P.241)となりますのでご注意ください。

Windows XP で au.NET を利用する設定の 場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」 「ネットワークとインターネット接続」 「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック



2「次へ」をクリック



3「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリック



4「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリック



5「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック



6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリック



7「ISP名」に任意の名前(例:au.NET) を入力し、「次へ」をクリック



8「電話番号」に「*99**24#」を 入力し、「次へ」をクリック



9「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」 「パスワード」と「パスワードの確認入 力」に「au」と入力し、「次へ」をク リック

「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境にあわせ て選択してください。



10「完了」をクリック



11 Windows の「スタート」から「コントロールパネル」 「ネットワークとインターネット接続」 「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリック



13「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック



14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック



- **15**「次の DNS サーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先 DNS サーバー」「代替 DNS サーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック
 - ●「優先 DNS サーバー」

:210.196.3.183

●「代替 DNS サーバー」

: 210.141.112.163



16 プロパティ画面で「OK」をクリック



17 Windows の「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」 「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリック



18「ダイヤル」をクリック



Packet WIN でインターネット 接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」(P.237)を行ってください。

- **1** Windows の「スタート」から「コントロールパネル」 「ネットワークとインターネット接続」 「ネットワーク接続」を開く
- **2** P.239の手順11で作成したアイコン (例:au.NET)をダブルクリック
- $\mathbf{3}$ 「ダイヤル」をクリック

りご注意


 電波の弱い地域などでは、通信速度が最大 2.4 Mbps から最大 144 Kbps に落ちたり、通信できない場合が あります。

Packet 通信中の表示

Packet 通信中に送信 / 受信があると、以下のように表示されます。 ● (確認)を押すと、通信速度を確認することができます。



送受信中

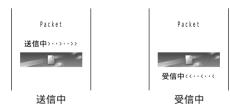

→ 通信速度を確認するには

クロスメニューから (設定) [ユーザー補助] [通信環境確認]を選択

• 以下のいずれかの内容が表示されます。

状 態	表示
「CDMA 1X WIN」 サービスエリア内の とき	最大2.4MbpsでPacket 通信可能です
「CDMA 1X WIN」 サービスエリア外の とき	最大144KbpsでPacket 通信可能です
圏外のとき	電波状態の良いところで リトライしてください

パーソナルモードを[ON]に設定していると、通信 環境確認は行えません。

回線交換通信サービス

ソニー・エリクソン USB ケーブル 01 を利用して、パソコンなどから最高速度 14.4 kbps (無線区間)の ASYNC / FAX 通信を行うことができます。

ご利用料金

月額使用料	無料
通信料金	有料

- パソコンなどからの接続のしかた、ASYNC / FAX通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度(スループット)は、通信相手(相手モデムの性能)により異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのま まASYNC / FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC / FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC / FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au 電話以外の電話から au 電話に対して ASYNC / FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります (P.242)。
- ASYNC / FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。
- ASYNC / FAX通信をしながら充電することもできます。卓上ホルダを使用して充電してください(P.36)。
- ダイヤル発信制限(P.104)を[ON]に設定していると、ASYNC / FAX通信できません。
- ASYNC / FAX 通信を行ったときは、発信履歴・着信履歴に記録されます。

ASYNC / FAX 通信ご利用前の準備

ASYNC/FAX通信をご利用になるには、ソニー・エリクソン USB ケーブル 0.1 のドライバの設定が必要です。

1 ソニー・エリクソンUSBケーブル01 のドライバをパソコンにインストール する

ドライバは付属のCD-ROM「W31S USBドライバ」をインストールしてください。付属の「SonicStage」をインストール済みの場合は必要ありません。

2 ソニー・エリクソンUSBケーブル01 でパソコンとW31Sを接続する 待受画面でUSBケーブルを接続した場合は、 「データ通信/転送モード を選択してください。

ASYNC / FAX 通信を開始する

→ W31SからASYNC / FAX通信をするには

W31Sからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC / FAX通信を開始することができます。

通信ソフトを起動 通信相手に接続

- 接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。 詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- → その他の電話から W31S へ ASYNC / FAX 通信をするには

au電話以外から W31SへASYNC / FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手にアクセス番号をお伝えください。

ASYNC 通信 (PC 通信)を行う場合

通信ソフトを起動 アクセス番号09044444444 をダイヤル プー音を確認 W31Sの電話番号+ (#)を入力

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから発信する場合

通信ソフトを起動 ATDT09044444444,,, (W31Sの電話番号)を入力

FAX 通信を行う場合

アクセス番号09044444445をダイヤル プー音 を確認 W31Sの電話番号+(#)を入力 ポーズボタンのある FAX から発信する場合 0904444445 (ポーズ)(ポーズ)(ポーズ) (W31Sの電話番号)を入力する

ASYNC / FAX 通信中の表示

ASYNC通信で発信 / 着信があると、以下のように表示されます。

FAX 通信で発信 / 着信があると「ASYNC」が「FAX」と表示されます。





通信中

その他

よく使う機能	244
お買い上げ時の設定一覧	249
周辺機器のご紹介	255
故障とお考えになる前に	256
アフターサービスについて	258
主な仕様	259

よく使う機能

W31Sを使用する際に、よく使う機能について 説明しています。

消去

- データを一度消去すると元の状態には戻りませんので、 よく確認してから消去してください。
- チャンネルボックス、プライベートフォルダ内のデータは全件消去できません。

アドレス帳のデータを消去する場合

1 アドレス帳一覧画面で 図 (機能) 「消去]を選択

2 消去方法を選択

1 件消去

カーソルがあたっているデータを1件消去。

選択消去

選択したデータだけを消去。選択消去画面が表示。 消去するデータを選択

データフォルダおよびお気に入りリストの場合は 図が、Eメールおよび C メールの場合は図が表示されます。

- (解除)を押すと選択を解除できます。
- [(実行)

フォルダ内消去

フォルダ内のデータをすべて消去。ロック No. 入力 画面でロック No. を入力。

フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入り リスト、Eメールのデータのみ行えます。

全件消去

すべてのデータを消去。ロック No. 入力画面でロック No. を入力。

3 [はい]を選択

賞 お知らせ

- Eメール・Cメールの受信ボックスで[全件消去]を行うと受信履歴が、送信ボックスで[全件消去]を行うと、送信履歴が消去されます。
- データフォルダ(本体)で[全件消去]を行っても、 [プライベートフォルダ][チャンネルボックス]内の データは消去されません。
- 保護設定したデータが含まれる場合は、保護設定したデータも消去するか確認する画面が表示されます。
 「はい1:すべてのデータを消去

[保護メール以外]/[保護設定ファイル以外]:保護 設定したデータを除いて消去

[いいえ]: 消去を中止

• 機能によって、消去内容が異なります。

	版能によりて、府玄内谷が共なりより。		
機能	機能リスト		
E メールの 宛先編集 (P.51)	[宛先消去] [全宛先消去]		
メモリースティック デジカメフォルダ (P.207)	[フォルダ消去]		
メモリースティック M.S. ミュージック フォルダ (P.212)	[1曲消去]:選択中のデータを1件 消去 [全曲消去][M.S.ミュージックフォルダ]内のすべてのデータを消去 [アルバム内消去]:[M.S.ミュージックフォルダ]画面で選択しているアルバム内のすべてのデータを消去		
簡易留守メモ (P.86)	[ユーザーメッセージ消去]:お客様が録音した固定メッセージを消去		
プロフィール (P.88)	[全項目消去]:「 ご自分の電話番号 」 と「 マイアドレス 」以外を消去		
スケジュール (P.89)	[1件消去]:選択中のスケジュールを1件消去]:カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去[前日以前消去]:選択した緑り返し間が選択した日の前日以前のスケジュールと、緑りに去[先月以前に去]:大りに大りがコールと、繰り返し期間が選択したのででで、大りに終了したスケジュールと、繰り返し間がたりに終了したスケジュールと、繰り返し間がたすべて消告。「全に対し、といるというでは、一人では、一人では、一人では、一人では、一人では、一人では、一人では、一人		
タスクリスト (P.95)	[完了タスク消去]:完了したタスクを消去		
EZ アプリ (P.1 7 5)	[削除]		

その他

アドレス帳に登録

文中に含まれている、電話番号、Eメールアドレス、URL、GPS情報をアドレス帳に登録します。 受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

- 1 受信 E メール表示画面で ② で電話番号にカーソルを合わせる
- **2** 図 (機能) [アドレス登録] [アドレス帳に登録] を選択
- 3 「追加登録] を選択

「新規登録]: 新規に登録

「追加登録]: 登録済みのデータに追加登録

4 追加登録するデータを選択 データを 編集 **2** (完了)

電話番号がアドレス帳に登録されます(P.72)

Eメールに添付

以下のデータをEメールに添付して送信できます。

添付元	添付できるサイズ
アドレス帳、スケジュール、 タスクリスト	それぞれ最大10データ (または150KBまで)
データフォルダ(本体、M.S.) デジカメフォルダ、プロ フィール	最大5件(または150KB まで)

- 著作権保護されているデータは添付できません。
- 送信できるデータの種類については、P.189をご参照 ください。

アドレス帳のデータを複数添付する場合

- **1** アドレス帳一覧画面で 図 (機能) [Eメール添付]を選択
- **2** □ (追加) 添付するデータを選択 (OK)

選択したデータが一括添付リストに追加されます。 データを追加する場合は、手順2を繰り返して ください。 **3** ● (添付) メールを作成 送信 Eメールの作成・送信方法については、P.51を ご参照ください。

画像が登録されている場合、画像も添付するか 確認する画面が表示されます。

[はい]: 添付する [いいえ]: 添付しない

→ データを 1 件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合 アドレス帳1件表示画面で 図(機能) [Eメール 添付1を選択 メールを作成 送信

- Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。
- 画像が登録されている場合、画像も添付するか確認する 画面が表示されます。

[はい]: 添付する [いいえ]: 添付しない

GPS情報が登録されている場合は、GPS情報も添付するか確認する画面が表示されます。

[データのみ]: 選択されたデータを添付[GPS情報のみ]: GPS情報を本文に引用[データ+GPS情報]: 選択されたデータを添付し、GPS情報を本文に引用

→ データフォルダのデータを添付するには

データフォルダ (本体)のデータを添付する場合

データフォルダ(本体)画面でフォルダを選択 (章) で添付するデータにカーソルを合わせる

○ (機能) [Eメール添付]を選択 メールを 作成 送信

- Eメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、P.51、P.52をご参照ください。
- "メモリースティック Duo"のデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。
- 画像を送信する場合は、相手の携帯電話に合わせて画像を自動的に変換してくれる「フォトメール便」(P.51)を利用して送信することもできます。

データフォルダヘコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ(本体)にコピーします。データを1件ずつ保存したり、最大10件(または150KB)まとめてコピーすることができます。

アドレス帳のデータを複数コピーする場合

- **1** アドレス帳一覧画面で 図 (機能) 「データフォルダヘコピー]を選択

選択したデータが一括コピーリストに追加されます。 データを追加する場合は、手順2を繰り返して ください。

3 ⊙ (⊐ピー)

選択したデータがデータフォルダ (本体)にコピーされます。

画像が登録されている場合、画像もコピーする か確認する画面が表示されます。

[はい]: コピーする [いいえ]: コピーしない

データフォルダに空きがない場合

EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに、データフォルダ(本体)(18MB)に空き容量がない場合、またはすでに1000件のデータが保存されている場合、保存できません。この場合、以下の操作でデータを消去すると、保存できます。

ムービーを保存する場合に空き容量が足りな くなった場合

1 データを消去するか 確認する画面で[消 去する][はい]を 選択

₩対象データ選	択
全元 - 9	1000件
■ プライヘートフ:	t N 9°
<u>扁 ム−ピ−フォルタ゚</u> 扁 フォトフォルダ	
□ F7.Δ-۲-'	20件
<u>"</u> #ウンド	100件

対象データ選択画面

2 フォルダ 消去するデータを選択 (全選択)を押すと、フォルダ内のすべての データを選択できます。

- 3 [(実行)
- 4 [消去]を選択
- **5**[はい]を選択

♡ お知らせ

ムービーを録画中に、データフォルダ(本体)に空き容量が400KB以上ない場合に、この操作が必要になります。

前画面に戻る

表示中の画面から、1つ前の画面に戻ります。 スケジュール一覧画面からカレンダー画面へ 戻る場合

1 スケジュール一覧画面で 図 (機能) [前画面に戻る]を選択1つ前の画面に戻ります。

編集中止

編集を中止し、前画面に戻ります。

アドレス帳の編集を中止する場合

1 アドレス帳編集画面で 図 (機能) 「編集中止]を選択

表示中の情報を利用する

アドレス帳、Eメールなどに含まれる電話番号やE メールアドレスなどの情報を利用できます。

→表示中の電話番号に電話をかけるには (Phone to)

スケジュールの1件表示中に電話をかける場合 スケジュール画面で電話番号 発信方法を選択

- 以下の文字列を電話番号として認識します。
- 先頭が「0」または「(0」で始まる9~11桁の全角/半角の数字
- 「-」、「()」も電話番号として認識します。

→ 表示中のEメールアドレスにEメール を送信するには(Mail to)

アドレス帳データの1件表示中にEメールを送信する 場合

アドレス帳1件表示画面でEメールアドレスを選択 メールを作成 送信

- Eメールの作成・送信方法については、P.51をご参照 ください。
- ne.jpの@の前と後に1文字以上の半 角英字、半角数字、半角記号(Eメールアドレスに使用 できるもの)がある場合、Eメールアドレスとして認識 します。

E メールアドレスとして認識する文字数は、最大半角64文字です。

→ 表示中の URL に接続するには (URL to)

スケジュールの 1 件表示中に URL に接続する場合 スケジュール画面で URL を選択

- EZweb対応のホームページ以外は正しく表示されない 場合があります。
- http://またはhttps://に続く半角英字、半角数字、半角記号(URLに使用できるもの)がある場合、URLとして認識します。URLとして認識する文字数は、最大半角256文字です。
- 通話中は接続できません。

→ 表示中の GPS 情報を利用するには

アドレス帳データの 1 件表示中にナビウォークに接続 する場合

アドレス帳1件表示画面でGPS情報(■あり) 利用方法を選択

[地図を表示する]:登録されている場所の地図を表示 [ここへ行く]:現在地から登録されている場所ま でのナビゲーションを開始

- [GPS詳細表示]: 登録されているGPS情報の詳細を表示
- Eメール、Cメールからの場合では、GPS情報はURLで表示されます。また、[GPS詳細表示]の代わりに以下の項目が表示されます。
 - [My スポットへ登録]: 受信メール本文中の GPS 情報 を My スポットに登録
- [URL ジャンプ]: 受信メール本文中の URL に接続して地図を表示

ソフトキーの表示

ソフトキーには主に以下のような操作が割り当て られています。

画面表示	
機能	その画面から選択できる機能リストを表示。
戻る	1つ前の画面に戻る。
消去	選択したデータを消去。
中止	操作や設定を中止。
選択	項目を選択。
OK/確定/完了	表示されている内容を確定。
発信	カーソルがあたっている電話番号に 電話をかける(P.246)。
メール / 作成	カーソルがあたっているEメールア ドレスにEメールを送信(P.247)。
Jump	カーソルがあたっているURLに接続 (P.247)。
ナビウォーク	カーソルがあたっているGPS情報 を利用(P.247)。
見る	カーソルがあたっている画像を表示、項目の内容を確認。
聞く	カーソルがあたっている音を確認。
再生	カーソルがあたっているデータを再 生。
確認	カーソルがあたっている着信ランプ やバイブレータなどの動作、文字情 報を確認。
解除	選択を解除。
停止	再生や録音を終了。
スキップ	次のデータを再生。
再録音	録音し直す。
前へ	前のデータへ移動。
次へ	次のデータへ移動。
切替	表示方法を切り替える。

項目を選択する

W31Sでは

で項目にカーソルを移動し、
で項目を確定できます。本書では

で項目にカーソルを移動し、

で項目を確定する操作を
省略して「[(項目名)]を選択」と表記しています。
項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。

リスト表示された選択項目が 1、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。 1、2 など、丸枠付きの数字の場合は、(*)● で選択してください。

定型文がゴリー選択
■所有者情報
11インターネット
2000
<u>到顏又子</u> 4]顏文字3
<u>り</u> あいさつ
<u></u> 6 ピ ジ ネス
ヹ ゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゙

● で選択するか、番号キーを押す



で選択する

お買い上げ時の設定一覧

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ	機能	参照
			リセット	リセット	
クロス メニュー	マイセレクト	アラーム設定、電卓、スケジュール、赤外線 受信、料金照会、EZメニュー、Eメール、 Cメール、EZアプリ			P.86
	ガイド表示	アイコン + メニュー名 + メニューの説明			P.30
履歴	発信履歴	(データなし)			P.48
n×11E	着信履歴	(データなし)			P.48
アドレス帳	アドレス帳	(データなし)			P.71
	表示設定	表示形式設定:あかさたな順			P.73
	TO THE ACT	画像表示設定:画像表示なし			1 .7 0
	登録件数確認	(データなし)			P.74
	グループ編集	名前:(データなし)			P.74
		グループアイコン:「ナシ」			
		画像:設定なし			
		指定着信ランプ設定:設定なし			
		通常着信音設定:設定なし			
		Eメール受信音設定:設定なし			
	- () ()	C メール受信音設定:設定なし			
Eメール	受信ボックス	メール (500 件): 1 件 (au style のご案内)			P.56
	1E () 2% A3	名称:メインフォルダ、フォルダ 1 ~ 9			
	振分登録	フォルダ 1 ~ 9 を合わせて 100 件 (フォルダ別での制限なし):(設定なし)			P.57
	ソケーギャカフ	メール(250件):(データなし)			D.F.C
	送信ボックス	メール (250 件) . (データなり) メール自動受信: ON			P.56
	メール自動受信	バックグラウンド受信:ON			P.61
	メール受信方法	全受信 CN			P.62
	添付自動受信	E文信 ON			P.62
	小小门口到又旧	ON (音・静止画:20KB)			P.02
		(動画:30KB)			
		(装飾データ:10KB)			
	添付自動再生	ON			P.62
	フォルダ表示	ON			P.62
	ボックス表示設定	受信ボックス一覧:1 行表示(差出人)			P.62
		送信ボックス一覧:1行表示(宛先)			
	返信先アドレス	返信先設定:OFF			P.62
		返信先アドレス編集:(データなし)			
	差出人名称	表示設定:OFF			P.62
		差出人名称編集:(データなし)			
	テンプレート登録	0 件			P.62
	冒頭文	自動付加:OFF			P.63
		冒頭文編集:(データなし)			
	署名	自動付加:OFF			P.63
		署名編集:(データなし)			
	返信メール引用	ON			P.63
	引用符設定	引用符付加:OFF 引用符編集:			P.63
	アドレス変更送信	送信時変更: ON アドレス内容編集: 「送信・作成設定 (P.62)」			P.63
	送受信履歴	メールアドレス(各10件):(データなし)			P.63
	宛先件数制限	ON			P.63
	メール制限	OFF			P.63
	件数/メモリ確認	(データなし)			P.65

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
Cメール	受信ボックス	メール(200件):(データなし)			P.69
	送信ボックス	メール(50件):(データなし)			P.69
	署名	自動付加:OFF			P.70
		署名:(データなし)			
	蓄積機能	選択蓄積			P.70
	返信メッセージ	OFF(引用せず)			P.70
	メール制限	OFF			P.70
	メール件数確認	(データなし)			P.70
	受信フィルター	番号指定:設定 OFF			P.70
		番号リスト:(データなし)			
		アドレス帳登録外:OFF			
		発番号非通知:OFF			
	**************************************	Eメールお知らせ:OFF			D 7.0
	送受信履歴	電話番号(各10件):(データなし)			P.70
カメラ	撮影設定(フォト)	撮影モード:壁紙サイズ(240 × 320)			P.120
	録画モード	フォト画質: ノーマルモード 標準 S			P.123
		信件			P.123
	ズーム	1 倍			P.123
	EV 値	± 0.0EV			P.123
	連写(フォト)	9枚(速い)			P.120
	ピクチャエフェクト	設定なし			P.124
	シーンセレクション	AUTO			P.124
	ホワイトバランス	AUTO			P.124
	日付表示	表示なし(フォト) OFF(ムービー)			P.125
	シャッター音	一眼レフ(フォト)			P.125
		ムービー撮影音(ムービー)			1.125
	スポット測光	OFF			P.125
	撮影補助線(フォト)				P.125
	消音モード(ムービー)				P.126
	フラッシュ LED (フォト)				P.126
	セルフタイマー	OFF			P.126
	フォトライト	OFF			P.126
	表示サイズ切替	標準			P.126
		通常表示			P.126
	フレーム	(設定なし)			P.127
	GPS 情報	(設定なし)			P.127
	オートフォーカス	通常(フォト) ON(ムービー)			P.127
	ヒストグラム	OFF			P.127
データフォルダ		着 Flash (アニメ): 2 件 (シンボル (着	削除		P.189
		Flash) Emotion (着Flash))			
		着うたフル™:1 件(JOY (short ver.))			
		ユーザーフォルダ内のフォルダ名称:フォルダ			P.189
		1 ~ 20			
	サウンドオートプレイ	再生モード:通常			P.194
	設定	リピート : OFF			
	表示サイズ設定	標準			P.193
	オートプレイ	再生モード:通常			P.194
		効果音:ON			
	クオリティ設定	中			P.194

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
メモ機能	簡易留守メモ再生	(データなし)			P.87
	簡易留守メモ設定	設定:OFF			P.86
		応答時間:16秒			P.86
		メッセージ種別:固定メッセージ			P.86
		ユーザーメッセージ:(データなし)			P.86
	通話音声メモ再生	(データなし)			P.87
	My ボイス	(データなし)			P.87
メモ帳		(データなし)			P.87
クイックメッセージ	オリジナルメッセージ	(データなし)			P.88
プロフィール	プロフィール	「ご契約された電話番号」と「マイアドレス」 のみ			P.88
スケジュール	スケジュール	(データなし)			P.89
	休日設定	当日設定:(設定なし)			P.90
		月~土曜日:平日			P.90
		日曜日:休日			
	祝日設定	祝日表示設定:ON			P.91
		祝日データ:(チェックあり)			
	表示設定	カレンダー表示			P.90
	誕生日表示	ON			P.90
時計	自動時刻補正	設定:ON			P.92
	アラーム設定	アラーム名:アラーム1~5			P.93
		設定:OFF			P.92
		時刻:00時00分			
		繰返し:OFF			
		スヌーズ設定:OFF			
		スヌーズ間隔:5 分 バイブレータ:OFF			
		ハイフレータ:OFF アラーム音:アラーム音 1			
		アラーム目・アラーム目 アラーム画像:標準			
	オートパワーオン	設定:OFF			P.93
	3 1773 32	時刻:00時00分			1.55
	オートパワーオフ	設定:OFF			P.93
		時刻:00時00分			
文字入力ツール	通常辞書編集	(データなし)			P.93
	予測辞書編集	(データなし)			P.93
	辞書フォルダ	(データなし)			P.93
	予測変換切替	予測変換			P.94
	定型文編集	「定型文一覧」(P.267)			P.94
	全角 / 半角設定	カタカナ入力モード:半角			P.95
		英字入力モード:半角			
		数字入力モード:半角			
タスクリスト	タスク	(データなし)			P.95
音設定	通常着信	音量:3			P.97
		バイブレータ:OFF			
		メロディ:着信音 1			
		画像:標準 差信ニンプ・フタンダード			
	ロソール平片	着信ランプ:スタンダード			D 0.7
	Eメール受信	音量:3 バイブレータ:OFF			P.97
		ハイフレータ . OFF 鳴動時間 : 1 回再生 OFF、5 秒			
		場動時間・「固円生の11、372			
		画像:標準			
	I	着信ランプ:ハッピー	l	I	I

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ	機能	参照
音設定	お知らせ受信	音量:3	リセット	リセット	P.97
音設定	の知ら日文信	目里:3 バイブレータ:OFF			P.97
		ハインレーフ・OFF 鳴動時間:1 回再生 OFF、5 秒			
		メロディ:メール受信音 1			
		着信ランプ:ヒーリング			
	C メール受信	音量:3			P.97
	77.211	バイブレータ:OFF			
		鳴動時間:1 回再生 OFF、5 秒			
		メロディ:メール受信音 1			
		画像:標準			
		着信ランプ:リラックス			
	効果音選択	ウェイクアップ:Power On			P.99
		メール送信失敗 : Fail			
	- 4. 4. -	その他:音なし			
	キー操作音	OFF			P.99
	ウェイクアップ音	ON			P.99
	アラーム音量	3			P.99
画面設定	メインディスプレイ	- 16 . B\$115 A			D 400
	待受画面	画像:壁紙1			P.100
		時計:デジタル1小(12h) 時計位置調整:「下へ」の移動先と同じ			
		時間位直調整・「ハ」の移動元と同じ ソフトキー表示:ON			
		メニューアイコン表示:ON			
	メール通信中画面	1 1 1			P.100
	節電画面	開始時間:1 分後、ランプ点滅:OFF			P.100
	着せかえメニュー	エレクトリック			P.101
	照明設定				
	明るさ調節	明るさセンサ:ON			P.101
		明るさ:3			
		キー照明:1			
	通常照明	設定:ON			P.101
		キー照明: ON			
		照明時間:10秒			
	EZweb 照明	設定:ON			P.101
		キー照明: ON			
		照明時間:10秒			
	メール照明	設定:ON			P.101
		キー照明: ON 照明時間: 10秒			
	充電中点灯	OFF			P.101
	着信ランプ設定	パターン作成			P.101
	省旧フノノ政ル	ハッ つ F/05 光り方:パターン 1			
		ランプ色:オリジナル 1:色 9			
		オリジナル 2:色 1			
		オリジナル 3:色 17			
		オリジナル 4:色 5			
		オリジナル 5:色 13			
1		通話中点灯:OFF			P.101
		不在お知らせ:ON			P.101
	週の始まり	月曜始まり			P.102
1	文字サイズ	EZweb 文字: 大きい文字			P.102
		E メール文字:最大文字	1		D (-)
1	Set Language	日本語			P.102
	(バイリンガル設定)				

	機能名		メモリ リセット	機能 リセット	参照
マナー設定	マナー設定	設定:マナーモード解除	リセット	リセット	P.102
マノー設定	NAC	モード:マナーモード			1.102
	オリジナルマナー	マナーモードと同じ設定			P.103
プライバシー	ロック No. 変更	1234			P.103
	発信者番号通知	ON			P.104
	アクセス制限	オートロック:OFF			P.104
		ダイヤル発信制限:OFF			
		アドレス帳制限:OFF			
		メール制限:OFF			
		EZweb 制限:OFF			
		EZ アプリ制限:OFF			
	学/ ⇒生179	シークレットモード : OFF			
	着信制限	来日北京,凯克 OFF			D 4 0 5
	指定着信拒否	番号指定:設定 OFF グループ指定:設定 OFF			P.105
		ケルーフ指定・設定 OFF 番号リスト:(データなし)			D 4 0 5
		笛号リスト : (データなし) グループリスト : (データなし)			P.105
	 発番号非通知	OFF	+		P.105
	公衆電話	OFF	1		P.105
	通知不可能	OFF			P.105
	アドレス帳登録外	OFF			P.105
料金/申込	時間料金目安	(前回/累積とも)			P.107
		通話時間:0秒、通話料金:0円			
	通話料金目安	OFF			P.107
	通話料金倍率	1.0 倍			P.107
	通話時間アラーム	OFF			P.108
ユーザー補助	市外局番メモリ	設定:OFF			P.108
		市外局番:(データなし)			P.108
	パーソナルモード	OFF			P.109
	イヤホン設定	オート着信:OFF、応答時間:5 秒			P.110
	** /**= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	着信音出力:イヤホン+スピーカー			
	着信転送サービス	転送先登録:(データなし)			P.230
EZweb	お気に入りリスト	(データなし) 名称:フォルダ1~9			P.151
	一	石柳:フォルタ I ~ 9 (データなし)	+		P.152
	画面メモリスト	(データなし)	+		P.132
	キャッシュ EZ 設定	() /4 ()	+		1.14/
	添付データ再生設定	再生する	+		P.154
	画像サイズ変更	標準	1		P.154
	タイトル表示設定		1		P.154
	ブラウザ履歴クリア	自動設定しない	1		P.154
	設定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	タイムアウト設定	30秒			P.154
		SonyEricsson@ez			P.154
	カンタンアクセス	http://number.ezweb.ne.jp/nads/			P.154
	設定	select.jsp?num=			
	EZweb制限	OFF			P.154
ミュージック	再生画面	リスト表示			P.134
プレーヤー	プレーヤー設定	100 - 100 - 100	1		
	プレーヤーテイスト設定	パターン設定:スポットライト			P.137
	ノコニノゼキルウ	表示画像設定:(設定なし)			D 4 0 7
	イコライザ設定	Normal OFF	+		P.137
	BASS 設定	UFF			P.137

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参	照
ミュージック	プレーヤー設定					
プレーヤー	サラウンド設定	OFF			P.13	37
	AVLS 設定	Normal			P.13	37
	Repeat 設定	OFF			P.13	37
	再生モード設定	Normal			P.13	37
	プレイリスト	プレイリスト名: プレイリスト1~プレイリスト5 プレイリスト:(データなし)			P.13	35
着うたフル™	プリセット 着うたフル™	着うたフル™:1件(JOY(short ver.))	削除		P.18	39
	ダウンロードした 着うたフル™	(データなし)	削除		P.18	39
EZアプリ	待受 EZ アプリ設定	設定 OFF			P.17	79
	一発起動設定	EZ Game Street!	設定 OFF	設定OFF	P.17	79
	メニュー表示切替	縦アイコン表示			P.17	79
	サービスダウンロー ドアプリ	EZ アプリ:5 件 (EZ Game Street!、EZ・FM、 アプリモコンEZ、バーコードリーダー、EZ ナビ ウォーク)	削除		P.18	30
	ダウンロードした EZ アプリ	(データなし)	削除		P.17	76
EZ チャンネル	自動更新チェック設定	ON			P.16	35
	番組ガイドサーバ設定	http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html			P.16	35
	コントロールサーバ 設定	http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont			P.16	35
EZ ナビウォーク	GPS 情報通知設定	ON(確認画面あり)			P.17	74
	GPS メール URL	http://walk.eznavi.jp/map/			P.17	74
	My スポット	登録番号:1番目 タイトル:自宅 GPS情報:(設定なし)			P.17	73
その他	不在通知	(データなし)			P.2	9
	受話音量	3			P.4	7
	クリップボード	(データなし)			P.8	2
	絵文字/全角記号/ 半角記号の使用履歴	(データなし)			P.8	1

電源を OFF にするとお買い上げ時の設定に戻ります。

周辺機器のご紹介

電池パック(1404UAA)

共通 AC アダプタ 01 (0202PQA)(別売)

S.A.



卓上ホルダ (31SOPUA)



共通 DC アダプタ 01 (0201PEA)(別売)



マイク付リモコン (31S09 FD/FW) ステレオイヤホン (試供品)



平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)



平型ステレオイヤホンマイク (別売)



USB ケーブル WIN (0201HVA)(別売)



故障とお考えになる前に

症状	原 因	参 照
電源が入らない	• 電池パックは充電されていますか。	P.35
	● ②を1秒以上押しましたか。	P.42
	● 電池パックは正しく取り付けられていますか。	P.39
	● 電池パックの端子が汚れていませんか。	P.35
電話がかけられない	● 圏 表示が点灯していませんか。	P.28
	● 電源は入っていますか。	P.42
	● 電話番号が間違っていませんか	P.44
	(市外局番からダイヤルしていますか)。	
	• ②を押しましたか。	P.44
	• ダイヤル発信制限が設定されていませんか。	P.104
	オートロックが [ON] に設定されていませんか。パーソナルモードが [ON] に設定されていませんか。	P.104 P.109
	・ハーソナルモートが「ON」に設定されていませんか。「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話	P.109
	回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなって	_
	います。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてくだ	
	さい。	
電話がかかってこない	■ 電波の届きにくい場所にいませんか。	P.28
	● 電源は入っていますか。	P.42
	● 着信制限が [ON] に設定されていませんか。	P.105
	パーソナルモードが[ON]に設定されていませんか。	P.109
	● 着信転送が設定されていませんか。	P.229
■ が表示される	■ 電波の届きにくい場所にいませんか。	P.28
	内蔵アンテナを手でおおっていませんか。	P.26
着信音が鳴らない	● 着信音量が [OFF] に設定されていませんか。	P.98
	マナー設定がされていませんか。	P.102
充電ができない	• 共通ACアダプタ01(別売)などコネクタは正しく取り付け	P.36
	られていますか。	
	■ コネクタは汚れていませんか。	P.36
	• 電池パックは正しく取り付けられていますか。	P.39
キー操作ができない	● キーロックが設定されていませんか。	P.27
	電源は入っていますか。	P.42
	◆ オートロックが [ON] に設定されていませんか。	P.104
電源が勝手に切れる	● 電池が切れていませんか。	P.35
	◆ オートパワーオフが [ON] に設定されていませんか。	P.93
充電警告が表示される	● 電池が切れていませんか。	P.35
電話が勝手に応答する	● 簡易留守メモが [ON] に設定されていませんか。	P.86
	● オート着信が [ON] に設定されていませんか。	P.110
電池パックを利用できる時間	● 電池パックの寿命の可能性があります。	_
が短い	• 👺 での使用が多くありませんか。	P.28
	● 着信ランプの点滅が続いていませんか。	_
充電が完了しない	● ミュージックプレーヤー再生中(P.134)、EZ・FM起動中	
	(P.141)、ライブカメラ再生中(P.184)、[ビデオQVGA]	
	のムービー録画中(P.122)、EZアプリ(BREW®)起動中	_
	(P.177)、明るさ調節(P.101)や充電中点灯(P.101)の 設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、	
	設定によっては、允単元」するまでの時間が長くなったり、 充電が完了しない場合があります。	
し、立が問っこっ	電波の届きにくい場所にいませんか。	P.28
トーン音が聞こえる	● 電波の届きにくい場所にいませんか。 ● 回線の混雑や話中の可能性があります。	P.∠8 —
	● 国際の混雑や話中の可能性があります。 ● 市外局番からダイヤルしていますか。	P.44
		P.100
画面表示が消える	節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消 えます。	P. 100
	んみり。	

症状	原因	参 照
*****(オートロック)が表示 される	• オートロックが [ON] に設定されていませんか。	P.104
鑑 (キーロック)が表示される	• キーロックが設定されていませんか。	P.27
ディスプレイの照明がつかない	節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消 えます。	P.100
電源を入れて耳にあてても音 がしない	• ②を押しましたか。	P.44
相手の声が聞こえない	● 受話音量が小さく設定されていませんか。	P.47
「データ処理中です しばらくお 待ちください」と表示される	データ処理中ですのでそのままお待ちください。	P.29
「読込中」と表示されて、終 了しない	• 読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがありますが、故障ではありません。 この間、"メモリースティック Duo"(市販品)を取り外さないでください。	P.29
「フォーマットが必要です」と 表示される	W31Sでフォーマットしていない"メモリースティックDuo" (市販品) が使用されていませんか。	P.217
「メモリースティックエラー」 と表示される	"メモリースティック Duo"(市販品)をもう一度装着し 直してください。再度この表示が出た場合、"メモリース ティック Duo"(市販品)自体の故障が考えられます。	P.206
「非対応メディアです」と表示される	W31S が対応していない " メモリースティック Duo "(市販品) が使用されていませんか。	P.203
「保存中」と表示されて、終 了しない	• 保存中ですのでそのままお待ちください。この間、" メモリー スティック Duo " (市販品)を取り外さないでください。	_
「フォルダの容量がnnnKB 不足です」と表示される	データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータ を消去してください。	P.246

楽曲転送時

症状	原 因	参 照
SonicStageで楽曲を転送しようとすると「このメディアは使用できません 著作権に非対応のメディアかSonicStageに非対応のメディアが挿入されています」と表示され転送できない	● " メモリースティック PRO Duo " を使用していませんか。	P.203
付属のケーブルでW31SとPC を接続しW31Sの画面に流が 表示されるがSonicStageの転 送先にW31Sが表示されない	・待受画面でケーブルを接続していますか。・ケーブルを接続してから通信モード選択画面で[マスストレージ モード]を選択していますか。	P.214
W31Sに転送した楽曲を再生 しようとすると「ATRAC3 Plusのため再生できません ATRAC3で転送してくださ い」と表示され再生できない	・パソコンから転送するときの転送モードが「ATRAC3のみを 使用する」に設定されていますか。	P.213

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理については au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

♡ お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 2. 補修用性能部品について

当社はこのW31S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

au お客様センター(故障案内)

一般電話からは **風** 0077-7-113 (通話料金無料) au 電話からは 局番なしの 113番 (通話料金無料)

5. au あんしんサービスについて

盗難・紛失などで、ご利用の au 電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求め やすい価格で新しい au 電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種 / 同一色の au 電話 (携帯電話本体および電池パック)
	* 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

盗難・紛失された au 電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

以前、利用されていた au 電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「au あんしんサービス」が受けられません。

補償によりご提供した au 電話は「au あんしんサービス」は受けられません。

お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

充電機器類は補償対象に含まれません。

契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。

「au あんしんサービス」にて変更された au 電話のご利用期間は 0 からとなります。

(auご加入年数は継続されます)

au ショップ、PiPit でのサービスとなります。

販売台数が限定される au 電話は対象外となります。

au あんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは (30077-7-111(通話料金無料)

au 電話からは 局番なしの 157番 (通話料金無料)

質 量 約 136 g (電池パックを含む)	
連続通話時間	約 190分
連続待ち受け時間	約 2 5 0 時間
外形寸法	約50×107×26 mm(幅/高さ/厚さ)

♡ お知らせ

連続通話時間、連続待ち受け時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W31Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。の値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ

au のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

http://www.au.kddi.com

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

その他

Eメール

新規作成	宛先	5 件(To、Cc、Bccを含め合計半角 640 文字以内)
	件名	全角 50 文字、半角 100 文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はサーバーが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ	5 データまで添付可。データサイズ合計で最大約206KB(送信メール作成画面でご確認ください)¹
受信	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角
	件名	1000文字以内(うち、宛先は半角 640文字以内)
	本文	全角 5000 文字、半角 10000 文字
	添付データ	5 データまで受信可。データサイズ最大約 2 0 6 KB (1 データ) 2
受信ボックス	保存容量	約512KBまたは最大500件(容量を超えると、受信日時の古い 既読メールに上書きして受信します) ³
	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
送信ボックス	保存容量	約128KBまたは最大250件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大125件
サーバー	保存容量	3MB
	保存期間	30日

1:添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります (例:150KBのデータはEメールに添付を行うと約206KBになります)。 データフォルダ内では実際の KB 数が、送信メールの作成画面には符号化された KB 数が表示されます。

2:受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

3:添付データを含みません。

贷お知らせ

● Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。

Cメール

新規作成	本文	全角 50 文字、半角 100 文字
受信	本文	全角 50 文字、半角 100 文字
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護数	100件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから 72 時間まで

アドレス帳

登録可能件数	500件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20 グループ

カメラ

有効画素数		201万画素					
ズーム	フォト	ケータイサイズ 120×160 壁紙サイズ 240×320 VGA 640×480 SXGA 1280×960 UXGA 1600×1200	1 ~ 8 倍 1 ~ 8 倍 1 ~ 4 倍 1 ~ 4 倍 1 ~ 4 倍				
	ムービー	1 ~ 4 倍					
フォト	撮影可能枚数 1	ケータイサイズ 120×160 壁紙サイズ 240×320 VGA 640×480 (ファインモード) (ノーマルモード) (メールモード) SXGA 1280×960 (ファインモード) (ノーマルモード) (メールモード) UXGA 1600×1200(ファインモード)	約300枚 約610枚 約60枚 約80枚 約210枚 約30枚				
ムービー	録画可能件数 2	標準S 96×80 標準M 128×96 高品質M 128×96 高品質L 176×144 ビデオQVGA 320×240	約270件 約220件 約120件 約120件 約6分10秒				

- 1:画像1枚あたりをケータイサイズが約9KB、壁紙サイズが約25KB、VGA(ファインモード)が約85KB、VGA(ノーマルモード)が約60KB、VGA(メールモード)が約30KB、SXGA(ファインモード)が約300KB、SXGA(ノーマルモード)が約215KB、SXGA(メールモード)が約85KB、UXGA(ファインモード)が約480KB、UXGA(ノーマルモード)が約350KBで算出した平均的な枚数です。
- 2 : 画像 1 枚あたりを標準 S が約 65 KB、標準 M が約 80 KB、高品質 M が約 150 KB、高品質 L が約 150 KB、 ビデオ QVGA が約 3 MB(1 分間)で算出した平均的な件数です。
- データフォルダ(本体)へは最大1000件まで保存できます。

EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角 50 文字、半角 100 文字		
	登録件数	100件		
	URL の最大入力数	半角 1024 文字		
	フォルダ名	全角 14 文字、半角 28 文字		
U R L ダイレクト入力	URL の最大入力数	半角 1000 文字(http:// や https:// を含む)		
一発ジャンプ設定	URL の最大入力数	半角 1024 文字		
画面メモリスト	タイトル	全角 50 文字、半角 100 文字		
	登録件数	10件(もしくは合計 150KBまで)		

着うたフル™

EZweb 情報サイトから	最大 2MB
ダウンロードできる容量	

EZチャンネル

E Z チャンネルで配信 されるデータ容量	登録番組データ	最大 3MB (1 番組あたり)
登録番組一覧	登録件数	3件

EZナビウォーク

My スポット	登録件数	30件		
	タイトル	全角 40 文字、半角 80 文字		

EZアプリ(BREW®)

保存容量	最大 5MB
------	--------

EZムービー

	EZムービー	ライブカメラ型	オンデマンド型
EZwebの情報サイトからダ ウンロードまたはストリー ミング再生できるデータ 容量	最大 1.5MB	最大 1.5MB	最大 1.5MB
再生サイズ(横×縦)	96 × 80 ドット	128 × 96 ドット	96 × 80 ドット
	240 × 180 ドット	176 × 144 ドット	128 × 96 ドット
	320 × 240 ドット		176 × 144 ドット
	128 × 96 ドット		
	176 × 144 ドット		
音量調整	0~5(6段階)	0~5(6段階)	0~5(6段階)
コンテンツ保存	-	-	保存許可のコンテンツのみ

データフォルダ

保存容量	最大 1 8 MB または 1 0 0 0 件 ¹
再生できるデータ容量	フォト / ピクチャー (拡張子 jpg): 最大 700KB EZ ムービー / ボイス (拡張子 amc): 最大 512KB EZ ムービー / 着うた® / ボイス (拡張子 3gp): 最大 1.5MB EZ ムービー / 着うた® / ボイス (拡張子 3g2): 最大 18MB 着うたフル™: 最大 2MB テキスト (拡張子 txt): 最大 512KB マルチファイル / 電子書籍:最大 5MB Flash® データ / 着 Flash (アニメ) データ:最大 100KB 着せかえデータ:最大 512KB その他のデータ:最大 300KB
E メールに添付して受信できる データ容量	最大 150KB
赤外線通信で受信できるデータ 容量	最大 512KB PIM 情報:最大 1.2MB
EZweb の情報サイトからダウン ロードできるデータ容量	EZ ムーピー / ポイス(拡張子 amc): 最大 512KB EZ ムーピー / 着うた® / ポイス(拡張子 3gp / 3g2): 最大 1.5MB 着うたフル™: 最大 2MB マルチファイル / 電子書籍:最大 1.5MB Flash® データ / 着 Flash (アニメ) データ:最大 100KB 着せかえデータ:最大 512KB その他のデータ:最大 150KB
EZチャンネルで配信されるデータ 容量	最大 3MB (1 番組あたり)
" メモリースティック Duo " から 移動 / コピーできるデータ容量	最大 18MB ²
データ転送モード(P.109)または シリアル転送で受信できるデータ 容量	最大 18MB ²

- 1:プリセットの着うたフル™、プリセットの着 Flash (アニメ) データ以外のプリセットデータは含まれません。
- 2:拡張子 jpg のフォト / ピクチャー、拡張子 3gp / 3g2 のEZ ムービー / 着うた $^{\circ}$ / ボイス、マルチファイル / 電子書籍は上記の再生できるデータ容量を超えるデータの場合、該当のフォルダへ格納され \times が表示されます。また、その他のデータは 512 KB を超える場合は、[不明なデータ] フォルダに保存されます。

拡張子 jpg のフォト / ピクチャーが DCF 準拠した画像の場合、 700 KB を超えても再生されます。

着うたフル™はデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。

•フォト

容量 撮影 モード	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/枚
ケータイサイズ	約32700	約16300	約8190	約8190	約4090	約2040	約1020	約9KB
壁紙サイズ	約32700	約16300	約8190	約4090	約2040	約1020	約510	約25KB
VGA(ファイン)	約10900	約5460	約2700	約1360	約600	約340	約160	約85KB
VGA(ノーマル)	約16300	約8190	約4090	約2040	約1020	約510	約250	約60KB
VGA(メール)	約32700	約16300	約8190	約4090	約2040	約1020	約510	約30KB
SXGA(ファイン)	約3270	約1630	約810	約430	約210	約100	約50	約300KB
SXGA(ノーマル)	約4680	約2300	約1170	約580	約290	約140	約70	約215KB
SXGA(メール)	約10900	約5460	約2700	約1360	約680	約340	約160	約85KB
UXGA(ファイン)	約2180	約1090	約540	約270	約130	約60	約30	約480KB
UXGA(ノーマル)	約2970	約1480	約740	約370	約180	約90	約40	約350KB

(単位:枚)

• ムービー (単位:件)

容量 撮影 モード	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/枚
標準S	約10900	約5460	約2700	約1630	約810	約400	約200	約65KB
標準M	約10900	約5460	約2700	約1360	約680	約340	約160	約80KB
高品質M	約6550	約3270	約1630	約810	約400	約200	約100	約150KB
高品質 L	約6550	約3270	約1630	約810	約400	約200	約100	約150KB
ビデオ QVGA	約30分 x11本	約30分 x5本	約30分 x2本	約30分	約21分 10秒	約10分 35秒	約5分 15秒	約3MB (1分間)

[&]quot; メモリースティック PRO Duo " (High Speed) 1GB: 4月下旬発売予定

• M.S. ミュージック (単位:分)

容量ビットレート	128MB	6 4 M B	32MB	16MB
66K	約240	約120	約60	約30
105K	約160	約80	約40	約20
132K	約120	約60	約30	約15

[&]quot; メモリースティック PRO Duo " (High Speed) 1GB:4月下旬発売予定

表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ (横×縦、ドット)
待受画面	フォト / ピクチャー	120 x 130
		120 × 160
		240 × 320
	フォト/ピクチャー(VGA /	240 × 320
	SXGA / UXGA)	
	アニメ	120 x 130
		240 × 260
		240 × 320
	Flash®	240 x 320
通常着信画像/メール通信中画面/アドレス帳/	フォト / ピクチャー	120 x 72
スケジュール / 時計アラームの画像	アニメ	240 × 144
	ムービー / EZ ムービー /	240 × 144
	着 Flash(アニメ)	
プロフィールの画像	フォト / ピクチャー	120 x 160
	アニメ	240 × 320
	ムービー / EZ ムービー	240 × 320
プレーヤーテイスト設定	フォト (ケータイサイズ、	120 × 160
	壁紙サイズ、VGA、	240 × 160
	SXGA)	

 480×640 (640×480) 960×1280 (1280×960) 1200×1600 (1600×1200) を QVGA サイズ (240×320 、 320×240) にリサイズして表示します。

記号一覧


• 全角記号コード

 \cdot : ſ 11 **«** >> co oc Å ‰ ы Ь 0 ١ t ŧ ¶ 土 0 В г Δ Ε z Н Θ I \exists γ 4 (5) (6) (9) (13) (14) Ш χ ψ Α IV V VI VII VIII IX Χ π σ τ υ φ ω \$ Б R Д Ε Ë Ж 3 и Й グラ アー セン £ К \cap П С т У ミリ ペーパール ジ mi cm CC Φ 亚 ∇ Х Ш 111 Ъ ы Ь Э Nο KK TEL Œ 爱 \in \Rightarrow Ю Я ж 看(株)(有)(代) 贻 炡 翢 S e \Rightarrow 3 и к Л м н o П р ş ∂ ⊽ ≡ С т ф х ч ш щ

• 半角記号コード

(NED.)! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~

絵文字一覧 の絵文字は動く絵文字です。

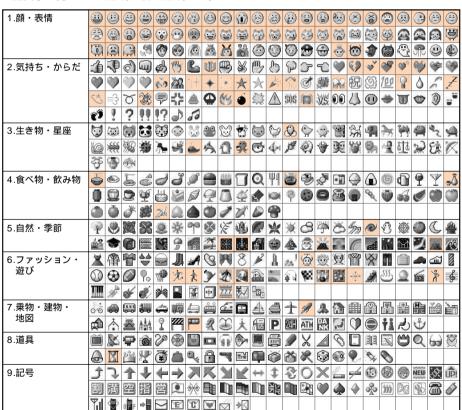

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

グループ/分類アイコン一覧 のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。 グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。



定型文一覧

	定型文一覧		
	カテゴリー		定型文の内容
0	所有者情報 1	0	TEL + (電話番号) ²
	&自由定型文	1	(マイアドレス) ³
		2	@ezweb.ne.jp
		3 -	~ 9:自由定型文
1	インターネット	0	@ezweb.ne.jp
		1	.dion.ne.jp
		2	http://www.
		3	.co.jp
		4	.ne.jp
		5	.ac.jp
		6	.or.jp
		7	.com
		8	.net
		9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
2	顔文字1	0	^^; (^.^)
		1	(^.^)
		2	>^_^<
		3	(;_;)
		4	(+_+)
		5	(<u>></u> _<)
		6	
		7	(@_@)
		8	m(_)m (^-^)/~~
		9	
3	顔文字2	0	0(^ワ^)0
		1	(o^-')b
		2	\(^δ^)/
		3	(<u>\rho_</u> _)0
		4	(ρ_—)0 (∇) ∨
		5	* 0)/
		6	() y -
		7	(0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		8	(`□´)
		9	(¥∆¥;)
4	顔文字3	0	(≧ε≦)
		1	(≧∇≦) ∑
		2	(;□;)!!
		3	(u_u)o "
		4	=^=^=
		5	(^ • ^)Chu ♪
		6	ι (◎д⊚)/ヾ
		7	ε = _Γ (; ∇) [_]
		8	№ (((O())) №
		9	へ(^-^)乂(^o^)ノ

	カテゴリー		定型文の内容
5	あいさつ	0	おはようございます
		1	こんにちは
		2	こんばんは
		3	おやすみなさい
		4	お世話になっております
		5	お疲れ様です
		6	お久しぶりです
		7	お元気ですか
		8	よろしくお願い致します
		9	失礼します
6	ビジネス	0	電話下さい
		1	遅れます
		2	変更します
		3	中止です
		4	時間です
		5	留守電あり
		6	会社
		7	至急!
		8	FAXあり
		9	E-mailあり
7	プライベート	0	待ってて!
		1	何してるの?
		2	どこにいるの?
		3	今忙しい
		4	遊びに行こう
		5	先に帰ります
		6	集合!
		7	迎えに来て!
		8	自宅
		9	学校
8	返事	0	OKです
		1	NGです
		2	ごめんなさい
		3	ありがとう
		4	今はわかりません
		5	まかせて!
		6	おまかせします!
		7	残念です
		8	了解です
		9	行くよ
9	自由定型文	0 -	~ 9:自由定型文

- 1:「所有者情報」カテゴリーのご自分の電話番号、@ezweb.ne.jp は、変更することができません。
- 2:ご契約されたW31Sの電話番号が自動的に登録されます。
- 3: Eメール、EZweb の初期設定で取得した Eメールアドレスは自動的に登録されます(P.42)。また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます(P.64)。

顔文字一覧

,,,,	(字一覧				
よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字
あいた	(>_<)	かお	()_	にこ	(^o^)
あせ	(^_^;)		(^^?		8->
	^_^;		(^()		:)
あら	(/)/		(~_~)		:-)
うぃんく	(^)		(~_~;)		:->
ういんく	(^)		(~ 0 ~)	ねてる	()zzz
うん	()()	きす	:-*	ばいばい	(;_;)/~~~
えと	(+0+)	くすん	(;_		(^.^)/~~~
お - い	(^o^)/	くたばる	(*_ *)		(^_^)/~
	(^^)/		(+_+)		(^^)/~~~
	(^0^)/		(>_<)	はずかしい	(*^^*)
	(^_^)/	さかな	()<<		(0^-^0)
おこる	(>_<)	さざえ	8(*^^*)8	びくっ	(*_*)
かお	(^o^)	しくしく	(,-,)		(*_* ;
	>^_^<		(:_;)		(+_+)
	^/^		(;0;)		(@_@)
	^^;		(;_:)	ひやあせ	(^-^;
	()		(;_;		(^-^;)
	(^0^)		(;_;)		(^.^;
	(^^)		(/_;)		(^o^;
	(^)		(T_T)	ぶしり	(^ _ ^)v
	(^_^)	じと	()		(^^)v
	(^_^;)	すみません	m()m	เริงกริงก	:-<
	(^0_0^)	たのしい	(*^.^*)	ぺこり	m()m
)^o^((^-^)		(_)
	^_^;		(^-^;)		_(_^_)_
	()		(^^)		_()_
	(+_+)		(^o^)		<m()m></m()m>
	(*_ *)	たら	(-0-;	めがね	(@_@)
	()	てれ	(*^^*)	わーい)^o^(
	(;_;)	なく	(;_;)		(●^o^●)
	(>_<)		(T.T)		(^v^)
	(@_@)		(T^T)		(^u^)
	(T_T)		(T _ T)		(^�^)
	()	なぜ	(?_?)		(^0^)
	(_)	にこ	(^_^)		(^o^)
	m()m		(*^_^*)		(^()
	(;)		(#^.^#)	わくわく	o(^ - ^)o
	(^.^)		(^.^)		0(^^)0
	()		<^!^>		0(^0^)0

[かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

オリジナルのフレーム一覧





スタンプ一覧

• オリジナルのスタンプ(大)



• オリジナルのスタンプ(中)



• オリジナルのスタンプ(小)



索引

アルファベット	EV 値 123	楽曲詳細表示 158
1 件消去 244	Exif Print 112	壁紙保存158
AC アダプタ 01 36,37,255	EZ • FM 139	再生134,157
ASYNC/FAX通信 241	EZ・FM サイト 141	サウンドフォルダ 156,189
au.NET 237	NOW ON AIR 情報 141	ダウンロード 157
au あんしんサービス 258	アイコン 28	着うた作成 158
au オンラインマニュアル 149	音量調節 141	着うたフルフォルダ 157,189
au のネットワークサービス	聴きかた140	プレイリスト135
au のネットワークリーとス 223	聴く 141	EZ チャンネル 159
au のメルマガサービス設定	ステレオイヤホンの接続 41	アイコン28,164
65	スピーカー切り替え 142	お知らせ165
AVLS 設定 137	チューニング 141	主な操作162
BASS 設定 137	中断 / 終了 142	更新チェック 165
Bcc	放送局選択 141	サイトリンク 165
	EZ・FM 画面 141	詳細情報表示 165
BGM 再生 135	EZ Game Street! 182	データ移動 164
再生終了135	EZ Music!へ接続157	データ消去 164
Cc	EZweb 145	できること160
C メール	アイコン 28	登録番組一覧 163
アイコン	カンタンアクセス 148	番組お知らせ機能 164
再送	初期設定42	番組ガイド 163
受信	ダウンロード 148	番組解約165
受信 C メール表示画面 69	文字サイズ 102	番組継続166
受信フィルター登録 68	EZweb 照明 101	番組再生163
受信ボックス	EZweb 制限 104,154	番組登録163
労 消去	EZweb 利用中 28	ブックフォルダ 164,190
情報確認	EZ アプリ (BREW®) 175	マルチフォルダ 164,190
新規作成	アイコン 28	EZ チャンネル設定 165
全件保護解除 59,69	一発起動設定 179	EZ チャンネルメニュー 162
選択保護 / 保護解除 59,69	起動 177	EZ トップメニュー146
送受信履歴	サービスダウンロード	EZ ナビウォーク 167
送信 67	アプリ180	EZ ナビポータルリンク 171
送信 C メール表示画面 69	削除 244	My スポット 173
送信結果詳細	詳細情報178	おでかけメニュー 172
送信失敗67	ダウンロード 176	現在地マップ 171
送信ボックス	中断 / 終了 179	現在地メール 174
転送	バージョンアップ確認 178	自宅へ帰る 172
ぷりペイド送信 67	待受 EZ アプリ設定 179	できること168
編集	EZ アプリカタログ 176	EZ ナビウォーク設定 174
返信	EZ アプリ制限 1 0 4	EZ ナビウォークメニュー 171
C メール E	EZ アプリ設定 179	EZ ナビポータルリンク 171
C メール安心プロック機能 70	EZ アプリメニュー176	EZ パスワード 10,150
	EZ アプリリセット 106	登録・変更 150
C メール受信 68,97 C メール受信音 98	EZ サーバー 147	EZ 番号 149
C メール設定	EZ サービスメニュー	EZ ムービー 183,189
Cメール 以上	150	再生 184,185
DCF 207	EZ 設定 154	初期設定42
DC アダプタ 01 38,255	確認 154	ショートストリーミング 184
DPOF 112	EZ「着うた [®] 」 134,189	ストリーミング 184
D1 01 112	EZ「着うたフル™ 」 155	ダウンロード 184

ハイパーリンク 185	フォルダ名変更 58	アルバム情報表示 212
ライブカメラ 184	フォルダ名リセット 58	楽曲詳細表示 212
EZ ムービー一覧 185	フォルダリセット 58	再生138,212
EZ ムービーポータルリンク	振分指定登録 58	パソコンに取り込む 213
184	振分登録 57	プレイリストへ登録 138,212
EZ ムービーメニュー 184	編集 57	" メモリースティック Duo "
EZ メニュー 150	返信 57	(市販品)に転送 214
EZ リスト149	保護 / 保護解除 5 9	M.S. ミュージック
Eメール50	本文転送57	プレーヤー画面 138
GPS 情報52	メール再振分 58	My スポット 173
M.S. 保存 5 9	メール制限 63,104	GPS 詳細表示173
アイコン 28,56	メール装飾 53	GPS メール作成 173
宛先 51	メール装飾データ消去 54	アドレス帳に登録 173
宛先区分变更52	文字サイズ102	ここへ行く173
アドレス詳細表示 60	E メールアドレス 61,64	地図表示173
アドレス変更送信 63	確認	登録 173
移動59	変更 64	フォト / ムービーへ付加 174
色付け61	Eメールお知らせ	編集
拒否リストへ登録 55	拒否70	My スポット画面173
検索 61	E メール受信 54,97	My ボイス 87
差出人・件名受信 62	E メール受信音 98	再生
差出人件名詳細	E メール受信ボックス 54,56	録音
差出人へ電話	Eメール設定	M 番号 31,34
指定全受信	設定確認65	P (ポーズ)47
受信 54	E メール添付 52,245	Packet WIN 237
受信 E メール一覧画面 56	Eメールヘッダ	PC フォルダ 21(
受信 E メール表示画面 56	Eメールメニュー50	PC フォルダ画面210
受信ボックス56	Flash [®] 146,190	Phone to
消去 244	クオリティ設定194	PIM
初期設定42	FM ラジオ EZ・FM	PIM 情報 191
新規作成51	GPS情報 173	" POBox "
新着メール問合せ55	Eメールに引用 52,174	QR コード
新者メール同品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
全受信	アドレス帳に登録 73,173	Repeat 設定 137
選択受信55	データに付加 199	Set Language 102
	表示中の GPS 情報利用 247	SonicStage 213
選択保護 / 解除 59 送受信できるデータ 189	フォト / ムービーに付加	SSL/TLS 147
	174,199	SXGA 114
送受信履歴63	GPS 情報通知設定	To 51
装飾解除54	GPS メール URL 174	URL to 247
装飾情報全解除54	IrMC 220	URL ダイレクト入力
装飾表示切替54	JANコード180	152,153
装飾メール 53	Mail to 247	USB ケーブル 01 37
送信 51	M.S. 使用状況 217	接続210
送信Eメール表示画面 56	M.S. へ移動 215	取り外す211
送信ボックス 5 6	M.S.ヘコピー215	USB ケーブル接続中 28
ソート60	M.S. ヘデータ移動 164	UXGA 114
データ添付 5 2	M.S. ミュージック	vCalendar 191
転送 57	フォルダ画面 212	vCard191
テンプレート 52,62	M.S. ミュージック	VGA 114
フォルダ表示	プレーヤー138	

W31S でできること 22	アプリモコン EZ 181	接続 151
W31Sの開閉方法について	アイコン28	登録 151,152
40	起動181	並べ替え151
閉じかた40	こんなことができます 181	フォルダ名編集 151
開きかた40	アプリ呼出76,81	編集 151
) ij C 13 7C 1 0	アフレコ130	お気に入りリスト画面 151
あ	アラーム92	お知らせ
アイコン表示部28	スケジュール89	お知らせ受信
明るさセンサ 24,101	時計 92	お知らせ受信音98
明るさほグリ24,101	アラーム音量99	お手軽絵文字送信 51,63
アクセス制限104	アラーム設定92	おでかけメニュー172
アシストライト27	アイコン28	目的地検索 170
アシストラ1ト27	アラーム名編集 93	ルート検索履歴 170
アイコン 28 アスタリスク (米) キー 24	全アラーム解除	音設定
宛先 51	アラーム設定画面 92	オリジナルマナー103
アドレス帳グループ 51,74	アルバム情報表示 212	お留守番サービス 224
詳細表示	暗証番号 10	英語ガイダンス 228
追加 / 変更 52	安全上のご注意 2	遠隔操作サービス 228
入力 51	イコライザ設定 137	応答内容変更 227
宛先件数制限	一発起動設定179	ご利用料金 224
アドレス帳71	一発ジャンプ設定 154	総合案内225
E メール添付245	イヤホン設定110	日本語ガイダンス 228
GPS 情報の更新	イヤホン端子26	不在通知 227
GPS 情報の利用 247	色合い ホワイトバランス	ボイスメール 228
グループ編集 74	インターネット EZweb	留守伝言再生 226
グループメール作成 74	引用符設定 63	留守番開始 225
検索	ウェイクアップアニメーション	留守番停止 225
シークレットモード 72	4 2	お留守番着信お知らせ
消去 244	ウェイクアップ音 99	48,226
新規登録 72	映像 ムービー	着信お知らせ 226
赤外線 1 件送信 221	エニーキーアンサー 46	伝言お知らせ 226
赤外線全件送信 221	絵文字 81	音量 47,98
登録件数確認	一覧 266	
表示 / 修正 73	入力 81	か
表示設定 73	応答保留 46	回線交換通信サービス 241
プッシュ信号送信 47	オート着信 110	回転
プッシュ信号登録 47	オートパワーオフ 93	ガイド 96
アドレス帳一覧画面 73	オートパワーオン 93	外部接続端子 26,37,38
- 101 - 45 / //- +		
アドレス帳 1 件表示画面 73	オートフォーカス 127	カバー37,38
アドレス帳 1 件表示画面 73 アドレス帳制限 104	オートプレイ194	カバー37,38 解約165
	オートプレイ194 オートロック104	解約 165
アドレス帳制限 104	オートプレイ194 オートロック104 オープンキー26	
アドレス帳制限 104 アドレス帳登録外 70,105	オートプレイ194 オートロック104	解約 165 顔文字一覧 268
アドレス帳制限	オートプレイ	解約

画像サイズ変更 129,154	一覧 266	サービスダウンロード
楽曲詳細表示212	入力 81	アプリ180
壁紙 待受画面設定	着せかえ	災害用伝言板
壁紙サイズ	着せかえメニュー101	再生モード設定
壁紙保存	既読メール 56,69	サイトリンク
カメラ111	機能リセット106	サイレントモード102
画素	キャンセル	サウンド 189
画像サイズ 114,115	QR コード	サウンドオートプレイ 194
画像容量114,115	共通 AC アダプタ 01 (別売)	設定
構えかた113	36,37,255	サウンドフォルダ 189
起動 118	共通 DC アダプタ 01 (別売)	作品 190
撮影可能枚数 / 件数		作品編集画面96
114,115,204	拒否リスト 55	ささやき通話47
撮影モード一覧 114	切取 82	差出人・件名受信
上手に使うコツ 117	クイックメッセージ87	差出人件名詳細60
設定できる項目 116	再生 87	差出人名称62
ディスプレイの見かた 118	録音 88	撮影設定 120
できること112	クイックメッセージ画面 87	撮影補助線125
手ぶれ防止のポイント 113	クオリティ設定 194	撮影モード 120
フォト画質 117,120	区点コード入力 76,81	一覧 114
フォト撮影 119	グラフィック190	設定できる項目 116
持ちかた113	クリアキー24	撮影ライト フォトライト
ムービー録画 121	クリップボード82	サラウンド設定137
カメラ起動ランプ 26	グループ / 分類アイコン一覧	三者通話サービス 233
画面設定 100	267	ご利用料金 233
画面の表示と働き 28	クロスコントローラー 24,25	三人で通話 233
画面メモリスト152	クロスメニュー30	シークレットモード104
画面メモ更新 152	継続利用確認 (EZ リスト) 149	市外局番メモリ108
タイトル編集 152	ケータイサイズ114	次回更新チェック確認 165
表示152,153	圈外 28	時間料金目安107
編集152	現在地マップ171	リセット107
保存 153	現在地メール174	時間料金目安画面 107
画面メモリスト画面 152	件数 / メモリ確認 65	辞書修正
カラオケ 190	効果音選択99	辞書データ 190
カレンダー画面 90	更新チェック165	登録93
簡易留守メモ86	高品質 L 115	辞書フォルダ94
ON / OFF 86	高品質 M 115	検索順変更
件数	公衆電話	辞書名変更
再生	項目の選択 248	全件有効 / 全件無効設定
消去 244	項目貼付	
設定	国際電話	登録
着信中に設定	故障とお考えになる前に 256	有効/無効設定94
未聴	コビー	辞書フォルダ画面
ユーザーメッセージ 86	ご利用の準備21	自宅へ帰る 172
カンタンアクセス 148	コレクション	指定全受信
設定	コントロールサーバ設定 165	指定着信拒否
キー操作音99 キーロック27	こんな表示が出たときは 29	グループ指定 105 番号指定 105
キーロック	ੇ	番号指定 105 自動更新チェック設定 165
キーリート検察 148 記号81		自動 受新ナエック設定 165 自動 時刻補正
υ ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	サーバー証明書表示 153	口到时刻附正92

自動転送先 64	赤外線 1 件送信 221	ソフトキー 24,25
シャープ(#)キー 24	赤外線全件送信 221	ソフトキーの働き25
写真 フォト	誕生日表示 90	
シャッター音125	登録件数確認90	た
シャッターキー26	日付指定90	タイトル表示設定 154
充電 35	表示 / 修正 90	タイトル編集196
共通 AC アダプタ 0 1 (別売)	表示設定 90	タイムアウト設定 154
36,37	スケジュール一覧画面 90	ダイヤル発信制限 104
共通 AC アダプタ 0 1 (別売)	スケジュール画面 90	ダウンロード
と卓上ホルダ 36	スタンプ128,190	148,157,176,184
共通 DC アダプタ 0 1 (別売)	一覧 268	卓上ホルダ 36,255
	ステータス表示切替 126	タスク画面95
充電時間 35	ステレオイヤホン 41	タスクリスト95
充電中点灯 1 0 1	ストリーミング184	完了タスク消去 244
データ通信しながら充電 37	スピーカー26	完了タスクにする 95
充電器 卓上ホルダ	スピーカー切り替え 142	新規登録95
充電端子 26	スピードダイヤル44	タスク並べ替え 96
充電中点灯 101	スポット測光 125	表示 / 修正 95
充電ランプ 24,35	静止画 フォト	タスクリスト画面 95
週の始まり 102	赤外線通信 219	蓄積機能70
周辺機器 255	受信 220	着 Flash (アニメ) 189
受信 C メール表示画面 69	送信 221	着うた作成158
受信 E メール一覧画面 5 6	利用のしかた 220	着うた® EZ「着うた®」
受信 E メール表示画面 56	赤外線ポート26,220	着うたフル™ EZ「着うたフル™」
受信・表示設定 61	設定 30,85	着うたフルフォルダ 157,189
受信フィルター70	節電画面 100	着うたフルメニュー 156
受信ボックス 56,69	節電画面表示29	着信お知らせ226
アイコン56,69	セルフタイマー126	着信音出力 110
受信ボックス画面 56,69	前回画面表示152	着信拒否 47
受信メール 54,68	全角 / 半角設定	着信拒否応答
受話音量	前画面に戻る246	メッセージー覧 105
仕様	全件消去 244	着信制限 105
消音モード 118,126	センターキー25	全解除106
消去 244	選択受信	着信制限画面105
詳細情報表示	選択消去	着信転送 46
照明設定 101	選択貼付	着信転送サービス 229
初期設定	全データ	遠隔操作サービス 231
署名 63,70	送受信履歴	海外の電話に転送 231
署名入力	装飾データ	ご利用料金 229
シーンセレクション 124		選択転送開始 230
新規作成 51,67 新着メール問合せ 55	送信 C メール表示画面 69	転送先登録 230
	送信 E メール表示画面 56 送信・作成設定62	転送停止 231
数字入力 82 ズーム	送信ボックス56,69	フル転送開始 230
スケジュール89	アイコン 56,69	無応答転送開始 230
休日設定90	送信ボックス画面 56,69	話中転送開始230
が口設定 90 シークレットモード 104	送信メール作成画面 51	着信ランプ
ジーグレットモート 104 祝日設定 91	メート 60,199	着信ランプ設定101
消去 244	その他の設定64	パターン作成101
月云 244 新規登録 89	せい おお	着信履歴 48
かい / 元 立 以 水 · · · · · · · O タ	以及中世心	

需性保護情報 192 クオリティ設定 194 電波レベル 28 再生回数制限 192 サウンドオートブレイ 194 流行自動再生 62 再生可能期限制限 192 サウンドオートブレイ 194 流行自動再生 62 源付データ 52.54 著作権あり 192 計細情報表示 197 大モリースティックへ移動 赤外線 1件送信 221 送信 52 26 ツール 30 ダイトル編集 196 流行きるデータ 89 流行データの種類と保存先 189 変更 解除 53 流行声を解除 53 流行データ 89 流行できるデータ 89 流行を表する 89 流行できるデータ 89 流行できるデータ 89 流行を表する 89 流行を表する 89 流行できるデータ 89 流行を表する 89 流行できるデータ 89 流行で	着信履歴画面48	オートプレイ 194	電池レベル 28
再生回数制限 192 サウンドオーブレイ 194 添付自動再生 62 再生可能期間制限 192 194 25 194 27 21 36 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37			
再生可能期限制限 192 円 194			
再生可能期限制限			
著作権あり 192 詳細情報表示 197 受信 54 メモリースティックへ移動 赤外線1件送信 221 送信 52 ツール 30 タイトル編集 196 添付できるデータ 189 適常部書登録 77 データの種類と保存先 189 変更/解除 53 通常常書信 97 ハイバーリンク 193 同期 52 通常著信信 97 ハイバーリンク 193 名称変更 62 通常著信信 97 ハイバーリンク 193 3 名称変更 62 通常著信信 97 ハイバーリンク 193 3 名称変更 62 通常考信信 97 ハイバーリンク 193 3 名称変更 62 通常考信信 97 表示切替 193 名称変更 62 通常考信信 98 表示切析 193 名称変更 62 通常表信信 77 表示がすべ設定 193 名称変更 62 通常変換 77 表示が可が必然 193 電話を受ける 42 通路で表生 44 本体内のどり スピレカインボルダイヤルボルン 46 通路で表生 47 アータフォルダイルズ			
メモリースティックへ移動 赤外線1件送信 221 送信 52 ツール 30 タイトル編集 196 添付できるデータ 189 通常辞書登録 77 データの種類と保存先 189 変更 / 解除 53 通常器書編集 93 データ容量 263 添付データ再生設定 154 通常器信 97 ハイバーリンク 193 司用 52 通常器信 98 表示切替 193 石を変更 62 通常器信 98 表示切替 193 石を変更 62 通常器信 98 表示切替 193 アンブレート登録 62 通常器信 98 表示が付送限集 193 ステレオイヤホンで 46 通信環境値認 241 フォルダ信用状況 197 電話を受ける 46 通信環境値認 241 フォルダ名編集 197 電話を受ける 46 通信環境値認 241 フォルダ名線 197 アトクタフォルダイをはまを付する 44 通話に書館のアーム 188 アークフォルダイの多数のとした。 ステレオイヤホンで 44 通話に書館のアーム 189 ステレオイをはまた。			
ツール 30 タイトル編集 196 添付できるデータ 189 適常辞書登録 77 データの種類と保存先 189 変更 / 解除 53 適常辞書簡無 93 アータ容量 263 液付できるデータ 目接段 154 適常問明 101 登録 194 プンプレート 62.190 適常著信音 98 表示切替 193 名称変更 62 通常著信音 98 表示切替 193 名称変更 62 通常著信音 98 表示リイズ設定 193 名称変更 62 通常常音音 98 表示リイズ設定 193 名称変更 62 通常書音 77 表示サイズ設定 193 名称変更 62 通信環報認 241 フォルダ付出状況 197 電話を対し 42 22 22 電話を対し 42 22 本体内の出り ステンプレート登録 62 ステンプレート受録 44 32 22 ステンオイヤホンで・44 4 32 スレードグイヤルサンで 44 4 4 32 スレードダイヤルナンで 4 4 4 4<			
ツール 30 タイトル編集 196 添付できるデータ 189 通常器書鹽線 77 データの種類と保存先 189 変更/解除 53 通常器書編集 93 194 デンブレート 62,190 通常器音信 97 ハイパーリンク 193 引用 52 通常書信 98 表示切替 193 そ称変更 62 通常書信 98 表示切替 193 それ変更 62 通信環境確認 241 フォルダ使用状況 197 電話を受ける 43 運賃を下り事工が 46 本体内移動 197 電話を受ける 44 通話時 47 データフォルダ(M.S.) 209 電話を受ける 44 通話時間間アラーム 108 カータフォルダ(M.S.) 209 ステレイヤルナンで 44 通話時間アラーム 108 カータフォルダ(本体) 18 スピードンイヤルナンで 44 通話日上点 107 データフォルダ(本体)			
通常辞書登録 77 データの種類と保存先 189 変更 / 解除 53 通常辞書編集 93 データ容量 263 派付データ再生設定 154 グラブレート 62,190 通常報信 97 ハイバーリンク 193 引用 52 通常著信 98 表示切替 193 名称変更 62 系が対した 193 元素が付置 194 元ブレート 62,190 元素が付置 98 表示切替 193 名称変更 62 系が 77 表示サイズ設定 193 元素が付置 43 元素が付置 197 電話を受ける 46 通信環境確認 241 フォルダ使用状況 197 電話を受ける 46 連加予可能 46 本体内移動 197 電話を受ける 46 通知可能 47 データフォルダ(M.S.) 209 資金 19 元を対した 48 元子シオイヤホンで 46 通話時間プラーム 108 画面 209 元テレオイヤホンで 44 万・タフォルダ(M.S.) 209 海外 45 元をは関から 44 万・タフォルダ(M.S.) 209 海外 45 元をは関から 188 元年入スタンブ 128 元システレオイヤホンで 45 画面 188 原歴から 44 カインデッタステ約 208 別セット 94 ファイル番号リセット 207 登録 128 元テクの種類と登録先 194 ア・タルが引法 244 サイトリンク 165 詳細情報表示 165 データの種間 94 ア・タルが引法 244 サイトリンク 165 詳細情報表示 165 データの種間 94 ア・タルが引法 244 サイトリンク 165 詳細情報表示 165 データの種間 237 元利用料金 237、241 通信環境確認 241 電源 131 時計 92,100 計算 187 年末 131 時計 92,100 計算 187 年末 131 時計 92,100 電子 131 日前信環境確認 241 電源 131 時計表示 100 電子 131 日前信環境確認 241 電源 131 日前行表示 146 下・タフォルダ 187 日前 187 年末 131 日前行表示 100 電子 131 日前行表示 131 日前行表示 146 下・タフォルダ 187 日前行表示 131 日前行表示 131 日前行表示 146 下・タアは関係で 245 伝言が知らせ 246 取り扱い上のお願い 8 で手替 199 電卓 110 日前行表 131 日前行表示 146 下・タフォルダ 187 日前行 199 電卓 190 間かい 190 電卓 190 間がいた 29 円がいた 26 円がいた 29 円がいた 29 円がいた 29 円がいた 29 円がいた 29 円がいた 20 円がた 29 円がいた 20 円がいた 29 円がいた 29 円がいた 20 円がいた 29 円がいた 20 円がい			
通常辞書編集 93 データ容量 263 添付データ再生設定 154 適常祭明 101 登録 7ンプレート 62,190 高常着信 97 ハイパーリンク 193			
通常照明 101 登録 194 デンブレート 62,190 高常著信 97 ハイバーリンク 193 3月 52 高層 音信音 98 表示切替 193 名称変更 62 音形文技定 193 デンブレート登録 62 名称変更 62 音形文技度 197 アフ 表示 / 再生 192 電話 3月 3 音話を関ける 43 電話を関連 241 フォルダ使用状況 197 電話を受ける 44 通話音声メモ 47,87 本体内の近一 197 電話をかける 44 海話音声メモ 47,87 本体内のビー 197 電話をかける 44 海話時間アラーム 108 画面 209 ホルダ (M.S.) 市外局電メモリ 108 画面 209 ホルダ (M.S.) 市外局電メモリ 108 画面 209 ホルダ (本体) 188 ボータフォルダ (M.S.) 市外局電メモリ 108 画面 209 ホルダ (本体) 188 ボータフォルダ (本体) 188 歴史から 44 万・タフォルダ (本体) 188 歴史から 44 万・タフォルダ (本体) 188 歴史から 165 年以上、 191 定型文編集 94 インデックス予約 208 アキストスタンブ 128 デュタンオルダ 207 定型文編集 94 インデックス予約 208 アナストスタンブ 128 ディスブレイ 28 ブリント予約 208 解的 165 ア・クラ強信サービス 237 スエリズ 131 音音 163 不分 241 消去 131 音音 163 不分 241 消去 131 音音 163 不分 241 消击 131 音音 144 年下 237 末月 131 音音 144 年下 237 末月 131 音音表示 144 年下 237 末月 131 音音表示 100 音			
通常着信 97 ハイパーリンク 193 引用 52 通常着信音 98 表示切替 193 名称変更 62 元 2 1			
通常著信音 98 表示切替 193 名称変更 62 通常変換 77 表示サイズ設定 193 テンプレート登録 62 人力 79 表示・再生 192 電話 241 フォルダ使用状況 197 電話を受ける 46 通信モード選択画面 211 フォルダを編集 196 ステレオイヤホンで 46 通話音声メモ 47.87 本体内コピー 197 アドレス帳から 44 野族 209 海外 45 野族 209 海外 45 野族 209 海外 45 野族 209 海外 45 野族 209 海外 44 西話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (M.S.) で 市外局番メモリ 108 通話中点灯 101 データフォルダ (本体) 188 スピードダイヤル・ 45 腰脛から 44 勇猛 25 野族 267 デジカメフォルダ 207 登録 194 ファイル番号リセット 209 野族 267 デジカメフォルダ 207 登録番組一覧 163 アイスプレイ 28 ブリント予約 208 解約 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データ可満生 164 アレビリモコン 181 データ通信サービス 237 ストリー・フィータ 181 アータ通信サービス 237 ストリー・フィータ 181 アータ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データが表 165 データー覧画面 192 デジカメフォルグ画面 207 データ移動 164 データ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データ通信サービス 237 ストリー・フィータを動 164 データが表 165 データを動 164 データが表 165 データー覧画面 192 デジカメフォルグ画面 207 データ移動 164 データが表 165 データを動 164 データが表 165 データの対信 241 第末 131 時計 92,100 時計表示 164 データフォルダ 187 に高が取り上でに高が下が上でに高が取り上でに高が下が上でに高が取り上でに高が下が上が上でに高が下が上が上でに高が下が上でにあり上が上でにあり上でにあり上が上でにあり上でにあり上が上でにあり上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が			
通常変換 77 表示サイズ設定 193 テンブレート登録 62 人力 79 表示 / 再生 192 電話 43 通信環境確認 241 フォルダ使用状況 197 電話を受ける 46 通知不可能 46 本体内移動 197 電話をかける 44 通話音声メモ 47,87 本体内コピー 197 アトレス帳から 44 通話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (M.S.) 209 海外 45 通話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (M.S.) 209 海外 27レイイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (M.S.) 209 海外 207 音 26 画面 188 歴から 44 グイヤルービス 236 画面 188 歴から 44 グイヤルービス 236 画面 188 歴から 44 グイヤルービス 246 画面 188 歴から 44 グイヤルラービス 246 画面 188 歴から 44 グイヤルラービス 250 画面 192 デンカメフォルダ 207 音 26 デンカメフォルダ 207 音 3 記録登録 196 データ 208 ドータン 208 ドー			
 入力			
通信環境確認 241 フォルダ使用状況 197 電話を受ける 46 通信モード選択画面 211 フォルダ名編集 196 ステレオイヤホンで 46 通知不可能 46 本体内移動 197 電話をかける 44 不体内のピー 197 再生 87 データフォルダ (M.S.) 209 海外 45 市外局番メモリ 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (M.S.) 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (本体) 188 スピードダイヤル 44 万・クフォルダ (本体) 188 元十 188 元			
通信モード選択画面 211 フォルダ名編集 196 ステレオイヤホンで 46 通知不可能 46 本体内移動 197 電話をかける 44 内容 197 アドレス帳から 44 内容 197 ア・クフォルダ (M.S.) 209 カト 45 カステレオイヤホンで 44 人名 196 日本 198 日本			
通知不可能 46 本体内移動 197 本体内刀ピー 197 本体内刀ピー 197 本体内刀ピー 197 アトレス帳から 44 アドレス帳から 45 海外 108 酒話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 酒話中点灯 101 データフォルダ (本体) 188 スピードダイヤル 45 番目 107 データフォルダ (本体) 188 程歴から 44 ガイヤルサービス 45 種間 107 データフォルダ (本体) 188 程歴から 44 万・タフォルダ (本体) 191 選択登録 196 アータフォルダ 189,193 アキスト 191 選択登録 196 データの種類と登録先 195 産型文編集 94 インデックス予約 208 解約 165 産型文編集画面 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスブレイ 28 ブリント予約 208 解約 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ 207 登録番組一覧 163 解約 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データが出 164 データがは 171 は 181 日本 164 データをは WIN 237 に対けを保留 179 を			
通話音声メモ 47,87 本体内コピー 197 アドレス帳から 44 再生 87 データフォルダ (M.S.) 209 海外 45 海外 5日 108 高話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (本体) 188 スピードダイヤル 44 通話中点灯 101 データフォルダ (本体) 188 履歴から 44 万ピー 45			
再生 87 データフォルダ(M.S.) 209 海外 45 線音 47 データフォルダ(M.S.) 108 画面 209 元シレイヤヤホンで 44 元シアナイヤルンで 44 元シアナルダ(本体) 188 元シレイヤアホンで 44 元がける グイヤルサービス 45 画面 188 履歴から 44 動画 ムービー 36話料金倍率 107 データフォルダへ保存 153 アキスト 191 変縁 194 元シアナルダ 189,193 テキスト 191 変縁 196 データフォルダ 207 元型文編集 94 インデックス予約 208 財ンシト条約 165 定型文編集画面 94 フォルダ消去 244 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データア護画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ消去 164 データ通信サービス 237 人子の通信サービス 237 人子の通信 241 海集 131 持番 44 中名体と WIN 237 追加 131 持番 44 中名体と WIN 237 追加 131 持番 44 中名体と WIN 237 追加 131 持番 44 トップメニュー 146 データを込 109 電源 / 終了 / 応答保留 ドメイン 64 ドメイン 64 ドメイン 64 ドメイン 65 取り扱い上のお願い 8 電子書籍 190 個子 245 仮言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 電子書籍 190 個子 245 板子の光が上のよりに 8 でアンテナ部 26 内蔵アンテナ部 26 内蔵アンテナ部 26			
議音			
通話時間アラーム 108 画面 209 ステレオイヤホンで 44 通話中 28 データフォルダ (本体) 188 スピードダイヤル 44 通話中点灯 101 データフォルダ (本体)			
通話中 28 データフォルダ(本体) 188 スピードダイヤル 44 通話中点灯 101 データフォルダ(本体) 類 グイヤルサービス 45 種間 107 データフォルダへ保存 153 履歴から 44 動画 ムーピー 登録 194 月フォルダ 189,193 テキスト 191 選択登録 196 データの種類と登録先 195 データの種類と登録先 195 アキストスタンブ 128 デ・シスフォルダ 207 登録番組一覧 163 解約 165 月生 170 月で、ア・ダルメフォルダ 207 登録番組一覧 163 解約 165 月生 170 月で、ア・ダルメフォルダ 208 解約 165 月生 163 定型文編集 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 デレビリモコン 181 データ消告 164 データ通信サービス 237 カンメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ通信サービス 237 カンメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ通信サービス 237 131 登録番組一覧画面 163 格子・ク通信サービス 237 131 登録番組一覧画面 163 特番 44 中名体とWIN 237			
通話中点灯 101 データフォルダ(本体) 画面 188 層歴から 44 通話料金倍率 107 データフォルダへコピー 246 動画 ムーピー 登録 194 月フォルダ 189,193 テキスト 191 変状登録 196 データの種類と登録先 195 で 267 デジカメフォルダ 207 登録番組一覧 163 世立文編集 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 定型文編集画面 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 定型文編集画面 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 だスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データ一覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 デレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 テロップ 131 登録番組一覧画面 163 特番 44 Packet WIN 237 ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 電源/終了/応答保留 131 時計表示 100 電源/終了/応答保留 142 に高か知らせ 241 電源 42 トップメニュー 146 ドメイン 64 ドライブモード 102 モメール添付 245 伝言か知らせ 246 展別 199 電卓 91 M.S.へ移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26 内蔵アンテナ部 26			
通話明細分計サービス 236 画面 188 履歴から 44 通話料金倍率 107 データフォルダヘコピー 246 動画 ムービー			
通話料金倍率 107 データフォルダヘコピー… 246 動画 ムーピー 通話料金目安 107 データフォルダへ保存 153 登録 194			
通話料金目安			
月フォルダ			
定型文 81 テキストスタンプ 128 データの種類と登録先 195 一覧 267 デジカメフォルダ 207 登録番組一覧 163 定型文編集 94 インデックス予約 208 解約 165 リセット 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 定型文編集画面 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データ一覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 テレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 131 特番 44 Packet WIN 237 131 特番 44 Packet WIN 237 131 特番 92,100 編集 131 時計表示 100 第一夕転送 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 64 データ取り着しな 124 ドライブモード 102 東ンナルダー 187 190 東子書籍 190 カリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリ			
一覧 267 デジカメフォルダ 207 登録番組一覧 163 定型文編集 94 インデックス予約 208 解約 165 リセット 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 定型文編集画面 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 テレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 テロップ 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計表示 100 ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 「データ可該送 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 64 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 ドライブモード 102 Eメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 環ノ 195 環ノ 195 関リ付けかた 39 内蔵アンテナ部 26 M.S. へお移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
定型文編集 94 インデックス予約 208 解約 165 リセット 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 定型文編集画面 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 テレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計表示 100 ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 データを送 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 64 データフォルダー 187 (HLD) キー 24 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 のち情報 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
リセット 94 ファイル番号リセット 209 再生 163 定型文編集画面 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスプレイ 28 プリント予約 208 詳細情報表示 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 テレビリモコン 181 データ消去 163 ボータ通信サービス 237 フロップ 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 ボータ転送 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 146 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 ドライブモード 102 エメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 のち情報 199 ボンテナ部 26 M.S. へ利 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
定型文編集画面 94 フォルダ消去 244 サイトリンク 165 ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示 165 データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ消去 164 テレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 フェーップ 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX 通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 ボータ転送 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 146 データ可ォルダ 187 (HLD) キー 24 ドライブモード 102 エメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電車 91 M.S. へみ移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
ディスプレイ 28 ブリント予約 208 詳細情報表示… 165 データー覧画面… 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ通信サービス… 237 テロップ 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 通信環境確認 241 電源 42 トップメニュー 146 データ末ルダ 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 64 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 取り扱い上のお願い 8 Eメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 Eスナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 のち情報 199 電点 91 カリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリ			
データー覧画面 192 デジカメフォルダ画面 207 データ移動 164 データ通信サービス 237 テレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 テロップ 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX 通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 ご利用料金 241 電源 42 トップメニュー 146 データ取り水ダ 187 (HLD) キー 24 ドメイン 64 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 取り扱い上のお願い 8 Eメナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電点 91 M.S. へ移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
データ消去 164 テレビリモコン 181 データ消去 164 データ通信サービス 237 フロップ 131 登録番組一覧画面 163 ASYNC/FAX通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 可利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 直信環境確認 241 電源 42 トップメニュー 146 データ東送 109 電源/終了/応答保留 ドメイン 64 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 ドライブモード 102 Eメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電車 91 M.S. へ移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
データ通信サービス			
ASYNC/FAX 通信 241 消去 131 特番 44 Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 で利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 時計表示 100 情景では 109 電源 / 終了 / 応答保留 ドメイン 64 ドライブモード 102 医メール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZ ナビウォーク利用 193 電子書籍 190 最り直し 120,122 のPS 情報 199 電車 91 M.S. へ移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
Packet WIN 237 追加 131 時計 92,100 ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 通信環境確認 241 電源 42 トップメニュー 146 データ転送 109 電源 / 終了 / 応答保留 ドメイン 64 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 ドライブモード 102 Eメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電卓 91 M.S. へ移動 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26			
ご利用料金 237,241 編集 131 時計表示 100 通信環境確認 241 電源 42 トップメニュー 146 データ転送 109 電源 / 終了 / 応答保留 ドメイン 64 データフォルダ 187 (HLD) キー 24 ドライブモード 102 Eメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電卓 91 M.S. へ移動 215 取り付けかた 35,255 内蔵アンテナ部 26 内蔵アンテナ部 26			
通信環境確認 241 電源 42 トップメニュー 146 データ転送 109 電源 / 終了 / 応答保留 ドメイン 64 ドライブモード 102 Eメール添付 245 伝言お知らせ 226 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電車 91 M.S. へ移動 215 電池パック 35,255 M.S. ヘコピー 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26		追加 131	
データ可ォルダ 109 電源 / 終了 / 応答保留 ドメイン			
データフォルダ	通信環境確認 241	= :: -	
Eメール添付 245 伝言お知らせ 取り扱い上のお願い 8 EZナビウォーク利用 193 電子書籍 190 撮り直し 120,122 GPS 情報 199 電卓 91 M.S. へ移動 215 電池パック 35,255 M.S. へコピー 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26	データ転送 109	電源/終了/応答保留	ドメイン 64
EZナビウォーク利用193 電子書籍190 撮り直し120,122 GPS 情報199 電卓91 M.S. へ移動215 電池パック35,255 M.S. ヘコピー215 取り付けかた39 内蔵アンテナ部26		(HLD) +- 24	ドライブモード102
GPS 情報 199 電卓 91 M.S. へ移動 215 電池パック 35,255 M.S. ヘコピー 215 取り付けかた 39 内蔵アンテナ部 26	Eメール添付 245	伝言お知らせ226	取り扱い上のお願い8
M.S. へ移動	EZ ナビウォーク利用 193	電子書籍 190	撮り直し 120,122
M.S. ヘコピー	GPS 情報 199	電卓 91	
	M.S. へ移動 215	電池パック 35,255	な
ウナ がわい 担 へ	M.S.ヘコピー 215	取り付けかた 39	内蔵アンテナ部 26
///	空きがない場合 246	取り外しかた39	入力

入力確定 77	日付表示 125	ブラウザメニュー 152
入力中止 77	日付フォルダ189,193	ブラウザ履歴147
入力モード 77,78	ビデオ QVGA 115,122	ブラウザ履歴クリア 152
ネットワーク画面 225	表示サイズ切替126	ブラウザ履歴クリア設定 154
ノーマルモード117,120	表示サイズ設定193	ブラウジング147
	標準 M 115	フラッシュ LED 26,126
は	標準 S 115	フラッシュ(Flash [®])
バーコード 180	平型スイッチ付イヤホン	146,190
バーコードリーダー 180	マイク (別売) 255	ぷりペイド付加44
読み取る180	ファイル番号リセット 209	振分条件 57
バージョン情報154	ファインモード 117,120	修正58
パーソナルモード109	フォーマット217	追加 5 8
配信待ちデータ190	フォト 119	振分指定登録 58
バイブレータ98	Eメール送信 120	振分登録 57
バイリンガル設定102	再生 120	メール再振分 5 8
パステルメール53	撮影 119	振分フォルダ選択画面 57
パターン作成101	撮影時の設定 123	プリント予約208
バックアップ216	撮影モード120	解除 208
消去	シャッターキーで	指定 208
復元 217	撮影113,119	予約状況209
保存 216	登録 194	プレイリスト135
バックアップ画面216	撮り直し120	削除 136
バックアップ領域 216	フォト画質 117,120	タイトル編集 136
発信者番号通知 44,104,233	編集 127	登録削除136
発信/受信キー24	保存 119	並べ替え136
発信番号表示サービス 233	持ちかた113	編集 135
着信時の表示	連写 120	リセット136
発信時の操作	フォト画質 117,120	プレイリスト選択画面 134
発信履歴	フォト切出し132	プレイリストへ登録 138
発信履歴画面48	フォトフォルダ189	フレーム 127,190
バッテリー 電池パック	表示切替 193	一覧268
発番号非通知	フォトフォルダ(データ一覧)	プレーヤー設定137
貼付	画面 120	プレーヤーテイスト設定 137
パワーオフアニメーション 42	フォトミキサー96,190	プレビュー画面 119,122
番組お知らせ機能164	再生 97,192	プレミアム EZ パスワード 1 0
番組ガイド	作成	プロフィール88
番組ガイドサーバ設定 165	送信 97	GPS 情報の更新 73
番号キー	フォトメール便 51,63	一括送信88
番号通知リクエストサービス	フォトライト26,126	赤外線 1 件送信 221
աち旭和リケエストリーしス 234	フォルダ使用状況 179,197	全項目消去 244
サービス起動 234	フォルダ内消去244	登録 / 修正 8 8
サービス停止 234	フォルダ表示62	表示 88
	フォルダ名編集 151,196	プロフィール画面88
ハンドストラップ取り付け口 26	不在お知らせ101	分計付加
ピクチャー190	不在着信	ページ更新 153
ピクチャー190 ピクチャアレンジ129	ブックフォルダ 190	編集/設定の中止 84,246
ピクチャアレフシ129	プッシュ信号47	編集/設定の中断84
ヒストグラム127	不明なデータ191	返信先アドレス 62
非通知設定	プライバシー103	返信メール引用
+	プライベートフォルダ 189	返信メッセージ70

登録 194

メニュー一覧 30

ボイス 190

撮影時の設定 123

メモリースティック Duo	料金・申込・インフォ画面
挿入口 26	148
メモリースティック Duo	履歴 48
挿入口カバー 206	アドレス帳に登録 48
メモリースティック	着信拒否登録 48
メニュー 207	発信 44
メモリリセット106	表示 48
メロディ98,189	メールで返信 48
メロディ&テキスト190	ルミナス変換130
文字サイズ 102	レシーバー (受話口) 24
文字数表示切替 77	連写 120
文字入力 75	Eメールで送信 121
改行 80	選択保存120
キー割り当て表 78	レンズカバー26
消去 80	レンズカバーキー26
挿入 80	レンズ部 26
入力方法 79	録画時間 115,122
入力モード 76,77	録画モード 123
文節の区切り80	ロック No 10
変換方法	入力 81
文字入力画面	変更
文字入力ツール	ロックキー26,27
モニター画面119,121	わ
UL.	12
79	mil 1 4 1 1 1 1 1 =
†	割込禁止付加
ユーザーフォルダ 189	割込通話サービス 232
ユーザーフォルダ 189 フォルダ名編集 196	割込通話サービス 232 ご利用料金 232
ユーザーフォルダ	割込通話サービス
ユーザーフォルダ 189 フォルダ名編集 … 196 ユーザー補助 … 108 ユーザーメッセージ … 86 有料サービス利用情報 … 149 予測辞書登録 … 77 予測辞書編集 … 93 予測変換 … 77 入力 … 79 予測変換切替 … 77,94	割込通話サービス
ユーザーフォルダ 189 フォルダ名編集 … 196 ユーザー補助 … 108 ユーザーメッセージ … 86 有料サービス利用情報 … 149 予測辞書登録 … 77 予測辞書編集 … 93 予測変換 77 入力 79 予測変換切替 77,94	割込通話サービス
ユーザーフォルダ	割込通話サービス

EZ Game Street!利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必須)

利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が 提供する『EZ Game Street!』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 2. 本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
- 3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 4. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 自いません。
- 10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 12. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- 13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が 提供する『EZ・FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用 契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- 9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

アプリモコン EZ (BREW®) 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必須)

利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が 提供する『アプリモコン EZ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、 本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- 9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以 上

バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの権利者は一切賠償の責任を負いません。
- 9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)沖縄セルラー電話(株)及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
- 12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

EZ ナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必須)

利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が 提供する 『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、 本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係わるいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡すること はできません。
- 8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- 9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、当社及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目	区点 区点 4 桁目
		1~3 桁目	0123456789	
010 011	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122	49.3 8	207 贋 雁 頑 顔 願き
012	: ヾゝゞ∥仝々〆〇 ̄ ̄	166	* 2 a 5	207 企 住 危 喜 器
013	-/\~ ······ ''	130	1 2 3 4 5 6 7 8 9	208 基奇嬉寄岐希幾忌揮析
014	"" () () [] {} (> () [] []	131 132		209 旗 既 期 棋 棄 210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 科
015 016			X = 1 = 12 × 1 / 7 = 1 / 2 = 22	210 機帰毅気汽畿祈季科 211 紀徽規記貴起軌輝飢縣
017			ドルマッカードルキン (4.7 元) ジー mm cm	212 鬼亀偽儀妓宜戯技擬其
018	\$ ¢ £ % # & * @ § ☆	135	km mg kg cc mî	213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞘
019 020	★○●◎◇ ◆□■△▲▽▼※〒	136 137	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 劫
021	→ ← ↑ ↓ =	138	=	215 客脚虐逆丘久仇休及呢 216 宮弓急救朽求汲泣灸斑
022	€∋⊆⊇	139	∵ n ŭ	217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 午 去 月
023 024		100	ま	218 巨拒拠挙渠虚許距鋸消
024	$\land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$	160 161	要 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵	219 禦 魚 亨 享 京 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 国
026	$\angle \perp \cap \partial \nabla \equiv \div \ll \gg $	162	梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾	221 卿叫喬境峡強彊怯恐恭
027	~ « ∴ ∫ ∬	163	鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇	222 挟教橋況狂狭矯胸脅卿
028 029	Å % # b ♪ † ‡ ¶	164	数 杏 い	223 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭明224 業局曲極玉桐粁僅勤均
OLO		164	以伊位依偉囲夷委	225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
031	0 1 2 3	165	威尉惟意慰易椅為畏異	226 芹菌衿襟謹近金吟銀
032 033	4 5 6 7 8 9 A B C D E F G	166 167	移 維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医井 亥 域 育 郁 磯 一 壱 溢 逸	336 ×
033	HIJKLMNOPQ	168		226
035	RSTUVWXYZ	169	引 飲 淫 胤 蔭	228 駒具愚虞喰空偶寓遇隅
036 037	a b c d e f g h i j k l m n o	170	院陰隠韻吋	229 串 櫛 釧 屑 屈 230 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂
037	pqrstuvwxy	170	う 右宇烏羽	230 掘窟沓靴轡窪熊隈乳231 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍
039	z	171	迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘	232 郡
040	ああいいううええお	172	唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂	けった。
041 042	おかがきぎくぐけげこ	173	云 運 雲	232
043	ぞただちぢっつづてで	173	荏 餌 叡 営 嬰 影 映	234 携敬景桂渓畦稽系経維
044	とどなにぬねのはばば	174	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英	235 繋罫茎荊蛍計詣警軽到
045 046	ひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅ	1 <i>7</i> 5 1 <i>7</i> 6	衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨	236 鶏芸迎鯨劇戟撃激隙杯237 傑欠決潔穴結血訣月件
047	ゆょよらりるれろゎわ	177	掩援沿演炎焔煙燕猿縁	237 傑欠決潔穴結血訣月件
048	ゐゑをん	178	艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩	239 建 憲 懸 拳 捲
050	 ァアィイゥウェエォ	178	お於汚甥	240 検権牽犬献研硯絹児241 肩見謙賢軒遣鍵険顕縣
051	オカガキギクグケゲコ	179	凹央奥往応	242 鹸元原厳幻弦減源玄明
052	ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ	180	押旺横欧殴王翁襖鴬	243 絃舷言諺限
053 054	ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ バ	181 182	鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶	243 デ個古呼回 243 ・ ・
055	トドナニヌネノハババ ヒビピフブプへべぺホ	102	牡乙俺卸恩温穏音 か	244 姑孤己庫弧戸故枯湖狐
056	ボポマミムメモャヤュ	182	下化	245 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 層
057	ユョヨラリルレロヮワ	183	仮何伽価佳加可嘉夏嫁	246 顧鼓五互伍午吳吾娯後
058	ヰヱヲンヴヵヶ	184 185	家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓	247 御悟梧檎瑚碁語誤護酯248 乞鯉交佼侯候倖光公功
060	АВГДЕХНӨ І	186	蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨	249 効 勾 厚 口 向
061	KΛMNΞΟΠΡΣΤ	187	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕	250 后喉坑垢好孔孝宏工
062 063	Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η	188 189	介会解回塊壞廻快怪悔恢懷戒拐改	251 巧巷幸広庚康弘恒慌扩252 拘控攻昂晃更杭校梗棒
064	θικλμνξοπρ	190	魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥	253 江洪浩港溝甲皇硬稿棚
065	στυφχψω	191	蟹開階貝凱劾外咳害崖	254 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏
070	АБВГДЕЁЖ 3	192 193	慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓	255 航 荒 行 衡 講 貢 購 郊 酵 釒 256 砿 鋼 閤 降 項 香 高 鴻 剛 刦
071	ийклинопрс	194	拡撹格核殼獲確穫覚角	257 号 合 壕 拷 濠 豪 轟 麹 克 刻
072	туфхцчшщъы		赫較郭閣隔革学岳楽額	258 告国榖酷鵠黒獄漉腰削
073 074	ьэюя	196 197	顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割 喝 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹	259 忽惚骨狛込 260 此頃今困坤墾婚恨®
074 075	а бвгдеёжзий	198	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌	261 昏昆根梱混痕紺艮魂
076	клмнопрсту	199	噛 鴫 栢 茅 菅	<u>ځ</u>
077 078	фхцчшщъыьз	200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊 勘	261
0/8	юя	201 202	勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺	263 詐鎖裟坐座挫債催再員
080	-	203	款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看	264 哉塞妻宰彩才採栽歳済
081	╎┴┼╾┃┍┑┙┗┡┯ ╎┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰	204	竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観 諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館	265 以采犀砕砦祭斎細菜表
082 083	▎┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰ │┥┸╂	205 206	課員遠鑑間闲闲陥點點 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫	266 載際剤在材罪財冴坂阪267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作肖
	1.1	•	1223) も区点コード入力	
V (12	- V A	- L X 300	.220) OEMA 1///	

区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目
		1~3 桁目	0123456789		
268 269	咋 搾 昨 朔 柵 窄 策 索 錯 桜 鮭 笹 匙 冊 刷	332	そ 噌 塑 岨 措 曾	389 390	虹 廿 日 乳 入 如 尿 韮 任 妊 忍 認
270	察拶撮擦札殺薩雑皐	333	曽楚狙疏疎礎祖租粗素		ぬ~の
271 272	鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕	334 335	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想	390 391	濡 禰 祢 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 撚 燃
273	讃 賛 酸 餐 斬 暫 残	336	捜掃挿掻操早曹巣槍槽	392	粘 乃 廼 之 埜 嚢 悩 濃 納 能
273	仕仔伺	337 338	漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡 草 荘 葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗	393	脳 膿 農 覗 蚤 は
274 275	使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 姿 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯	339 340	霜 騒 像 増 憎 臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息	393 394	巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃
276	施旨枝止死氏獅祉私糸	341	捉 束 測 足 速 俗 属 賊 族 続	395	拝 排 敗 杯 盃 牌 背 肺 輩 配
277 278	紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児	342	卒袖其揃存孫尊損村遜た	396 397	倍 培 媒 梅 楳 煤 狽 買 売 賠陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍
279	字 寺 慈 持 時	343	他多太汰詑唾堕妥惰打	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
280 281	次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	344 345	柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐 岱 帯 待 怠 態 戴 替 泰 滞 胎	399 400	爆 縛 莫 駁 麦 函 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌
282 283	軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 室 悉 湿 漆 疾 質 実 蔀 篠 偲 柴 芝	346 347	腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄	401 402	畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髪 伐 罰抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判
284	屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮	348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	403	半反叛帆搬斑板氾汎版
285 286	社 紗 者 謝 車 遮 蛇 邪 借 勺 尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 弱	349 350	諾 茸 凧 蛸 只 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 辿	404 405	犯 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮
287	惹主取守手朱殊狩珠種	351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦		υ
288 289	腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 囚 収 周	352 353	担探旦歎淡湛炭短端筆綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	405 406	理 卑 否 妃 庇 彼 悲 扉 批 披 斐
290 291	宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	354	暖檀段男談ち	407 408	比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微
292	輯週酋酬集醜什住充十	354	値 知 地 弛 恥	409	枇 毘 琵 眉 美
293 294	従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 術	355 356	智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	410 411	鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐
295 296	述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵	357 358	中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	412 413	百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
297	醇順処初所暑曙渚庶緒	359	丁兆凋喋寵	414	蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻
298 299	署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償	360 361	帖 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 腸 蝶	415	敏 瓶
300	勝匠升召哨商唱嘗奨	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗	415	不 付 埠 夫 婦 富 冨 布
301 302	妾 娼 宵 将 小 少 尚 庄 床 廠 彰 承 抄 招 掌 捷 昇 昌 昭 晶	363	直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳	416 417	府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫
303 304	松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧	363 364	津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃	418 419	武舞葡蕪部封楓風葺蕗 伏副復幅服
305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	420	福腹複覆淵弗払沸仏
306 307	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上 丈丞乗冗剰城場壌嬢常	366	嬬 紬 爪 吊 釣 鶴	421 422	物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞
308 309	情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾	366 367	亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟	422	へ 丙併兵塀
310	拭植殖燭織職色触食	368	悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締	423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
311 312	蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申	369 370	艇 訂 諦 蹄 逓 邸 鄭 釘 鼎 泥 摘 擢 敵 滴	424 425	解壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁
313	疹真神秦紳臣芯薪親診	371	的 笛 適 鏑 溺 哲 徹 撤 轍 迭	426	鞭
314 315	身 辛 進 針 震 人 仁 刃 塵 壬 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭	372 373	鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼 転 顛 点 伝 殿 澱 田 電	426	ほ 保舗舗圃捕歩甫補輔
315	す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373	鬼 と 鬼吐	427 428	穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖
316	須酢図厨逗吹垂帥推水	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	429	抱捧放方朋
317 318	炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉	375 376	賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套	430 431	法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
319 320	椙 菅 頗 雀 裾 澄 摺 寸	377 378	宕島嶋悼投搭東桃梼棟 盗淘湯涛灯燈当痘祷等	432 433	亡 傍 剖 坊 妨 帽 忘 忙 房 暴望 某 棒 冒 紡 肪 膨 謀 貌 貿
	ŧ	379	答 筒 糖 統 到	434	鉾 防 吠 頬 北 僕 ト 墨 撲 朴
320 321	世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲	380 381	董 蕩 藤 討 謄 豆 踏 逃 透 鐙 陶 頭 騰 闘 働 動 同 堂 導	435 436	牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔本 翻 凡 盆
322	栖正清牲生盛精聖声製	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠		ま
323 324	西誠誓請逝醒青静斉税 脆隻席惜戚斥昔析石積	383 384	鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 苫	436 437	摩 磨 魔 麻 埋 妹 昧 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾
325 326	籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌	385 386	寅 酉 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 頓 呑 曇 鈍	438 439	鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満
327	蝉仙先千占宣専尖川戦		な	440	漫 蔓
328 329	扇 撰 栓 栴 泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線	386 387	奈那内乍凪薙 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	440	み 味 未 魅 巳 箕 岬 密
330 331	繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 善 漸 然	388	軟難汝	441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠む
332	全禅繕膳糎	388	二尼弐迩匂賑肉	441	務

区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目
1~3 桁目 442		1~3 桁目 494	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 冏胄冓冕冖冤冦冢冩冪	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 慴 傷 慥 傳 慟 慝 慓 慵 憙 慭
442 443 444	夢無牟矛霧鵡椋婿娘 め 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺	495 496 497 498	ン决冱冲冰况冽凅凉漂几處风凭凰山 加奶 到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到	565 566 567 568 569	慰憬憔憚憊憑憫憮懌懊 應懷懈懃懆憺懋罹懍懦 懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈 戉戍戌戔戛
444 445 446 447	も 摸模構茂木 素毛猛盲網耗戻粉貰問悶 自杢勿餅尤戻粉貰問悶 紋門匁	499 500 501 502 503 504	劒 剱 劈 动 動 甸 匹 原 勢 甸 面 の 面 の 面 の 面 の 面 の 面 の 面 の 面 の 面 の 面	570 571 572 573 574 575	受
447 448 449	や 也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓 ゆ	505 506 507 508	厄外卻卷戶處則慶數斯 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學	576 576 577 578 579	拜̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄
449 450 451 452	輸 愈油 癒	509 510 511 512 513	一座 医 は で に で に で に で に で に で に で に で に で に で	580 581 582 583 584	是 學 提 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接
452 453 454 455 456	余 与	514 515 516 517 518 519	喩 喇喨鳴 噪 噪 喧 嘻 嗤 噴 嘎 嘻 嗤 嘴 噴 鳴 嗷 嘶鳴 嗷 喇 嘻 嘻 吐 噪 嘘 噻 喔 噻 喔 喔 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓 壓	585 586 587 588 589 590	斷东等院院施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施
456 457 458	ち 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫蘭覧 り	520 521 522 523	四國國軍國軍國軍國軍國軍國軍國軍軍國軍軍國軍軍國軍軍國軍軍國軍軍軍國軍軍軍軍軍軍	591 592 593 594	曳杂 电 电 电 电 电 电 电 电 电
458 459 460 461 462 463 464 465	更 立粒僚稜倫縣 利 率临流原旗 機工 建 国 流	524 525 526 527 528 529 530 531	堡墟墙塌天奢 姜塚塘塘大奢 姜塚塘塘大奢 姜塚塘里东东奥坎州 地名美国克莱 医克曼克斯特 医复杂 医牙囊环球球球 医克勒氏球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球	595 596 597 598 599 600 601 602	抵架臭梵個 棒档 极格 人名英克姆 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
466 467 468 469 470	る~れ 今日 本本 の で の で の で の で の で の で の で の で の で	532 533 534 535 536 537 538	婀嫋嬌孀學寔賌 娗 嫉	603 604 605 606 607 608 609	椕橺楡楞桋楏 棎 櫗 尺 枝 と 探 見 相 模 相 模 相 模 格 模 格 概 模 格 概 格 概 格 概 格 概 格 概 格 概 格 概
470 471 472 473	日本 日	539 540 541 542 543	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	610 611 612 613 614	憾 《榮樂· 《 《 樂 樂 條 體 體 體 體 體 整 於 於 於 於 歸 發 於 歸 發 於 所 發 所 發 所 發 所 發 所 發 所 發 所 發 所 發 所 發
473 474 475 476 477 478 479	倭和話 歪 賄 脇 惑 枠 鷲 亙 亘 鳄 詫 藁 蕨 椀 湾 碗 腕	544 545 546 547 548 549 550	B 於曉顯帑幟 厕 廖 國際	615 616 617 618 619 620 621	、 預 理 可 可 可 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
480 481 482 483 484 485 486 487 488	東京 できない できない かいり できない かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かい	551 552 553 554 555 556 557 558 559	廬	623 623 624 625 626 627 628 629 630	沿海 海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海
489 490 491 492	ででは、	560 561 562 563	旧,保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保管、保	631 632 633 634	潜潛潭海灣 灣海灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣

区点		点4桁	В		区点			IX:	点4	桁巨	ı		1	区点		区点 4	桁目	
1~3 桁目		4 5		3 9		o	1 2	23				8	9	1~3 桁目	012			789
636	炮烟烋烝			音煥	707	#		津肅						778	逅 迹 迺			
637	熙熙煦榮				708	胛	胥朋	乍胝	胄月	胚 胖	脉	胯	胱	779	逧 逶 逵			
638 639	熕 熨 熬 燗 燠 燬 燧 燵	熹 熾 i	廃 燉 %	番 燎	709 710	脛		予脯 典脾		広 形	中国	REE F		780 781	透 遊 遊 遊 遊	温 遒 沪		
640	聚 		響爭『	巴爱	710			照膈						781 782	邊邊邏			
641	爲爻爼爿	牀 牆	牋牘物	氏牾	712	膣	膣腹	瘍 膩	膰	萃 膽	膸	膽	臀	783		影影		
642	犂犁犇犒	犖 犢	犠 犹 犭	オ狂	713	臂	膺朋	魚臍	臑	臙臘	臈	臚	臟	784	酥酪醋			
643 644	狆 狄 狎 狒 猗 猊 猜 猖				714 715	岗全	臧雪	毫 臻 甫 舩	哭 !	异香	男	與自給	善	785 786	醪 醵 醴釟 釡 釛	醺釀		
645	獎獏默獗				716	艝	艚舶	童 艤	艢角	豪 艪	艫	舮		787	鈕鈑鉞			
646	獺珈玳珎	玻珀	珥珮玹	各璢	717	艷	艸さ	艾芍	芒	芫荽	芻	芬	苡	788	鉋 鉐 銜	銖銓釒	舌鉚釒	夾銹 銷
647 648	琅 瑯 琥 珸瑁 瑜 瑩 瑰	琲琺	瑕琿	き瑙	718 719	苣	苟 阝			等 莓	范	苻 :	苹	789	鋩錏鋺		** *** *	# 603 6 ☆
648 649	瑁 瑜 瑩 瑰璧 瓊 瓏 瓔		话 理 I	早	719		茆葭茵	i 茉i 苳	苙茲 ¾	葉 若	斱	茬 :	荅	790 791	鍼鍮鍉	錚錣鈴鎰鎬	万靴鱼	以 數 蛙
650	瓠 瓣 瓧	瓩 瓮	瓲瓰	 題	721	茯	茫者	艺 茘	莅	证 莪	莟	莢 3	दंदं	792	鏨 鏥 鏘	鏃鏝釒	寥鏈釒	婁鐚 鐔
651	瓷甄甃甅		甍 甕 蝠		722	莫	莎真	5 莊	茶	題 荳	荵	莠		793		鐐鐶釒		
652 653	甦 甬 甼 畄	断断	跃 彫 丽	山番	723 724		竜 宜	重量	昆莎	放萃	松	姜苗	菁	794 795	鑒 鑄 鑛 鑷 鑽	鑠鑢箕鑼鑾	鼠 鯔 美架 数 月	戸鑰鑵
654	^吸 唇 唇 唇 唇 唇 唇 唇 唇 唇 唇				725	菻	葭末	葬	夢	きず	葫	蒭	俊葭	796	関関開			
655	痃 疵 疽 疸	疼 疱	痍 痊 犸	華痙	726	蒂	葩存	東萬	葯	徳 莀	蓊	葢	蒹	797	閹閩闊	濶闃	國開開	見 闔 闖
656 657	痣 痞 痾 痿 瘋 瘍 瘉 瘟				727 728		蒟蘑	至 蓍 蒪	蒻					798 799		闢 阡 『 陜 陞	医阮氏	止陂陌
658	想 場 旅 温 瘰 瘻 癇 癈	虐 預	温 煅 炸	当 厚	728		禁頓			多坑	族	带	副	800			取隍院	益隕隗
659	癩 癪 癧 癬	癰			730		蕁 嵡	蘂 蕋	蕕					801	險隧隱	隲 隰 🏻	龍隶	隶隹 雎
660	癲禿発	發皀	兒 飯 暑	鼠蛇	731	薨	蕭曹	菩薛	藪	薇 薜	蕷	蕾		802	馬雉雍	襍 雜 1	聖雕 智	5 霄 霆
661 662	皖 皓 晳 皚 盍 盖 盒 盞		戦 牌 舜 盧 盪 ፮		732 733	藉茲	齊源	或薹	親 和 菌 加				藹	803 804		っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ		
663	既豐麗藍	罷買	监 眦 🖺	* 管	734	た た に こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ	馬馬	复號	虧	虱蚓	一蚣	蚩	蚪	805	配 配 密	勒戰	双勒革	夹 野 菲
664	眸睇睚睨	睫 睛	脾睿暑	胃睹	735	蚋	蚌虫	甘蚯	蛄	姐蛙	蛉	蠣	蚫	806	靺鞆鞋	鞏鞐單	沓鞨 鞧	秋鞣 鞳
665 666	瞎瞋瞑瞠				736 737	蛔	蛞鱼	登载	蛟	珠蛇	蜒	蜆	蜈蚣	807 808		韈韋		
667	瞽 瞻 矇 矍 砌 砒 礦 砠	雄科	沙矢及碎磁器	多叫客棚	738	蝴蝶	宝 ス	光纸	据 4	球 斑语 蟾	蚓蚓	蝌(姚蜴	809	韶韵頏顏顋顫	與類	共同共占	貝 消 末
668	陪碌碣碩	碪 碯	造 磆 6	差磔	739	蝴	蝗蚤	强 蝮	蝙					810	顱顴	顳颪如		
669	碾碼磅磊				740			遊場						811	飆飩飫			
670 671	磺 磚 磽 礫 祀 祠 祗				741 742			常雖 番蠏						812 813	餞 餤 餠 饐 饋	脚餐!	鬼鯔!	品 健 慶 ず 称 取
672	禊禝禧齋				743			雷蠢						814	馮馼駟			
673	秕秧秬秡				744	衄	衂衫	好衙	衞	斷 衫	袁	衾:	袞	815	駲 駻 駸	騁 騏 郥	焦駢馬	扁騫 騒
674 675	稟 禀 稱 稻 穢 穩 龝 穰				745 746			任衲 建柱						816 817	驅驂驀驢驥驤			
676	密 篇 塞				747	裝	裹衫	計裼	裴礼	卑裲	神	褌	温温	818	體 觸 髓			
677	竊计奸蚧	竓 站	好妨垃	百娭	748	褓	襃袓	留褥	褪					819	髫 髮 髴	髱髷		
678 670	竦竭竰笂	笏 笊	色 笳 3	5 笙	749			単襠		₩8 486	1 488	= 1	-	820		曼鬚		
679 680	答 范 笨 笑 筐 笄 筍	匡 筝 筌:	筅 錠 賃	金無	750 751			監襭覓覘						821 822	関関題 題題 題	幽色	河 吡 化平衡 的 鱼	区 姚 旭
681	筧 筰 筱 筬	筮箝	箘 箟 貃	鱼箜	752	覺	覽賣	視觀	觚	觜 觛	解	觴	觸	823	鮠鮨鮴	鯀鯊魚	肖鯆魚	利鯑 鯒
682	答 等 等				753	計	訖	五五	批	牙鼓	頭	鼓	跙	824	鯣鯢鯤		參齡魚	虎鯰鰕
683 684	箴 篆 篝 篩 簇 簓 篳 篷				754 755			冒詼 狂誥						825 826	鰔 鰉 鰓鰛 鰥 鰤	! 鯔 鰆 輪		
685	簟 簷 簫 簽				756	諚	諫詣	音諧	諤!	韋 謔	諠	諢	風	827	鱠 鱧 鱶	鱸鳧り	急鳰釆	鳥 鴈 鳫
686	籘 籟 籤 籤	篇 籬	料 粃 料	戸粤	757			哥賽						828	鴃鴆鴪		鳥鴟至	鳥鴕 鴒
687 688	粭 粢 粫 粡 粽 糀 糅 糂				758 759	謳		警 謫替譚		臭 譁	邁	識	渦	829 830	鸡 鴿 鴾	请明明 :鵤朗明	色 胎 #	皂 草皂 南皂
689	糖糴糶糺		米代表	es Tirbo	760					警讀	讌	讎:	塞	831			高 編 ¥	
690	紂 紜 紕	紊 絅	絋紮絲		761	譲	讖諸	雚 讚	谺	浴 谿	豈	豌	豎	832	鶸鶺鷆	鷏鷂	急 鷓 亂	島鷦 鷭
691	紵 絆 絳 絖				762			發豬						833		鸛鸞		
692 693	經綉絛綏緇綽綫總	括 総 網 網	阿 采 #	包林良狼	763 764	話	就能	卑豼 乏賈	独 音	化 順議 曹	一	1年	貝	834 835	麋 麌 麒 麴 靡 黌	歯覚り	莳安 炙	达茲廷凯斯勒
694	緘緝緤緞	緻 緲	緡 縅 絹	2 縣	765	賻	贄	資	質	嬴贍	贐	齎!	贓	836	點黥黨	黯黴』	医黷衫	脊黻 黼
695	縡 縒 縱 縟	縉縋	縢繆	風糜	766	賍	最照	賣赧	赭	支赳	趁	趙	跂	837	電 鼇 鼈	皷鼕	1、鼬鼻	野齊齒
696 697	縵 縹 繃 縷繙 繚 繹 繪				767 768			加跚局竦						838 839	能 齣 韻 齲 齶 龕		医 田田	語齪齷
698	辦 繿 纈 纉	續 纒	纐纓絲	遠纖	769	蹂	踵跳	兪踴	蹊					840	華 模	遙瑤	稟熙	
699	纖 纛 纜 缸	缺			770		蹇蹈	差蹌	蹐									
700 701	罅罌霉 罟罠罨罩	矮 羅 舞	附 华 [韓 麗]	三元	771 772			厥 蹲鄭 躔										
702	羇 羌 羔 羞	羝 羚	羣 羯 ៖	& 羹	773			飛軈										
703	羮 羶 羸 譱	翅翠	翊翕笋	羽翡	774	軾	軽車	各輕	輒	諏 輗	輜	輟	輛					
704 705	翦翩翳翹耙耜耡耨	翻香	笔耋词聊险服	F 耘	775 776	軸	筆 軸	奏 輻感 轜	製	哀載	輾	轉	轉姉					
	札 柘 楜 将 聚 聟 聢 聨	か 地 聳 磬	唧唧	卓聽	777	瓣	押計	愚騙	100	延 雜 迢 进	. 辛.	邇	加					
			MM 1	. 2PG/		1001	~	_ ~_	~_ ^	_ ~	- ~-	, ,	_					









Openwave、Openwaveのロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・ 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリン グ、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、 以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2005年3月現在)、キューバ、イラン、イラク、リビア、 朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device 's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

- ・BREW®およびBREW® に関連する商標は、Qualcomm 社の商標または登録商標です。 BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。 Fugue © 1999-2005 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- IrDA Protocol Stack DeepCore® 3.0 © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・ 本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロジーを 搭載しています。



Copyright©1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia、Flash、Flash Lite、Macromedia Flash、Macromedia Flash Lite はMacromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



 ・本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社 ACCESS の NetFront v3.1 SMIL Player v1.1 for KDDI を搭載しています。

Copyright© 2005 ACCESS Co., Ltd.

NetFront は、株式会社 ACCESS の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

- Luminous Engine technology is provided by Apical Limited, UK.
 ルミナスエンジンは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- "POBox"はソニー株式会社の登録商標です。
- "メモリースティック"、"メモリースティック Duo"、"マジックゲート メモリースティック Duo"、 "メモリースティック PRO Duo"、"マジックゲート"、「MEMORY STICK DUO」

「MAGICGATE」は、ソニー株式会社の商標です。

- ・ 当製品には、イーソル株式会社の PrFILE® for Memory Stick が搭載されています。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。



お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

6 0077-7-111

(通話料無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ

株式会社

A-C81-100-**01**(1) 2005年3月 第1版